



Vitus.I (040)

Geräteblatt

DE

Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.


Inhalt

1. Betrieb des Kaminofens (Heizen)	5
1.1. Anzünden mit Scheitholz.....	5
1.2. Anzünden mit Braunkohlebriketts BB7	5
1.3. Scheitholz nachlegen	6
1.4. Braunkohlebriketts BB7 nachlegen	6
2. Maßbild Kaminofen	7
3. Ersatzteilübersicht	8
4. Externe Verbrennungsluftversorgung	10
5. Reinigung der Rauchgaswege	11

1. Betrieb des Kaminofens (Heizen)

Die beiden Luftregler sind zugänglich, nachdem die Tür zum Holzfach geöffnet wird. Der Primärluftregler „P“ befindet sich rechts, der Sekundärluftregler „S“ links.

Stellung der Luftregler	Sekundärluft „S“	Primärluft „P“
vorne	geschlossen	geschlossen
hinten	offen	offen

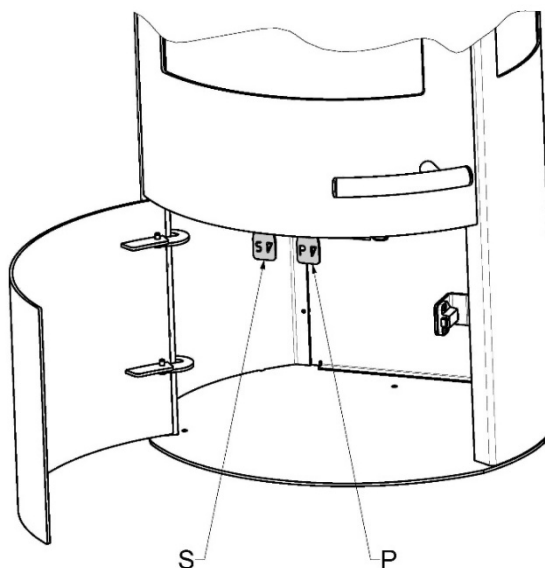

1.1. Anzünden mit Scheitholz

Legen Sie zuerst einige, kleinere Holzscheite (max. ca. 1,5 kg) auf den Feuerraumboden bzw. Rost und darüber einen Anzündwürfel, hierauf Kleinholz. Die genannte Holzmenge bezieht sich NUR auf den Anzündvorgang.

Beide Luftregler muss nach hinten geschoben werden (offen). Nach dem Anzünden ist die Feuerraumtür zu schließen. Der Anheizvorgang ist abhängig vom Kaminzug. Sobald der komplette Brennstoff brennt, müssen die Luftregler so eingestellt werden: **P: 10% offen, S: 50% offen.**

1.2. Anzünden mit Braunkohlebriketts BB7

Das Anzünden des kalten Ofens muss grundsätzlich mit Scheitholz erfolgen!

Falls jedoch im Feuerraum noch ausreichen Glut vorhanden ist, können Sie mit BB7 anheizen. Die maximale Brennstoffmenge beträgt dabei ca. 1,3kg.

Vor dem Öffnen der Feuerraumtür sollten beide Luftregler nach vorne geschoben werden (geschlossen), um das Austreten von Rauchgasen von der Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern. Nach dem Anzünden ist die Feuerraumtür zu schließen und der Luftregler muss so eingestellt werden: **P: 50% offen, S: 20% offen.**

Die Luftregler sollen so während der Anheizphase verbleiben! Der Anheizvorgang ist abhängig vom Kaminzug.

1.3. Scheitholz nachlegen

Das Nachlegen vom Brennstoff sollte nur auf die Glut (keine Flamme mehr) erfolgen!

Vor dem Öffnen der Feuerraumtür sollten beide Luftregler nach vorne gestellt werden (geschlossen), um das Austreten von Rauchgasen von der Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern.

Nach der Brennstoffaufgabe schließen Sie wieder die Feuerraumtür.

Anschließend sind die Luftregler wieder ganz nach hinten zu stellen (offen), um die Zeitspanne bis zum Entzünden des Brennstoffes möglichst kurz zu halten.

Sobald der komplette Brennstoff brennt, müssen die Luftregler so eingestellt werden: **P: 10% offen, S: 50% offen.**

1.4. Braunkohlebriketts BB7 nachlegen


Das Nachlegen vom Brennstoff sollte nur auf die Glut (keine Flamme mehr) erfolgen!

Vor dem Öffnen der Feuerraumtür sollten beide Luftregler nach vorne gestellt werden (geschlossen), um das Austreten von Rauchgasen von der Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern.


Nach der Brennstoffaufgabe schließen Sie wieder die Feuerraumtür.

Anschließend sind die Luftregler so einzustellen und verbleibt dort: **P: 50% offen, S: 15% offen**

2. Maßbild Kaminofen

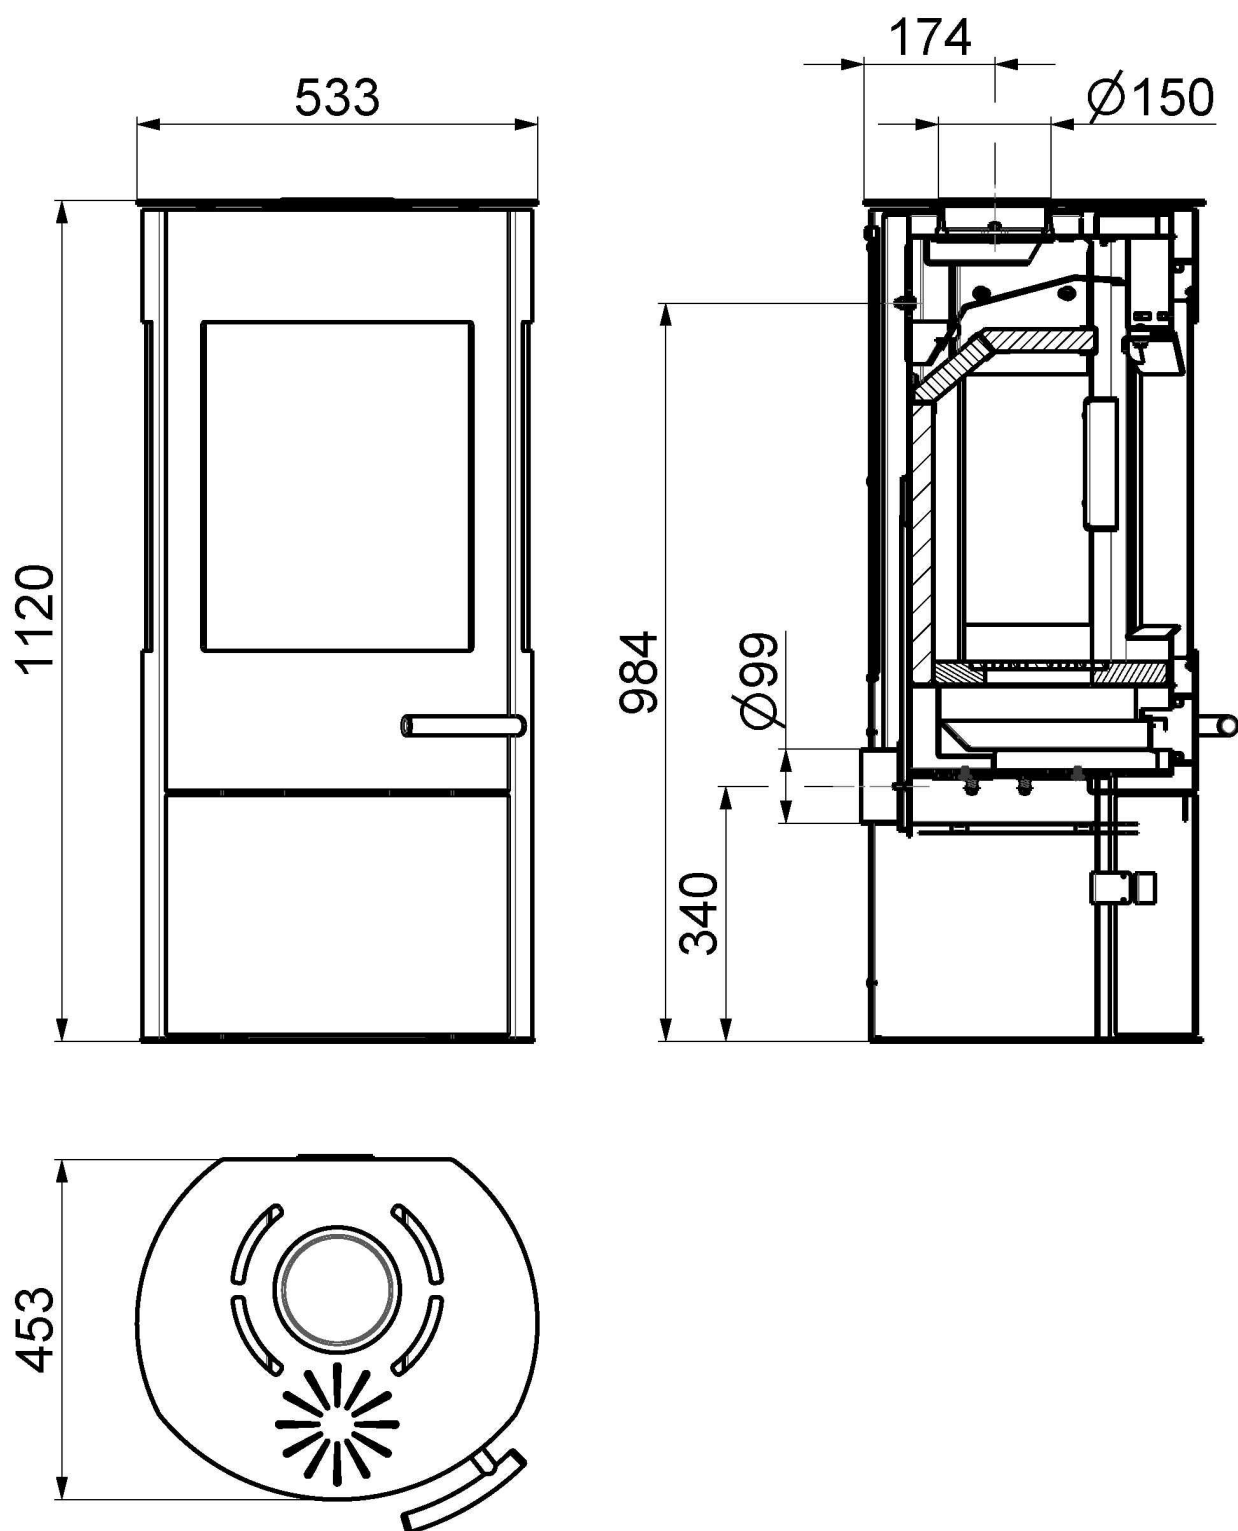


3. Ersatzteilübersicht

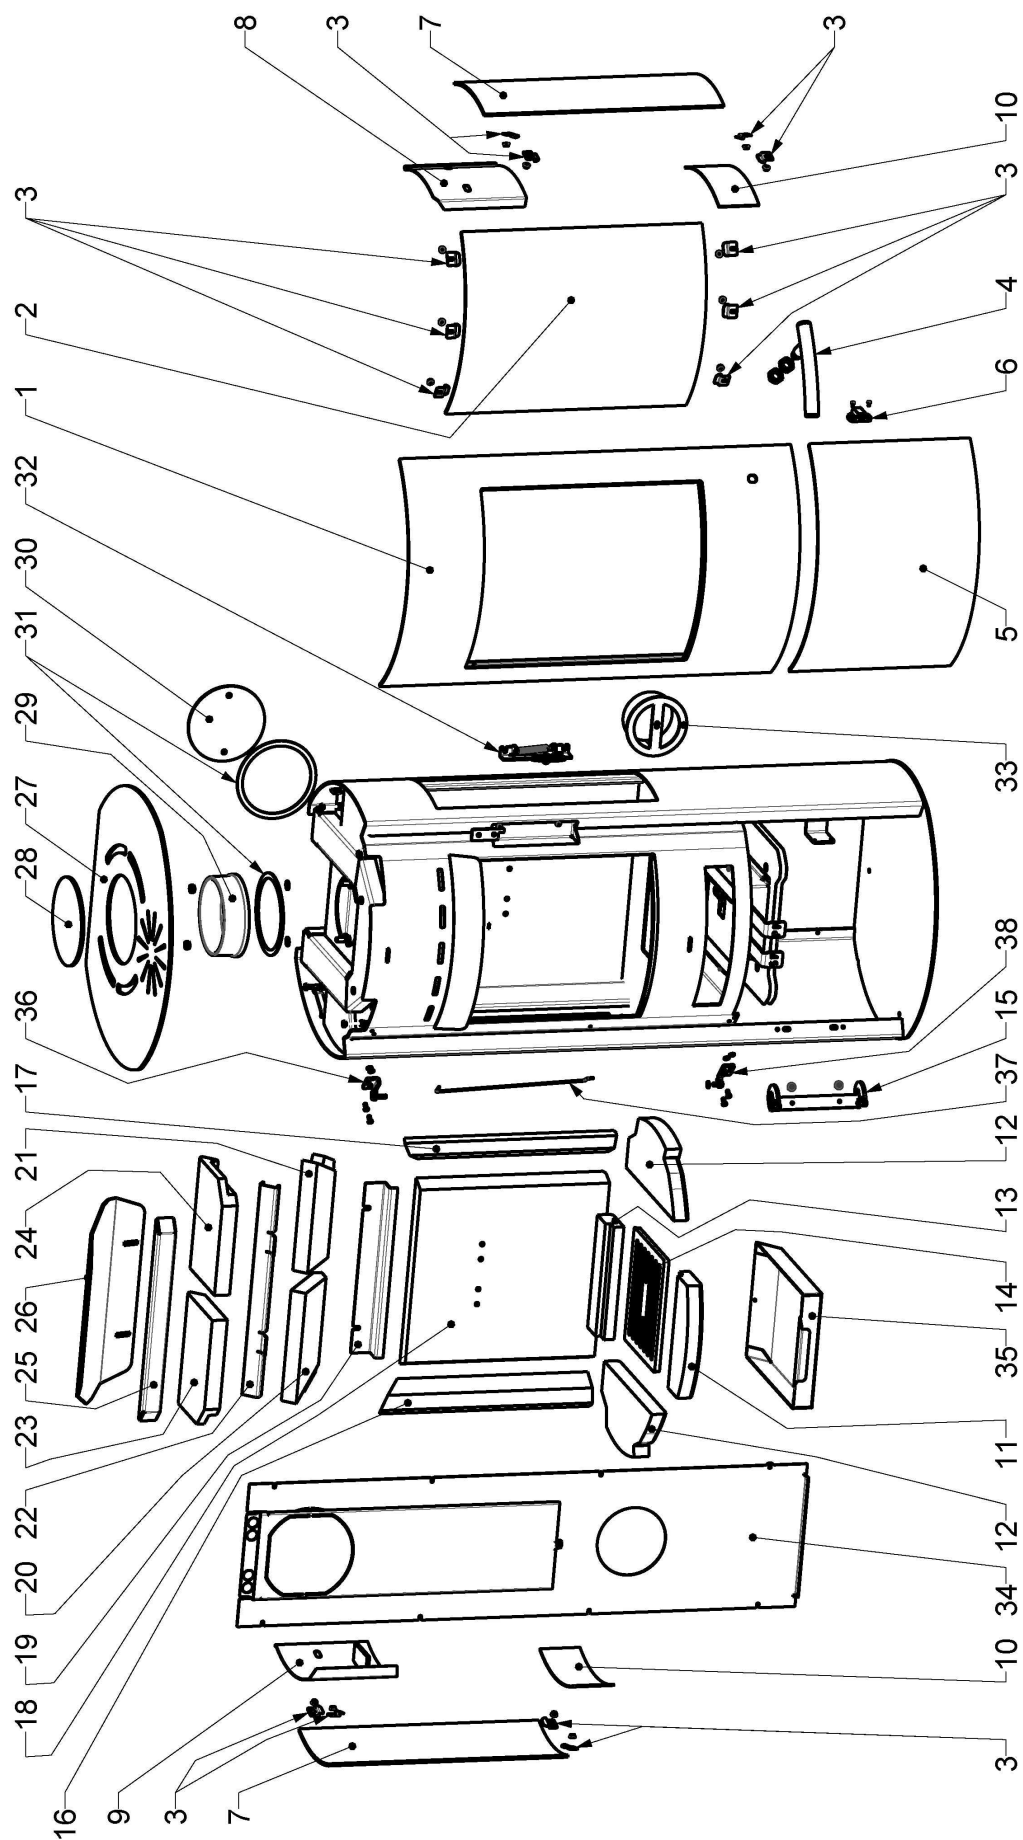

Nr.	Benennung	Anzahl	Artikelnummer
1	Feuerraumtür, ohne Griff, ohne Sichtfenster	1	0301010860010
2	Sichtfenster vorne	1	0301010850110
3	Glashaltwinkel mit Dichtschnur 8x2mm	14	0301010860020
4	Türgriff	1	0301010850120
5	Holzfachtür	1	0301010860030
6	Magnetverschluss Türe Holzlagerfach komplett	1	0301010230120
7	Sichtfenster seitlich	2	0301010860040
8	Luftleitblech seitlich, rechts	1	0301010860050
9	Luftleitblech seitlich, links	1	0301010860060
10	Sichtblende seitlich	2	0301010860070
11	Bodenstein, vorne (Vermiculite)	1	0301010860080
12	Bodenstein, seitlich (Vermiculite)	2	0301010860090
13	Bodenstein, hinten (Vermiculite)	1	0301010860100
14	Feuerrost	1	0301010860110
15	Scharnier für Holzfachtür	1	0301010860120
16	Seitenstein links (Vermiculite)	1	0301010860130
17	Seitenstein rechts (Vermiculite)	1	0301010860140
18	Rückwandplatte (Vermiculite)	1	0301010860150
19	Haltewinkel Rückwand	1	0301010860160
20	Zugumlenkung hinten, links	1	0301010860170
21	Zugumlenkung hinten, rechts	1	0301010860180
22	Halteschiene Mitte	1	0301010860190
23	Zugumlenkung vorne, links	1	0301010860200
24	Zugumlenkung vorne, rechts	1	0301010860210
25	Halteschiene vorne	1	0301010860220
26	Zugumlenkung Stahlblech	1	0301010860230
27	Deckblech mit Sichtblende, Vitus.l	1	0301010860240
28	Rauchlochdeckel	1	0301010850310
29	Rauchrohrstutzen	1	0301010850340
30	Blinddeckel	1	0301010850360
31	Stutzendichtung	2	0301010850350
32	Türverriegelung	1	0301010860250
33	Stutzen für Zuluftanschluss	1	0301010230320
34	Rückwand, Vitus.l	1	0301010860260
35	Aschekasten	1	0301010860270
36	Türscharnier oben	1	0301010860280
37	Schließfeder f. Tür	1	0301010850380
38	Türscharnier unten	1	0301010860290
	Feuerraumtür komplett mit Griff, mit Sichtfenster, Vitus.l	1	0301010860300
	Türglasdichtung 10x4, L(vorne)=1750mm, L(je Seite)=1350mm, selbstklebend	1	0040210040005
	Türdichtung Culimeta FD6065, L=2550mm	1	0040300110005

4. Externe Verbrennungsluftversorgung

Optional kann eine externe Verbrennungsluftversorgung zum Betrieb Ihres Geräts verwendet werden. Falls Ihr Gerät serienmäßig mit einem Zuluftstutzen ausgerüstet ist, dann ist dieser hinten montiert.

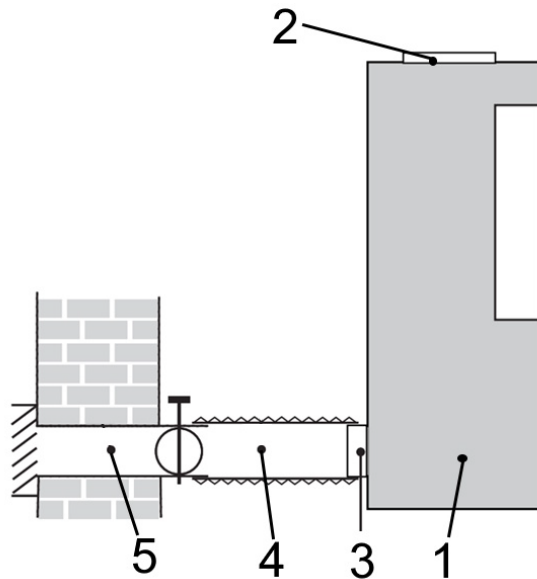

Schematische Darstellung der externen Luftversorgung:

- 1: Kaminofen
- 2: Rauchrohrstutzen
- 3: Zuluftstutzen
- 4: Alu-Flexrohr
- 5: Wandboxführung mit Absperrklappe

Bei externer Luftzufuhr achten Sie auf die ordnungsgemäße und dichte Verbindung der Rohre!

Die Luftzufuhr darf ausschließlich über ein externes Zuluftrohr mit einem Durchmesser von mindestens 100mm erfolgen.

Das Rohr kann aus korrosionsfreiem Stahl oder hitzebeständigem Kunststoff gefertigt sein.

Die gerade Rohrlänge darf nicht länger als 6 m sein, keine Verengungen aufweisen und maximal 3 Stück 90°-Bögen enthalten!

Das vor der Außenluftöffnung angebrachte Schutzgitter darf den Lufteinlass nicht behindern. Das Verschließen ist verboten!

5. Reinigung der Rauchgaswege

Zum Reinigen der Rauchgaskanäle müssen zunächst die Zugumlenkungen entfernt werden. Ihr Kaminofen verfügt über insgesamt 5 Zugumlenkungen: die unteren vier Zugumlenkungen bestehen aus Vermiculite, die obere Zugumlenkung aus Stahlblech.



Vorsicht beim Aus- und Einbau der Zugumlenkungen: Das hitzebeständige Vermiculite-Material muss sorgsam behandelt werden, damit die Zugumlenkungen nicht auseinanderbrechen oder Teile davon abbrechen!


Reihenfolge zum Ausbau der Zugumlenkungen:

- Feuerraumtür öffnen.
- Vordere Halteschiene (25) entfernen.
- Die vorderen Zugumlenkungen (23) und (24) entnehmen.
- Entfernen der mittleren Halteschiene (22).
- Entnehmen der hinteren Zugumlenkungen (20) und (21).
- Ausbau der Stahl-Zugumlenkung (26): Anheben, dann vorderen Bereich nach oben schwenken und dann die Zugumlenkung nach unten herausnehmen.

Somit sind die Rauchgaswege frei zum Reinigen.

Das Reinigen funktioniert am besten mit einer Kehrbürste und einem Aschesauger.

Nach Abschluß der Reinigung erfolgt der Einbau der Zugumlenkungen wieder in umgekehrter Reihenfolge.

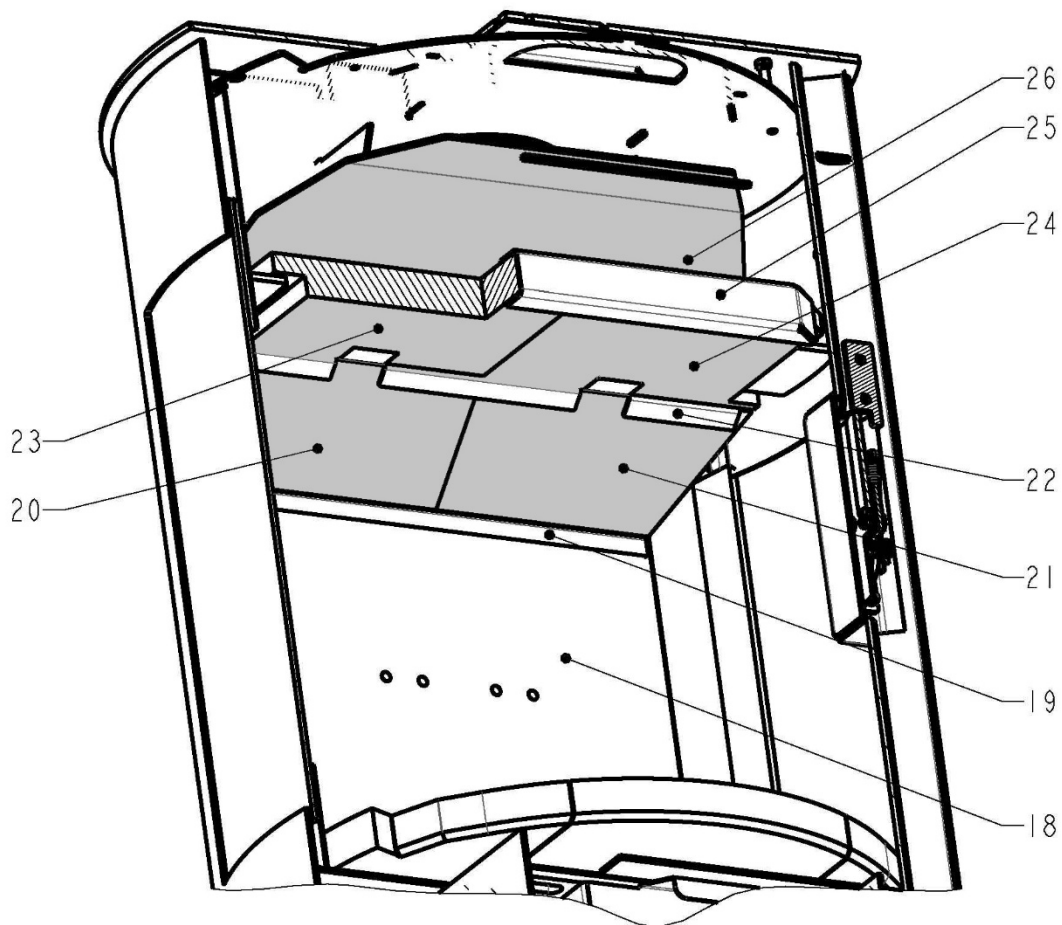

Schnittdarstellung des Feuerraums

