




396127

1

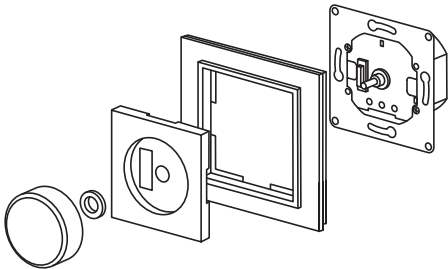

2

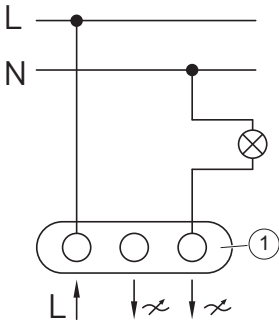

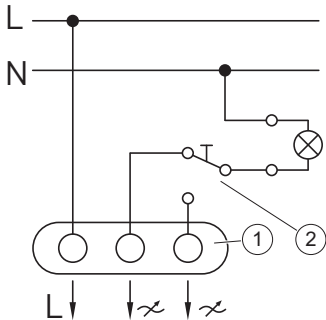

Bedienungsanleitung Dimmer 396127

Phasenanschnittdimmer Model: 396127

Sicherheitshinweis:

Achtung!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen. *)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden **Sie**:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlagen

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren **Sie** schwere Sachschäden z.B.: durch Brand.

Es droht für **Sie** die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte und unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

Der Dimmer ist nicht zur Freischaltung von Lichtstromkreisen geeignet.

Das bedeutet, bei Arbeiten im entsprechenden Lichtstromkreis (z.B.: bei Lampenwechsel, Montage einer neuen Leuchte, etc.) ist die Sicherung/der Sicherungsautomat auszuschalten.

Überprüfen sie genau Anschluss, Leistung und Spannung der anzuschließenden Leuchte und vergewissern sie sich, dass der Dimmer geeignet ist.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V~, 50 Hz
steuerbare Leistung:	50–300 W
steuerbare Verbraucher:	Glühlampen (230 V~) Halogenlampen (230 V~)

Funktion:

- Dimmerknopf drücken um Licht einzuschalten.
- Dimmerknopf drehen, um gewünschte Helligkeit einzustellen.
- Dimmerknopf drücken um Licht auszuschalten.

Installationshinweise:

1. Spannung über Sicherung/Sicherungsautomat abschalten, Spannungsfreiheit prüfen
2. Aderenden ca. 6 mm abisolieren.
3. Einzeladern gemäß Anschlussschaltbilder fachgerecht anschließen.
4. Korrektheit der Anschlüsse prüfen.
5. Dimmer in der Anschlussdose ausrichten und mit den Spreizkrallen **(Achtung! Es darf keine Ader/Isolierung/Leitung durch die Krallen beschädigt werden)** oder Dosenschrauben befestigen.
6. Abdeckrahmen auf den Sockel drücken und Knopf aufdrücken.
7. Erst nach einwandfreier Installation Spannung über Sicherung zuschalten.

Demontage:

1. Spannung über Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit prüfen

2. Knopf und Abdeckrahmen vom Dimmer entfernen.
3. Schraubkrallen oder Dosenschrauben lösen und Dimmer aus Anschlussdose entnehmen.
4. Adern durch Lösen der Schrauben der Anschlussklemmen abklemmen.
5. Vor Wiedereinschalten der Spannung Adern durch entsprechende Klemmen in Anschlussdose sichern.

Reinigung:

1. Spannung über Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit prüfen
2. Rahmen mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen (keine scharfen Reinigungsmittel benutzen). Darauf achten, dass keine Flüssigkeit/Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangt.

Montagedarstellung:

→ S. 12, Punkt 1

Anschlussschaltbilder:

1. Dimmer

2. Externer Wechselschalter

- Ausschaltung: → S. 13, Punkt 2
- Wechselschaltung: → S. 14, Punkt 3

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.



Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden.



Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.



- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu

OBI Group Sourcing GmbH
Albert-Einstein-Str. 7–9
42929 Wermelskirchen
GERMANY
info@obisourcing.de
www.obisourcing.de

Art.-Nr. 396127 S-70227 V-110324