
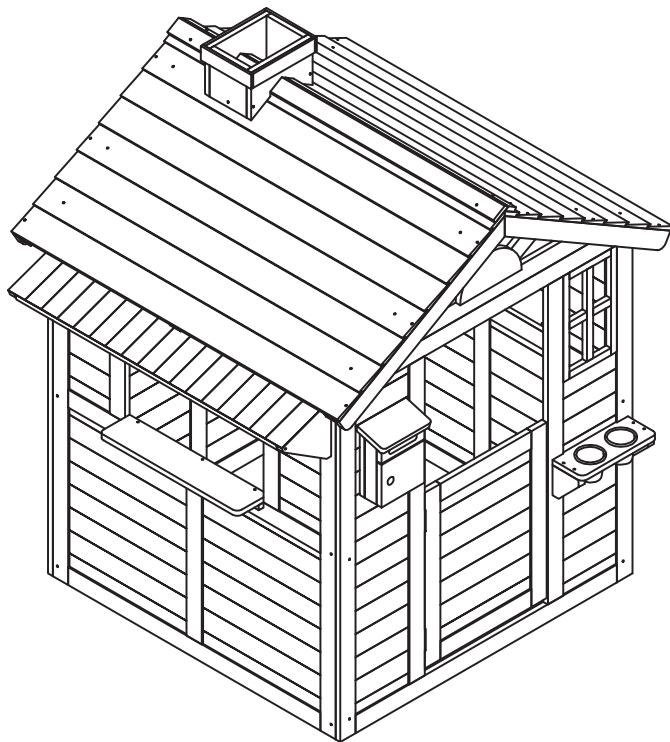
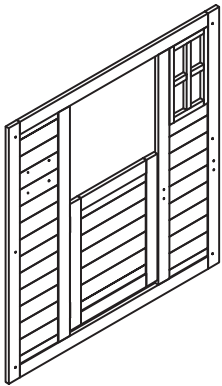
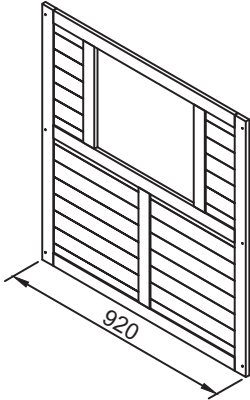
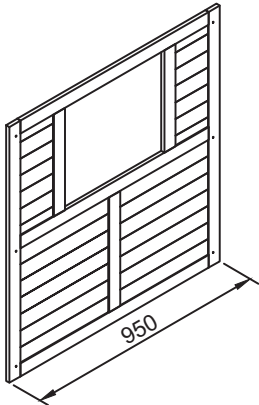
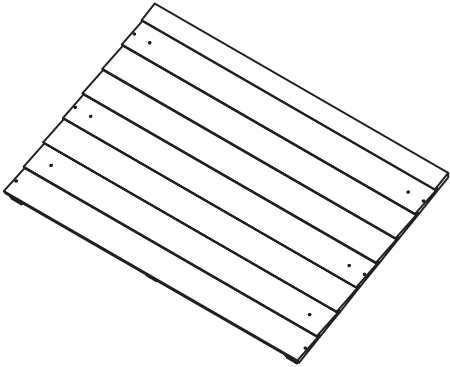
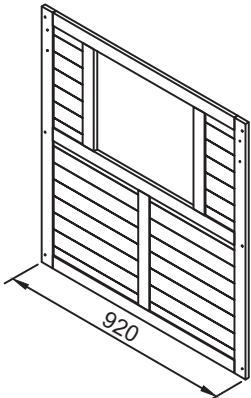
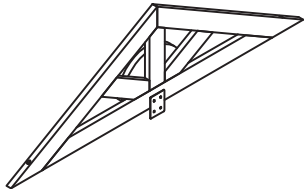
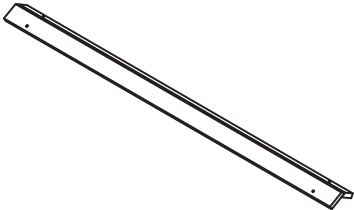
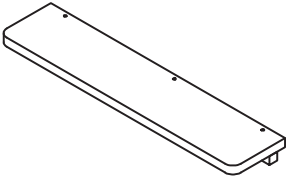
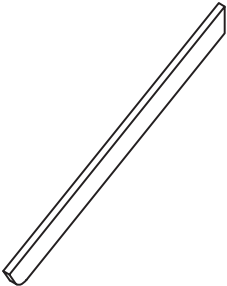
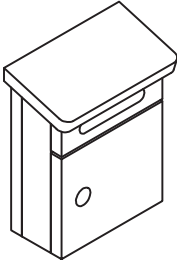
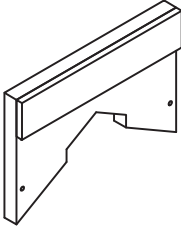
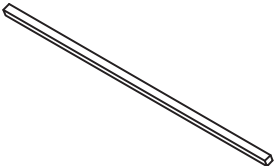
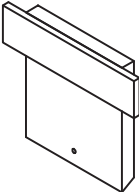

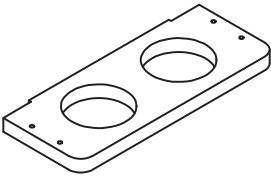
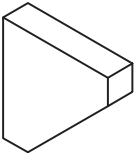



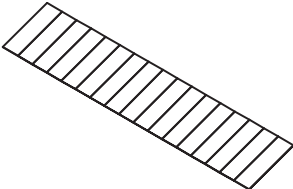


1		1PC	4		1PC
2		1PC	5		2PCS
3		1PC	6		2PCS


7		1PC	12		3PCS
8		4PCS	13		1PC
9		4PCS	14		2PCS
10		2PCS	15		2PCS
11		2PCS	16		1PC

17		1PC	18		2PCS
A	 3x12mm	4PCS	F	 4x50mm	4PCS
B	 3x20mm	4PCS	G		2PCS
C	 3x25mm	32PCS	H	 3x16mm	6PCS
D	 3x30mm	21PCS	I		1PC
E	 4x35mm	36PCS			


1

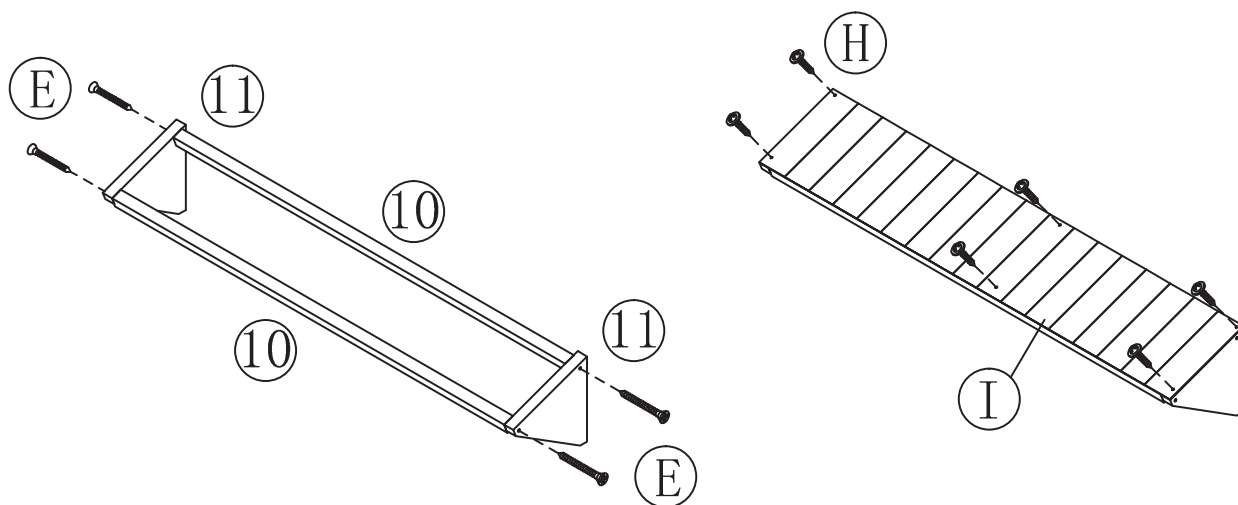


2

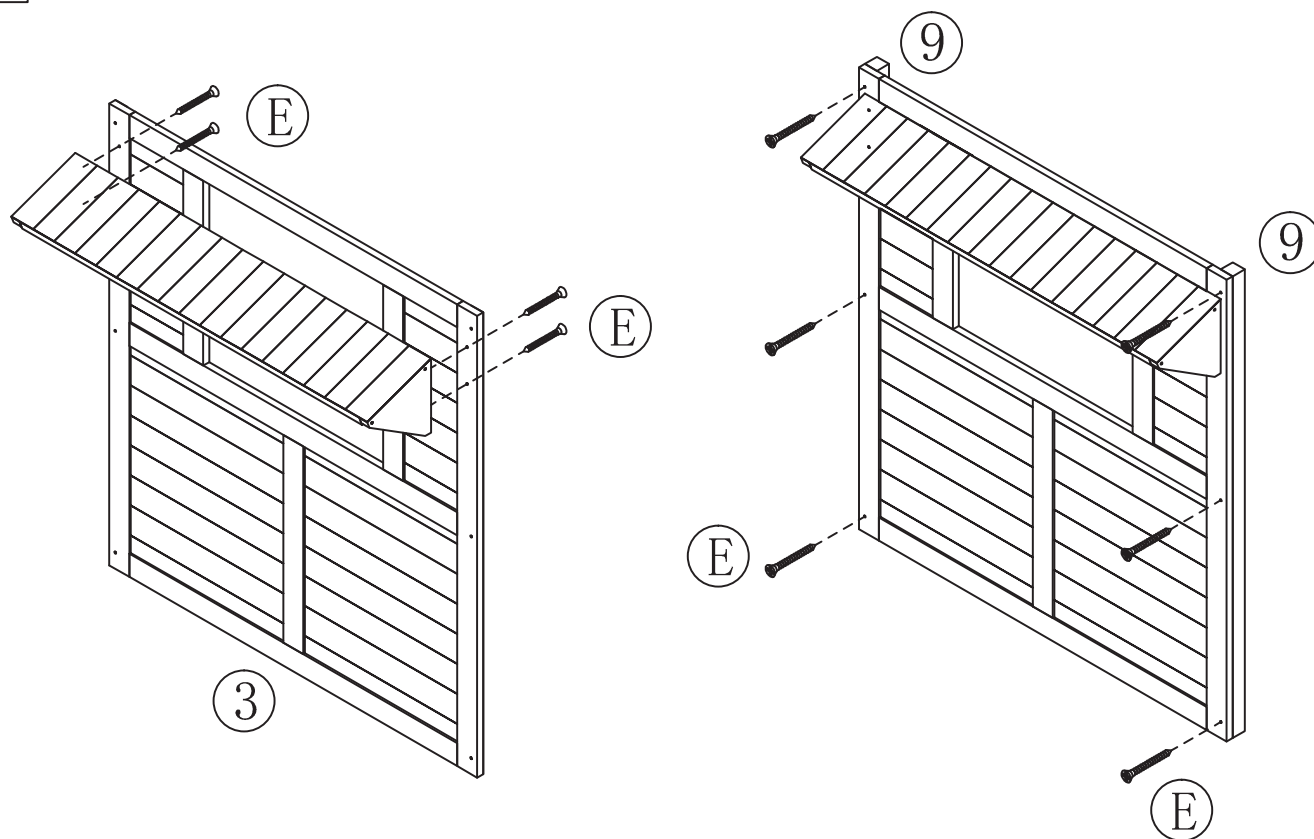


3

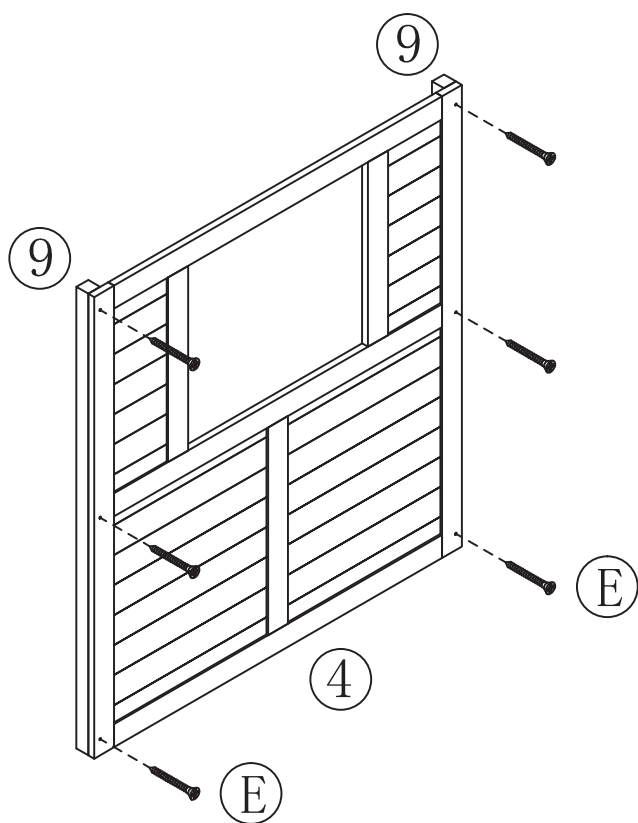


4

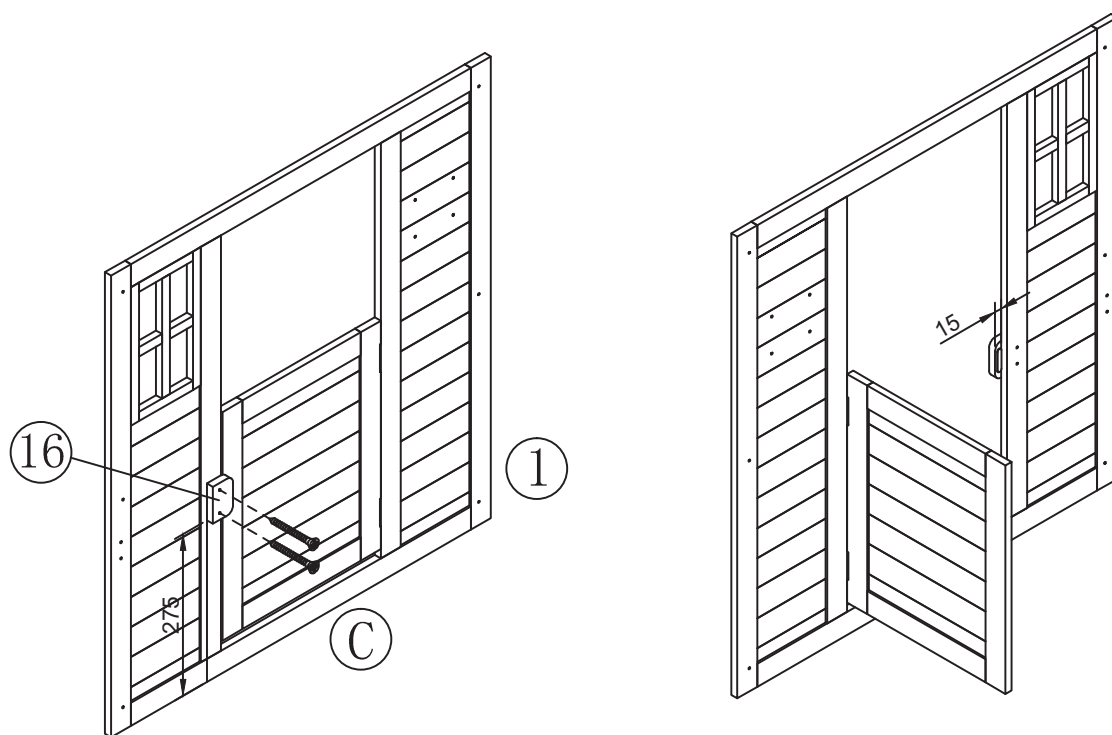


5

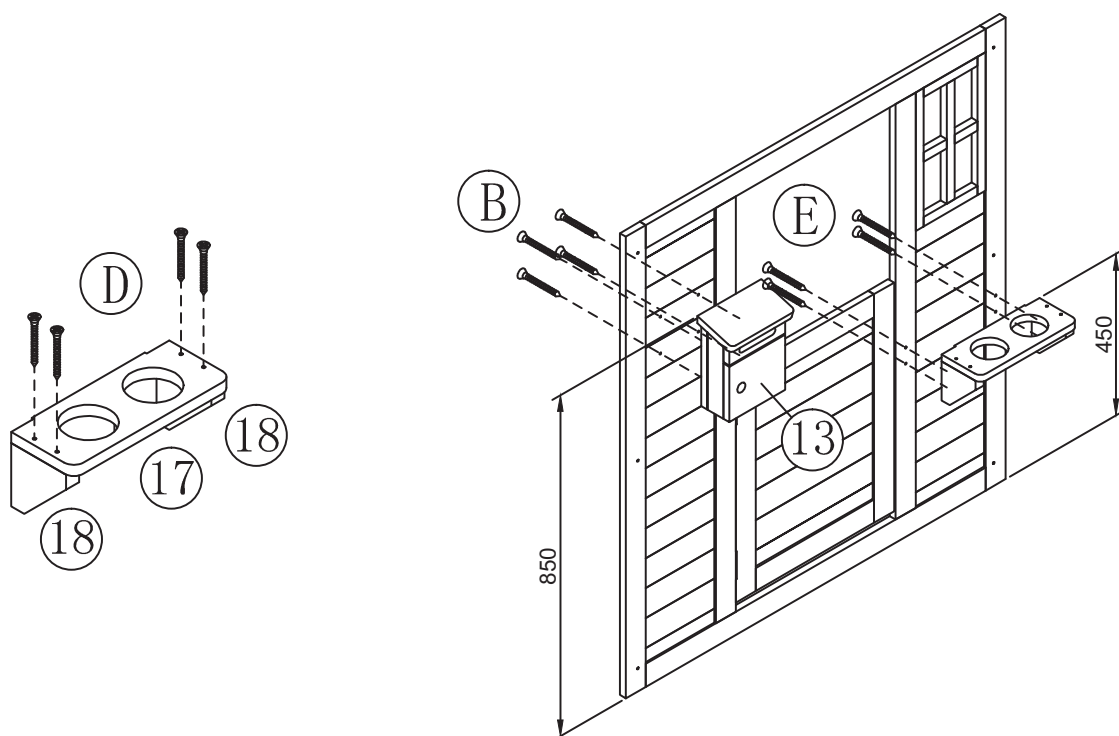


6

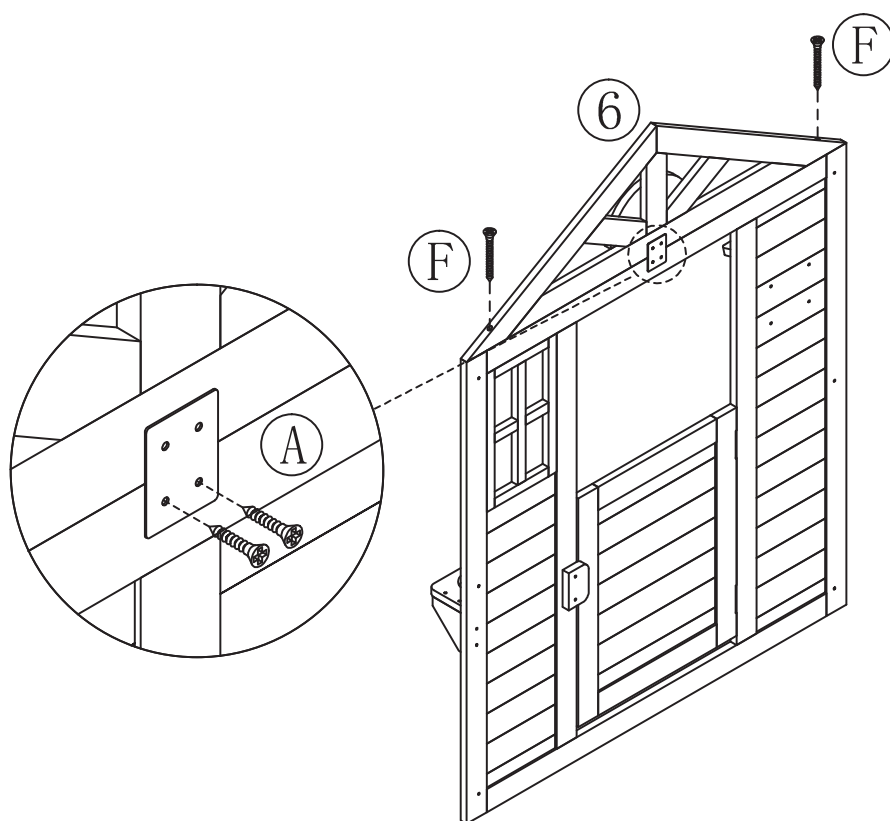


7

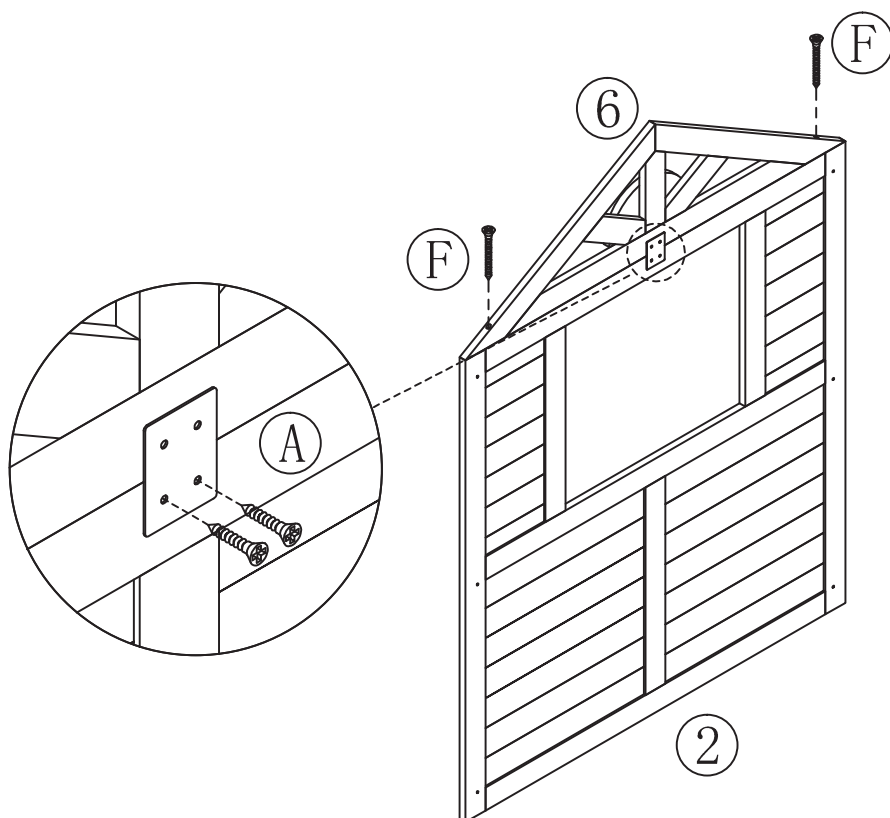


8

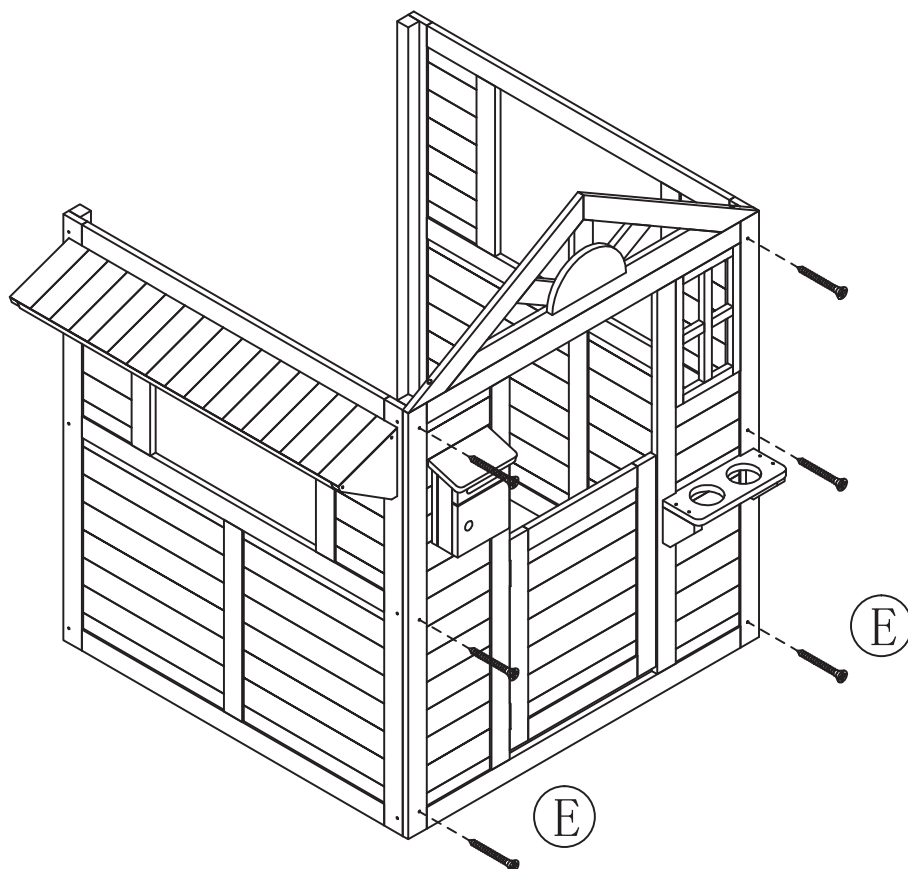


9

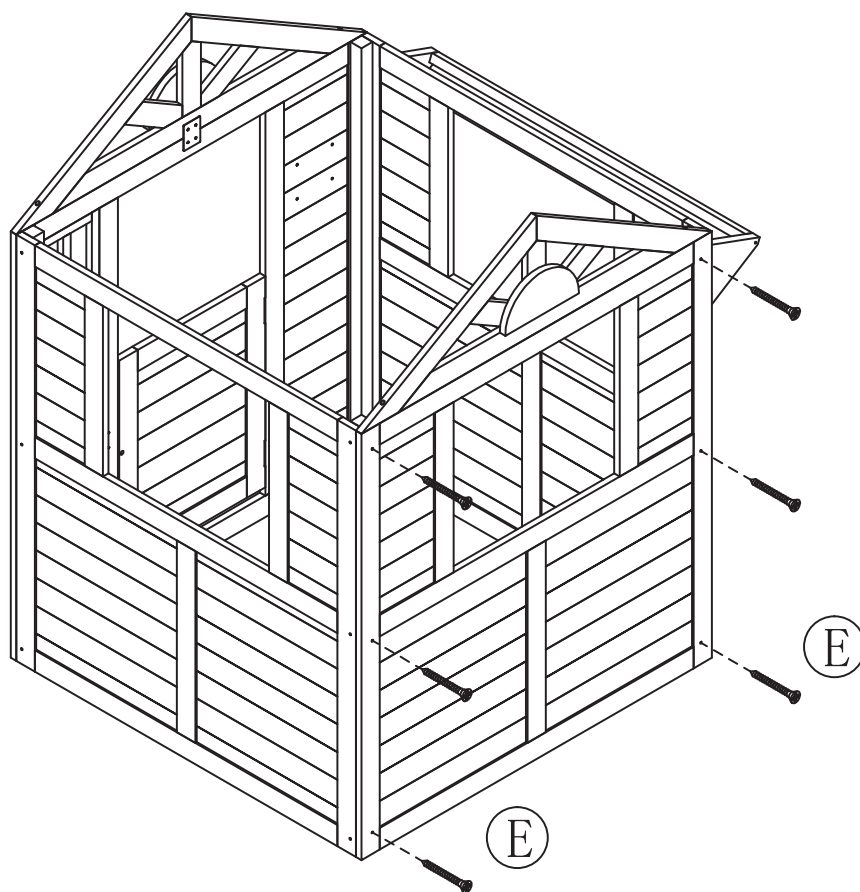


10

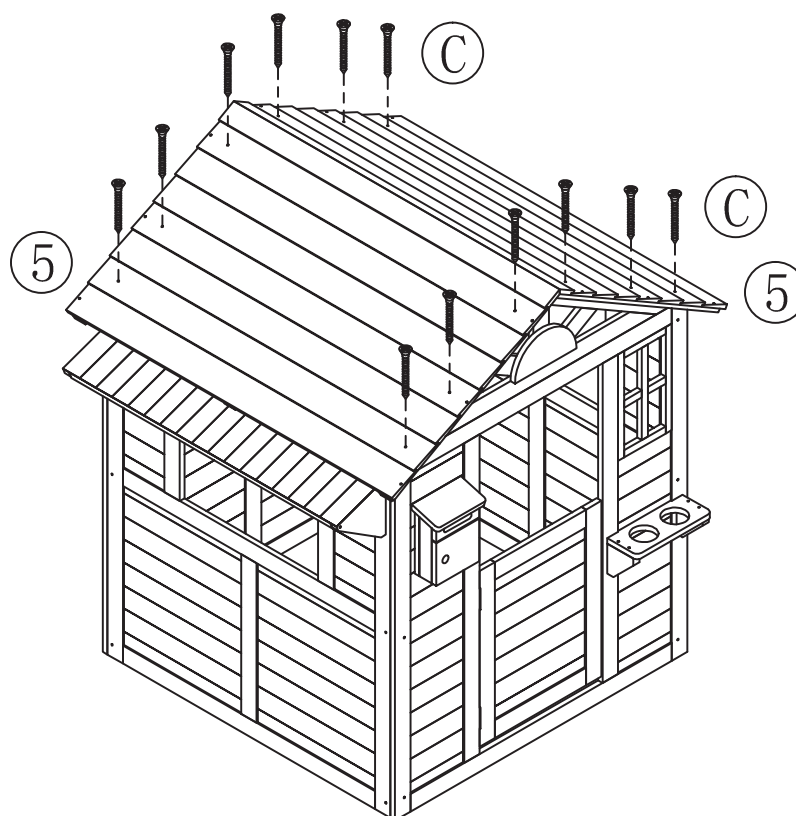


11

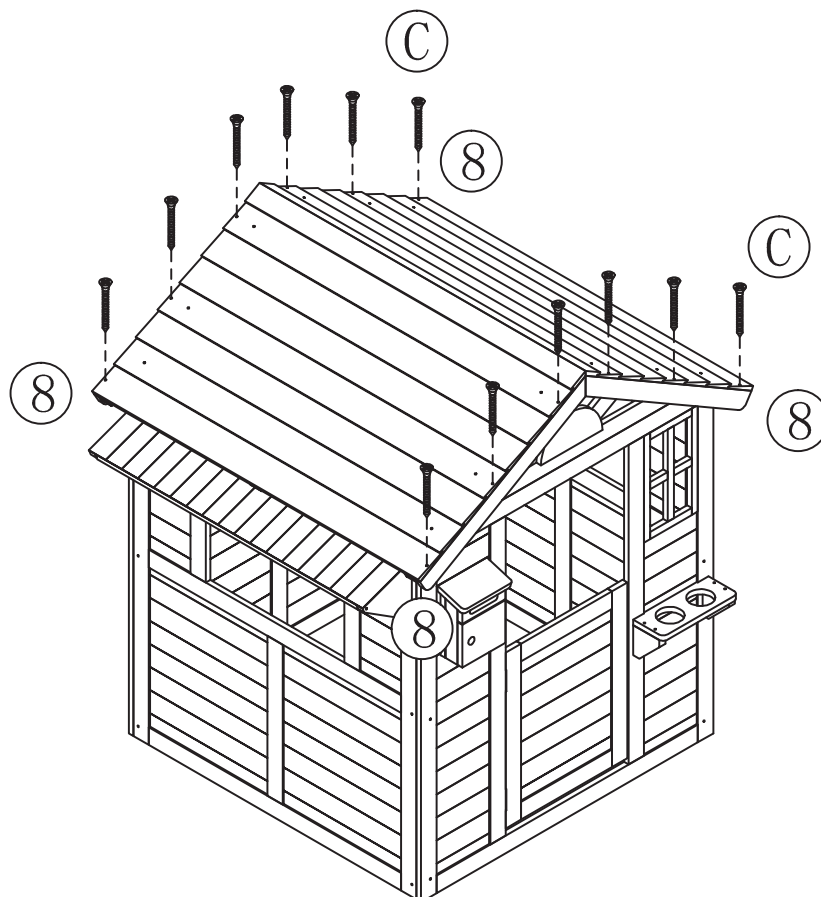


12

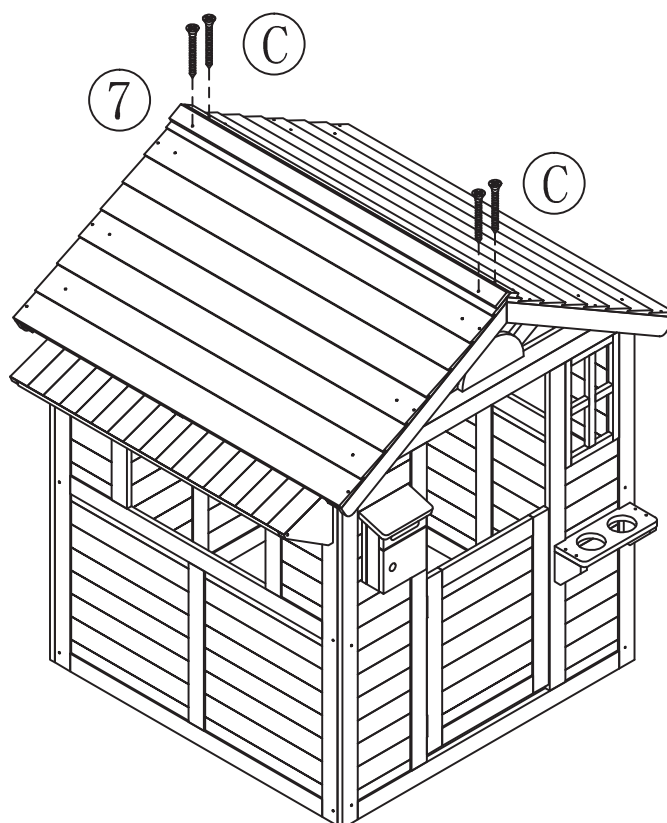

13

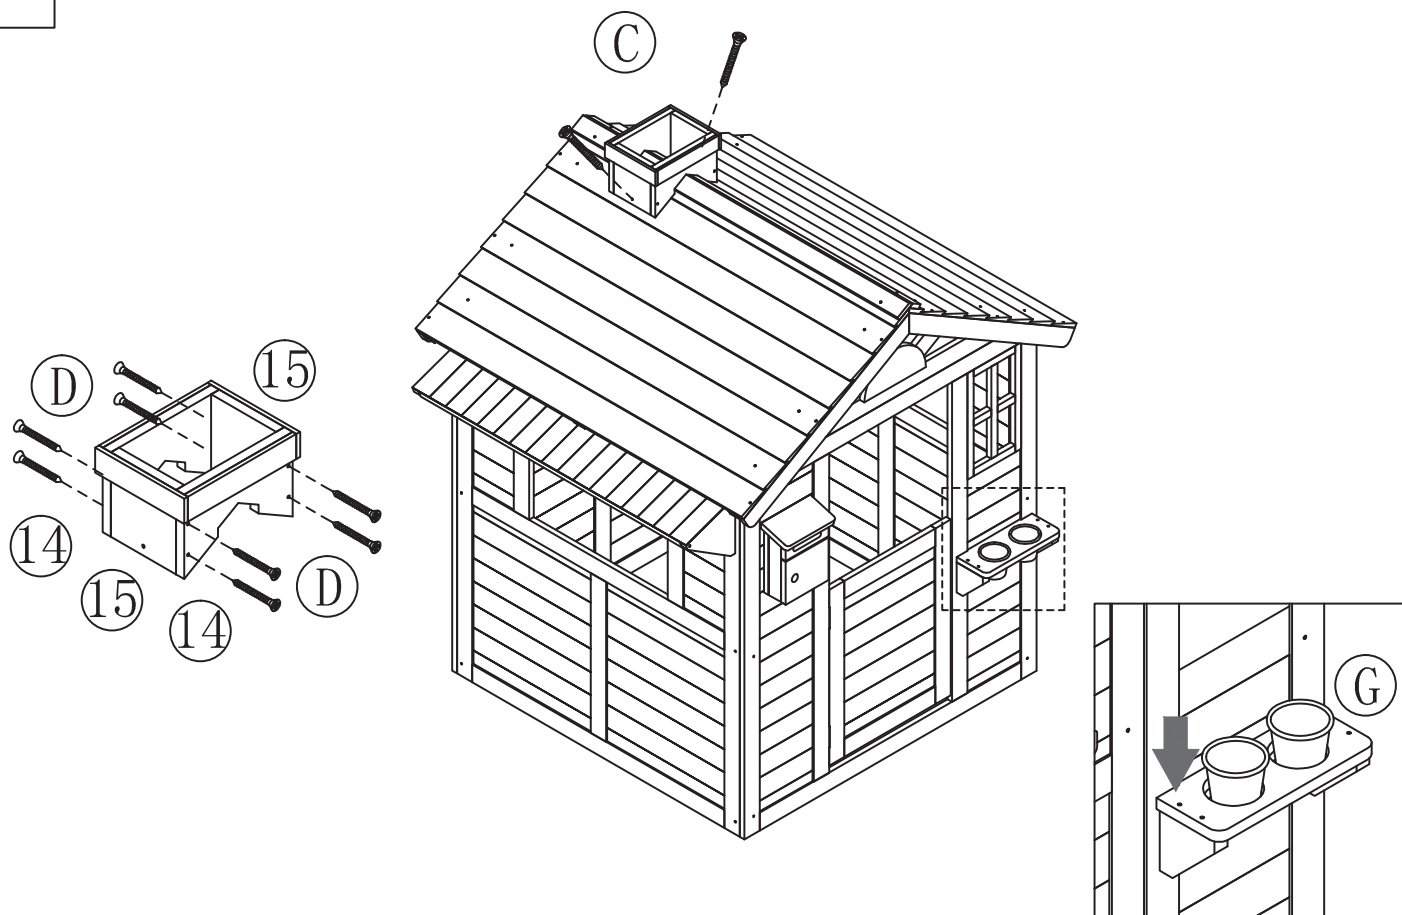

14

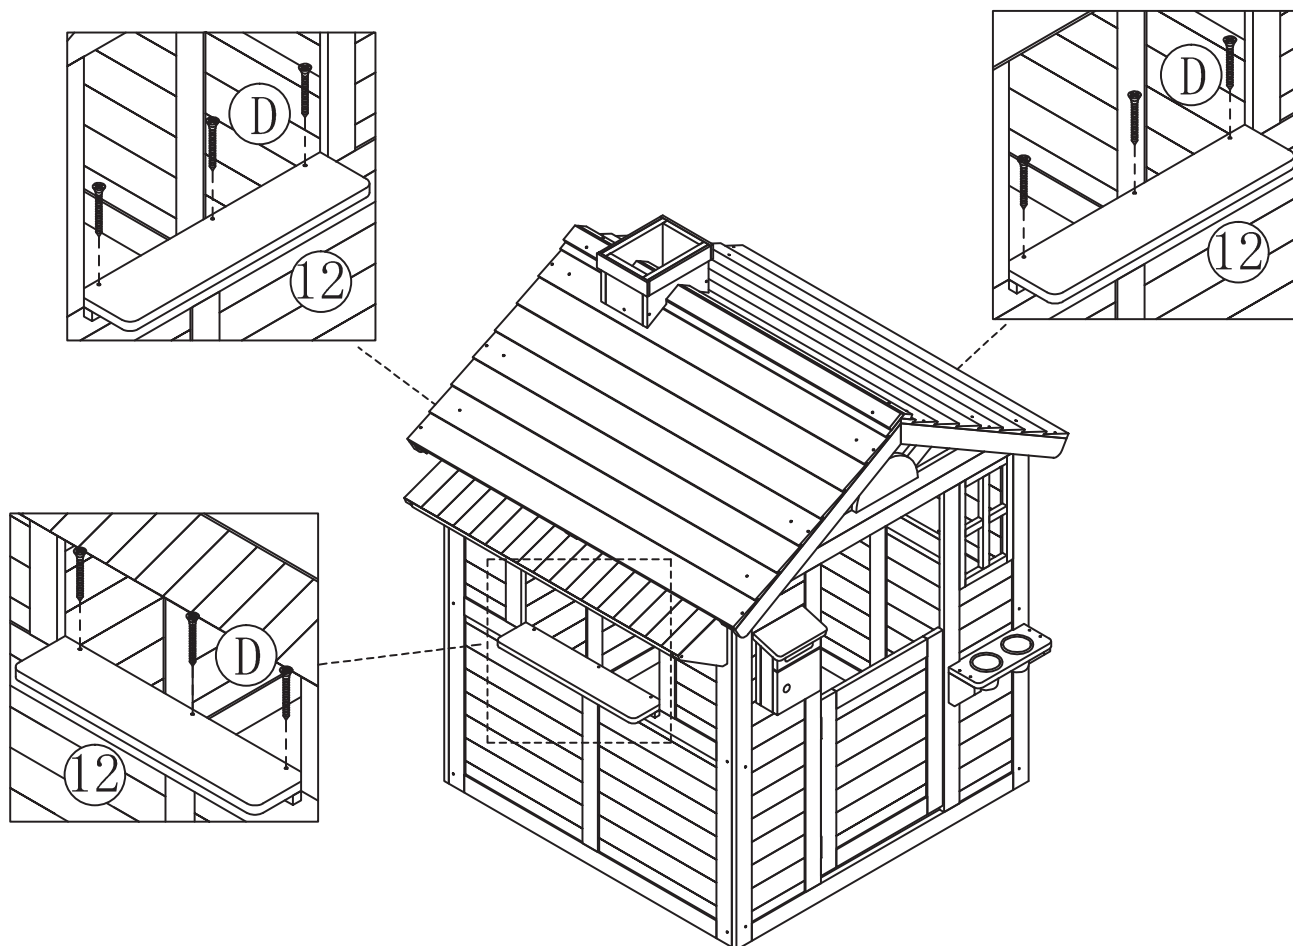

DE WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBE- WAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Aufbau, Montage und Bewegen des Spielhauses darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) von mindestens zwei Metern.
- Es sind keine selbstständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Verpackung und Montageanleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten



WARNUNG! Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten! Sturzgefahr

Achtung! Benutzung ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen zulässig!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch geeignet!

Achtung! Nur für den Außenbereich geeignet!

Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Reinigung und Pflege



ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden! Die Lebensdauer des Produktes kann stark verkürzt sein, wenn es ständig der Witterung ausgesetzt ist.

- Steck- und Schraubverbindungen regelmäßig prüfen und ggf. nachziehen.
- Produkt regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls entsorgen.
- Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln die Hinweise des Herstellers.
- Reinigungsmittel an unauffälliger Stelle ausprobieren.
- Verschmutzungen immer sofort entfernen.

Pflege von Metall

- Mit Seifenwasser abwischen. Hartnäckige Flecken mit schmutz- und fettlösenden Reinigungsmitteln entfernen.
- Edelstahloberflächen sollten regelmäßig mit einem handelsüblichen Edelstahlpflegemittel gesäubert werden, um Flugrostbildung zu vermeiden.

Pflege von Kunststoff

- Mit Seifenwasser abwischen. Hartnäckige Flecken mit schmutz- und fettlösenden Reinigungsmitteln entfernen.
- Keine Lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden, diese können die Oberfläche beschädigen.
- Vor starker Sonneneinstrahlung schützen, um Farbveränderungen zu vermeiden.
- Vor Frost schützen, um ein Verspröden des Materials zu vermeiden.



ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden! Keine heißen Gegenstände wie Töpfe und Pfannen auf Kunststoffmöbeln abstellen.

Pflege von Glas

- Zum Reinigen von Glasplatten ein feuchtes Tuch oder Leder mit Geschirrspülmittel oder Seife verwenden, falls erforderlich. Kein Waschpulver oder andere Scheuermittel enthaltende Substanzen verwenden, da diese Substanzen Glas zerkratzen.
- Nicht sehr heiße oder kalte Gegenstände auf die Glasoberfläche(n) stellen; es sei denn entsprechend dicke Tischuntersetzer werden verwendet um zu verhindern, dass diese Gegenstände mit dem Glas in Kontakt kommen.

Pflege von Holz

Je nach Art des Holzes und der Oberflächenbeschaffenheit (unbehandelt, geölt, lackiert etc.) muss Ihr Produkt unterschiedlich gepflegt werden.

Geeignete Pflegemittel finden Sie bei Ihrem Händler.

- Bitte mit handelsüblichen Pflegemitteln 1–2 mal pro Jahr behandeln. Hierzu bitte die Hinweise des Herstellers beachten.

Aufbewahrung

- Bedecken Sie das Produkt zum Schutz vor Feuchtigkeit mit einer Plane.
- Das Produkt ist frostempfindlich. Überwintern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

Technische Daten

Artikelnummer	127344
Abmaße	109 x 112 x 137 cm

WARNUNG:

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen Kleinteile. Geeignet nur für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren.
- Maximales Nutzergewicht 50 kg

- Zur Verwendung im Freien.

- Nur für den Hausgebrauch.

Montieren Sie das Produkt so, dass es nicht gegen die Sonne ausgerichtet ist.

IT IMPORTANTE, CONSERVA- RE PER EV. CONSULTA- ZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Le operazioni di installazione, montaggio e spostamento della casetta per bambini devono essere eseguite solo da adulti.
- Durante l'installazione, assicurarsi che vi sia una distanza di sicurezza di almeno due metri da altre strutture o ostacoli (ad es. recinzione, garage, casa, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici).
- Non è consentito apportare modifiche indipendenti nel montaggio o aggiungere parti alla struttura!
- Conservare l'imballaggio e le istruzioni di montaggio, poiché contengono informazioni importanti.



AVVERTENZA! Attenzione! Non adatto per bambini inferiori a 36 mesi di età! Pericolo di caduta

Attenzione! Usare solo sotto la diretta supervisione di un adulto!

Attenzione! Solo per uso domestico!

Attenzione! Adatto solo per uso esterno!

Pericolo di soffocamento per ingerimento di piccoli componenti!

Pulizia e manutenzione



AVVISO! Pericolo di danni al prodotto! La durata del prodotto può essere fortemente ridotta se esso è esposto costantemente agli agenti atmosferici.

- Controllare regolarmente ed eventualmente serrare i connettori e i collegamenti a vite.
- Verificare ad intervalli regolari che il prodotto non sia danneggiato e, se necessario, smaltirlo.
- Osservi le indicazioni del fabbricante quando utilizza prodotti di pulizia e manutenzione.
- Verificare l'effetto dei prodotti per la pulizia in punti non visibili.
- Rimuovere sempre immediatamente la sporcizia.

Manutenzione del metallo

- Strofinare con acqua insaponata. Rimuovere macchie ostinate con prodotti di pulizia sciogli-sporco e sciogli-grassi.
- Le superfici in acciaio inox dovrebbero essere pulite regolarmente con un prodotto per acciaio inossidabile comune in commercio per evitare la creazione di pellicole di ruggine.

Manutenzione della plastica

- Strofinare con acqua insaponata. Rimuovere macchie ostinate con prodotti di pulizia sciogli-sporco e sciogli-grassi.
- Non utilizzare prodotti contenenti solventi, potrebbero danneggiare la superficie.
- Proteggere da irraggiamento solare forte, per evitare cambiamenti di colore.
- Proteggere dal ghiaccio, per evitare un infragilimento del materiale.



AVVISO! Pericolo di danni al prodotto! Non appoggiare oggetti caldi come pentole e padelle su mobili di plastica.

Manutenzione del vetro

- Per la pulizia di lastre di vetro utilizzare, se necessario, un panno o una pelle umida con detersivo per piatti o sapone. Non utilizzare detersivi in polvere o altre sostanze che contengano abrasivi, poiché potrebbero graffiare il vetro.
- Non collocare oggetti caldissimi o troppo freddi sulle varie superfici in vetro a patto di aver messo sotto dei tappetini di spessore idoneo, onde evitare che vengano a contatto col vetro.

Cura del legno

A seconda del tipo di legno e delle caratteristiche della superficie (non trattato, oliato, verniciato, ecc.) il prodotto deve essere sottoposto a trattamenti diversi.

Prodotti per la cura adeguati possono essere acquistati presso il vostro rivenditore.

- Trattare 1 o 2 volte all'anno con un prodotto per la cura comunemente reperibile in commercio. Seguire le indicazioni del produttore.

Conservazione

- Copra il prodotto, per proteggerlo dall'umidità, con un copertone impermeabile.
- Il prodotto teme il ghiaccio. Metta il prodotto, per l'inverno, in un posto asciutto e ben areato.

Specifiche tecniche

Codice articolo	127344
Dimensioni	109 x 112 x 137 cm

AVVERTENZA:

- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della presenza di piccole parti. Solo per età compresa tra 3 e 7 anni.
- Peso massimo utilizzatore 50 kg
- Uso esterno.
- Solo per uso domestico.

Montare il prodotto con un orientamento non contro il sole.

FR IMPORTANT ; À CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage, l'assemblage et le déplacement de la maisonnette ne peuvent être réalisés que par des adultes !
- Lors du montage, veiller à respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres par rapport à d'autres structures ou obstacles (p. ex. clôture, garage, maison, branches en saillie, cordes à linge ou câbles électriques).
- Il est interdit de modifier le montage de son propre chef ou d'ajouter des éléments supplémentaires !
- Conserver l'emballage et les instructions de montage, car ils contiennent des informations importantes



AVERTISSEMENT ! Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque de chute
Attention ! Utilisation uniquement sous la surveillance directe d'un adulte !
Attention ! Convient uniquement à un usage domestique !
Attention ! Convient uniquement pour l'extérieur !
Risque d'asphyxie du fait des petites pièces pouvant être avalées !

Nettoyage et entretien



AVIS ! Risque de détérioration du produit ! La durée de vie du produit peut être fortement raccourcie lorsqu'il est en permanence exposé aux intempéries.

- Vérifiez et serrez au besoin les emboîtements et vissages.
- Contrôler régulièrement le produit en vue d'éventuelles détériorations et l'éliminer si nécessaire.
- Respectez les indications du fabricant lors de l'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien.
- Faire un essai avec le produit de nettoyage à un emplacement non exposé.
- Éliminer toujours immédiatement les encrassements.

Entretien des parties métalliques

- Frotter à l'eau savonneuse. Enlever les taches rebelles avec un détergent contre les salissures et les graisses.
- Nettoyez régulièrement les surfaces en inox avec un produit d'entretien pour le métal inox afin d'éviter toute corrosion éventuelle.

Entretien des matières plastiques

- Frotter à l'eau savonneuse. Enlever les taches rebelles avec un détergent contre les salissures et les graisses.
- Ne pas utiliser de solvants. Ils pourraient endommager la surface.
- Protéger de toute exposition intense au soleil pour éviter les décolorations.
- Protéger du froid pour éviter toute cassure du matériau.



AVIS ! Risque de détérioration du produit ! Ne pas poser d'objets brûlants tels que casseroles et poêles sur les meubles en matière synthétique.

Entretien du verre

- Pour nettoyer les plaques de verre utiliser si nécessaire un chiffon ou une peau de chamois humide avec du liquide vaisselle ou du savon. Ne pas utiliser de poudre à laver ou un autre produit récurrent étant donné que ces substances raillent le verre.
- Ne pas placer d'objets très chauds ou très froids sur la/surface/s en verre ou veiller à utiliser des dessous-de-plat épais pour éviter que ces objets entrent en contact avec le verre.

Entretien du bois

Selon le type de bois et la qualité des surfaces (non traité, huilé, vernis etc.), votre produit doit être soumis à différents entretiens.

Vous trouverez des produits d'entretien appropriés auprès de votre revendeur.

- Veuillez traiter 1-2 fois par an avec les produits d'entretien courants. Veuillez tenir compte des remarques du fabricant.

Entreposage

- Couvrez l'appareil avec une bache pour le protéger de l'humidité.
- Le produit est sensible au gel. Durant l'hiver, conservez le produit dans un lieu sec et bien aéré.

Spécifications techniques

Numéro d'article	127344
Dimensions	109 x 112 x 137 cm

ATTENTION :

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces. Uniquement pour les enfants de 3 à 7 ans.
- Poids maximum de l'utilisateur 50 kg
- Utilisation en extérieur.
- Uniquement pour un usage domestique.

Assembler le produit dans un endroit qui n'est pas exposé au soleil.

GB IMPORTANT, KEEP FOR REFERENCE AT A LATER DATE: READ CAREFULLY

- Setting up, assembling and moving the playhouse may only be carried out by adults.
- When setting up, pay attention to a safe distance from other structures or obstacles (e.g. fence, garage, house, overhanging branches, clotheslines or electrical cables) of at least two meters.
- No independent modifications to the assembly and no additional additions are permitted!
- Keep the packaging and assembly instructions as they contain important information



WARNING! Warning! Not suitable for children under 36 months!
Risk of falls
Warning! Use is only permitted under the direct supervision of adults!
Warning! Only suitable for home use!
Warning! Only suitable for outdoor use!
Risk of suffocation caused by small parts that may be swallowed!

Cleaning and maintenance



NOTICE! Hazard resulting from damage to the product! The service life of the product may be substantially reduced if it is permanently exposed to the weather.

- Check inserted and threaded connections regularly, and tighten if necessary.
- Check the product regularly for damage and dispose of it if necessary.
- Follow the manufacturer's instructions when using cleaning and care products.
- Try out cleaning agents in an inconspicuous place.
- Always remove any dirt immediately.

Care of metal

- Wipe down with soapy water. Remove stubborn contamination with a cleaning agent which dissolves dirt and grease.
- Stainless steel surfaces should be cleaned regularly with a commercially available stainless steel cleaning agent, to prevent the build-up of rust streaks.

Care of plastic

- Wipe down with soapy water. Remove stubborn contamination with a cleaning agent which dissolves dirt and grease.
- Do not use products containing solvents, as these can damage the surface.
- Protect from strong solar radiation to prevent colour changes.
- Protect from frost to prevent the material from becoming brittle.



NOTICE! Hazard resulting from damage to the product! Do not place hot objects such as pots and pans on plastic furniture.

Care of glass

- Use a damp cloth or leather with washing-up liquid or soap to clean glass surfaces, if necessary. Do not use washing powder or other cleaning agents containing abrasives, as these substances will scratch the glass.
- Do not place very hot or very cold items on the glass surface(s) unless adequately thick table mats are used to prevent such items from coming into contact with the glass.

Care of wood

Your product must be given different care depending on the type of wood and the surface quality (untreated, oiled, painted etc.).

You will find suitable care products at your local vendor.

- Please treat with conventional care products once or twice a year. Please observe the manufacturer's instructions.

Storing

- Place a cover over the product to protect from moisture.
- The product is sensitive to frost. Store the product for the winter where it is dry and well ventilated.

Technical data

Item number	127344
Dimensions	109 x 112 x 137 cm

WARNING:

- Not suitable for children under 3 years due to small parts. Only for ages 3-7 years.
- Maximum user weight 50kg
- Outdoor use.
- Only for domestic use.

Assembly the product on the orientation not against to the sun.

CZ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU: DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE

- Instalaci, montáž a manipulování s domečkem pro děti smí provádět pouze dospělé osoby.
- Při instalaci zajistěte bezpečnostní vzdálenost nejméně dva metry od jiných konstrukcí nebo překážek (např. plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické kabely).
- Svěbytné úpravy produktu a dodatečné přístavby nejsou povoleny!
- Obal a návod k montáži uschovejte, protože obsahují důležité informace



VAROVÁNÍ! Pozor! Produkt není vhodný pro děti ve věku do 36 měsíců! Nebezpečí pádu
Pozor! Používání produktu je přípustné pouze za bezprostředního dohledu dospělé osoby!
Pozor! Produkt je určen pouze k domácímu použití!
Pozor! Produkt je určen jen pro venkovní oblast!
Nebezpečí udušení následkem možného spolknutí drobných dílů!

Čištění a péče



OZNAMENÍ! Nebezpečí poškození výrobku! Pokud je výrobek neustále vystaven povětrnostním vlivům, může se jeho životnost výrazně zkrátit.

- Pravidelně kontrolujte zástrčná a šroubová spojení, popř. je dotáhněte.
- Výrobek kontrolujte pravidelně na poškození a případně jej zlikvidujte.
- Při použití čistících a ošetřovacích prostředků dbejte na pokyny výrobce.
- Čistící prostředky vyzkoušejte na skrytém místě.
- Nečistoty vždy okamžitě odstraňte.

Péče o kov

- Omývejte jej mýdlovou vodou. Úporné škvry odstraňte čistícími prostředky rozpouštějícími nečistoty a mastnotu.
- Nerezové povrchy by se měly pravidelně čistit běžným ošetřovacím prostředkem na nerez, aby se předešlo tvorbě náletové rzi.

Péče o plast

- Omývejte jej mýdlovou vodou. Úporné škvry odstraňte čistícími prostředky rozpouštějícími nečistoty a mastnotu.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, protože by mohly poškodit povrch.
- Chraňte jej před silným slunečním zářením, abyste předešli barevným změnám.
- Chraňte jej před mrazem, abyste předešli zkřehnutí materiálu.



OZNAMENÍ! Nebezpečí poškození výrobku! Na plastový nábytek nestavte žádné horké předměty jako hrnce a pánve.

Péče o sklo

- K čištění skleněných desek použijte v případě potřeby vlhký hadřík nebo kůži s prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlem. Nepoužívejte prací prášek nebo jiné prostředky s abrazivní složkou, neboť by mohly sklo poškrábat.
- Na skleněný povrch(y) nepokládejte velmi horké nebo velmi studené věci aniž byste použili dostatečně tlusté stolní podložky za účelem zabránění kontaktu takových položek se sklem.

Ošetřování dřeva

Podle druhu dřeva a povahy povrchu (neošetřený, naolejovaný, lakovaný atd.) se musí výrobek ošetřovat rozdílným způsobem.

Vhodné ošetřovací prostředky najdete u vašeho prodejce.

- Ošetřete prosím běžnými ošetřovacími prostředky 1–2x ročně. Řiďte se přítom pokyny výrobce.

Uložení

- Pro ochranu před vlhkem přikryjte výrobek plachtou.
- Výrobek je citlivý na mraz. Na zimu jej ukládejte na suché, dobře větrané místo.

Technické údaje

Číslo výrobku	127344
Rozměry	109 x 112 x 137 cm

POZOR:

- Produkt není vhodný pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou být spolknuty. Produkt je vhodný pouze pro děti ve věku 3-7 let.
- Maximální váha uživatele 50 kg
- Pro venkovní použití.
- Pouze pro použití v domácím prostředí.

Sestavte produkt tak, aby nestál proti slunci.

SK DŮLEŽITÉ, UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE

- Zostavenie, montáž a presúvanie domčeka na hranie môžu vykonávať len dospelé osoby.
- Pri zostavovaní dbajte na bezpečnostnú vzdialenosť od ostatných stavieb alebo prekážok (napr. plot, garáž, dom, previsajúce konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické káble) minimálne dva metre.
- Nie sú povolené žiadne svojvoľné zmeny montáže a žiadne ďalšie nadstavby!
- Uschovajte si obal a montážny návod, pretože obsahujú dôležité informácie



VAROVANIE! Pozor! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov! Nebezpečenstvo pádu
Pozor! Používanie je povolené len pod priamym dohľadom dospelých osôb!
Pozor! Vhodné len na domáce použitie!
Pozor! Vhodné len do exteriéru!
Nebezpečenstvo udusení malými dielmi, ktoré možno prehltnúť!

Čistenie a starostlivosť



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Životnosť výrobku môže byť značne znížená, ak je výrobok stále vystavovaný pôsobeniu poveternostných podmienok.

- Pravidelne kontrolujte a príp. dotahujte zástrčkové a skrutkové spojenia.
- Pravidelne kontrolujte výrobok na poškodenia a v prípade potreby zlikvidujte.
- Pri používaní čistiacich prostriedkov a prostriedkov na údržbu sa riaďte pokynmi výrobcu.
- Vyskúšajte čistiaci prostriedok na nenápadnom mieste.
- Znečistenia okamžite odstraňte.

Údržba kovu

- Umyte mýdlovou vodou. Nepoddajné škvry odstráňte pomocou čistiacich prostriedkov na odstraňovanie nečistôt a mastnoty.
- Povrchy z ušľachtilej ocele by sa mali pravidelne čistiť bežným prostriedkom na údržbu ušľachtilej ocele, aby sa zabránilo tvorbe náletovej hrdz.

Údržba umelej hmoty

- Umyte mýdlovou vodou. Nepoddajné škvry odstráňte pomocou čistiacich prostriedkov na odstraňovanie nečistôt a mastnoty.
- Nepoužívajte prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, ktoré môžu poškodiť povrch.
- Chraňte pred silnými slnečnými lúčmi, aby sa zabránilo zmenám farby.
- Chraňte pred mrazom, aby sa zabránilo krehnutiu materiálu.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Neukladajte na umelohmotný nábytok horúce predmety, ako napr. hrnce a pánvice.

Údržba skla

- Na čistenie sklenených platní použite vlhkú utierku alebo kožu s prostriedkom na umývanie riadu alebo mýdlom, ak je potrebné. Nepoužívajte mycie prášky alebo iné látky obsahujúce abrazívne prostriedky, pretože tieto látky poškrábajú sklo.
- Neukladajte veľmi horúce alebo studené predmety na sklený povrch (sklené povrchy), používajte k tomu podložku zodpovedajúcej hrúbky, ktorá zabráni kontaktu týchto predmetov so sklom.

Údržba dreva

Ošetrujte Váš výrobek v závislosti od druhu dřeva a vlastností povrchu (nespracované, naolejované, lakované atd.).

Vhodné ošetrovacie prostriedky nájdete u Vášho predajcu.

- Vykonať ošetrovanie 1-2 krát ročne pomocou bežne dostupných ošetrovacích prostriedkov. Dbajte pritom na pokyny výrobcu.

Uschovanie

- Výrobok kvôli ochrane pred vlhkosťou zakryté plachtou.
- Výrobok je citlivý na mráz. Výrobok prezimujte na suchom, dobre vetranom mieste.

Technické údaje

Číslo tovaru	127344
Rozmery	109 x 112 x 137 cm

VAROVANIE:

- Nevhodné pre deti do 3 rokov z dôvodu malých dielov. Vhodné pre deti vo veku 3 – 7 rokov.
- Maximálna hmotnosť používateľa 50 kg
- Použitie v exteriéri.
- Len na domáce použitie.

Výrobok zmontujte tak, aby nebol otočený smerom k slnku.

PL WAŻNE, ZACHOWAĆ NA POTRZEBY PÓŹNIEJSZYCH ZASTOSOWAŃ: DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ

- Domek do zabawy mogą montować i przenosić wyłącznie osoby dorosłe.
- Podczas montażu zachować odstęp bezpieczeństwa od innych budowli lub przeszkód (np. ogrodzenia, garażu, domu, wystających gałęzi, sznurów do rozwieszania prania lub przewodów elektrycznych) wynoszący co najmniej dwa metry.
- Nie są dozwolone samodzielne przeróbki w montażu ani dalsze dobudówki!
- Zachować opakowanie i instrukcję montażu, ponieważ zawierają ważne informacje

**OSTRZEŻENIE! Uwaga!** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy! Niebezpieczeństwo upadku
Uwaga! Używanie dopuszczalne tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej!
Uwaga! Wyłącznie do użytku domowego!
Uwaga! Wyłącznie do użytku na zewnątrz!
Niebezpieczeństwo uduszenia przez małe części, które można połknąć!

Czyszczenie i konserwacja

**UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu!** Żywność produktu może się znacznie skrócić, jeśli będzie on narażony na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.

- Połączenia usuwane i śrubowe regularnie sprawdzać i w razie potrzeby dokręcać.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wyrzucić.
- Przy używaniu środków czyszczących i pielęgnacyjnych należy przestrzegać wskazówek producenta.
- Środki czyszczące wypróbować na miejscu niewidocznym.
- Zawsze natychmiast usuwać zabrudzenia.

Pielęgnacja metali

- Przetrzeć wodą z mydłem. Uporczywe plamy usuwać środkami czyszczącymi i rozpuszczającymi tłuszcz.
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej należy regularnie czyścić dostępnymi w handlu środkami do pielęgnacji stali nierdzewnej, aby uniknąć tworzenia się nalotów rdzy.

Pielęgnacja tworzyw sztucznych

- Przetrzeć wodą z mydłem. Uporczywe plamy usuwać środkami czyszczącymi i rozpuszczającymi tłuszcz.
- Nie używać żadnych produktów zawierających rozpuszczalniki, gdyż mogą uszkodzić powierzchnie.
- Chronić przed silnym promieniowaniem słonecznym, aby uniknąć przebarwienia.
- Chronić przed mrozem, aby uniknąć pęknięcia materiału.

**UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu!** Na meblach z tworzywa sztucznego nie ustawiać żadnych gorących przedmiotów, jak garnki i patelnie.

Pielęgnacja szkła

- Do czyszczenia płyt szklanych używać wilgotnej ściereczki lub skóry ze środkiem do mycia naczyń bądź mydłem, w razie potrzeby. Nie stosować proszków do mycia ani innych substancji zawierających środki szorujące, ponieważ rysują one szkło.
- Nie stawiać bardzo gorących lub zimnych przedmiotów na szklanej powierzchni bez podkładek odpowiedniej grubości zapobiegających stykaniu się takich przedmiotów ze szkłem.

Pielęgnacja drewna

W zależności od rodzaju drewna i właściwości powierzchni (nieobrobiana, naoliwiona, lakierowana, itd.), produkt należy pielęgnować na różne sposoby.

Właściwe środki do pielęgnacji można dostać u sprzedawcy.

- Raz lub dwa razy rocznie należy zastosować dostępne w handlu środki do pielęgnacji. Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Magazynowanie

- W celu ochrony produktu przed wilgocią przykryć go plandeką.
- Produkt jest wrażliwy na mróz. Produkt przechowywać zimą w suchym, dobrze przewietrzanym miejscu.

Dane techniczne

Numer produktu	127344
Wymiary	109 x 112 x 137 cm

UWAGA:

- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części. Tylko dla dzieci w wieku 3~7 lat.
- Maksymalna waga użytkownika 50 kg
- Zastosowanie na zewnątrz.
- Wyłącznie do użytku domowego.

Zamontuj produkt tak, aby nie był skierowany w stronę słońca.

SI SHRANITE ZA KASNEJŠI VPOGLED: SKRBNO PREBERITE

- Namestitev, montažo in premikanje igralnice smejo izvesti samo odrasle osebe.
- Pri postavljanju zagotovite vsaj dva metra varnostne razdalje od drugih objektov ali ovir (npr. ograja, garaža, hiša, previsne veje, vrvi za perilo ali električni kablji).
- Nobene samostojne spremembe sklopa in dodatni dodatki niso dovoljeni!
- Shranite embalažo in navodila za montažo, saj vsebujejo pomembne informacije

**OPOZORILO! Pozor!** Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev! Nevarnost padca
Pozor! Uporaba je dovoljena le pod neposrednim nadzorom odraslih!
Pozor! Samo za domačo uporabo!
Pozor! Primerno samo za uporabo na prostem!
Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delcev, ki jih je mogoče pogoltiti!

Čiščenje in vzdrževanje

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb proizvoda!** Živiljenjska doba izdelka se lahko zelo skrajša, če je nenehno izpostavljen vremenskim vplivom.

- Vtične in vijačne povezave redno preverite in jih po potrebi privijte.
- Izdelek redno pregledujte, če je poškodovan in ga po potrebi odstranite.
- Pri uporabi čistil in sredstev za vzdrževanje upoštevajte napotke proizvajalca.
- Čistilo preizkusite na nevidnem mestu.
- Umazanijo vedno takoj odstranite.

Vzdrževanje kovine

- Obrišite z milnico. Trdovratne madeže očistite s čistili, ki ne vsebujejo maščob.
- Površine iz legiranega jekla očistite redno z običajnim čistilom za legirano jeklo, da bi preprečili nastanek običajne rje.

Vzdrževanje umetne mase

- Obrišite z milnico. Trdovratne madeže očistite s čistili, ki ne vsebujejo maščob.
- Ne uporabljajte proizvodov, ki vsebujejo razredčilo, saj lahko poškodujejo površino.
- Da bi preprečili spremembe barve, paviljon zavarujte pred močnim sončnim sevanjem.
- Da bi preprečili krhkost materiala, paviljon zavarujte pred mrazom.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb proizvoda!** Na pohištvo iz umetne mase ne odlagajte vročih predmetov, kot so lonci in ponve.

Vzdrževanje stekla

- Za čiščenje steklenih plošč uporabite vlažno krpo in usnje s sredstvom za pomivanje posode ali milom. Ne uporabljajte pralnega sredstva ali drugih snovi, ki vsebujejo sredstvo za loščenje, ker te snovi poprsakajo steklo.
- Ne polagajte zelo vročih ali zelo mrzlih predmetov na stekleno površino brez uporabe debelejšega namiznega podstavka, ki onemogoča stik teh predmetov s steklom.

Nega lesa

Glede na vrsto lesa in obdelavo površine (neobdelana, oljena, lakirana itd.) je treba izdelek različno negovati.

Primerna negovalna sredstva najdete pri vašem prodajalcu.

- 1-2-krat letno obdelajte z običajnimi negovalnimi sredstvi. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca.

Shranjevanje

- Za zaščito pred vlago proizvod pokrijte s ponjavo.
- Proizvod je občutljiv na mraz. Pozimi proizvod shranite na suhem, dobro prezračenem mestu.

Tehnični podatki

Številka izdelka	127344
Mere	109 x 112 x 137 cm

OPOZORILO:

- Zaradi majhnih delov ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Samo za starost 3–7 let.
- Največja teža uporabnika 50 kg
- Uporaba na prostem.
- Samo za domačo uporabo.

Izdelek sestavite tako, da ni obrnjen proti soncu.

HU FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSUL: OLVASSA EL FIGYELMESEN.

- A játékház felállítását, összeszerelését és mozgatását csak felnőttek végezhetik.
- A felállításkor biztosítson legalább két méteres biztonsági távolságot más építményektől vagy akadályoktól (pl. kerítés, garázs, ház, kilógó ágak, szárítókötél vagy elektromos kábel).
- A termékben nem végezhető önálló módosítások és további kiegészítések!
- Őrizze meg a csomagolást és az összeszerelési útmutatót, mert fontos információkat tartalmaznak

**FIGYELMEZTETÉS! Figyelem!** Nem ajánlott 36 hónapon aluli gyermekeknek! Zuhanásveszély!
Figyelem! Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett szabad használni!
Figyelem! Kizárólag otthoni használatra!
Figyelem! Kizárólag kültéri használatra!
Fulladásveszély a lenyelhető kis alkatrészek miatt!

Tisztítás és ápolás

**FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye!** A termék élettartamát erősen megrövidítheti, ha folyamatosan ki van téve az időjárásnak.

- Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket és szükség esetén húzza utána.
- A termék épségét, sérüléseit rendszeresen ellenőrizze, és adott esetben tegye a hulladékba.
- A tisztító- és ápolószerek alkalmazása során vegye figyelembe a gyártók előírásait.
- A tisztítószert egy nem feltűnő helyen próbálja ki.
- A szennyezéseket mindig azonnal távolítsa el.

A fém részek ápolása

- Szappanoldattal törölje le. A makacs szennyeződések zsiroidósszerrel távolítsa el.
- A nemesacél felületeket rendszeresen tisztítsa meg a kereskedelemben beszerezhető nemesacél-ápolószerekkel, hogy megelőzze a vakrozda képződését.

A műanyag részek ápolása

- Szappanoldattal törölje le. A makacs szennyeződések zsiroidósszerrel távolítsa el.
- Ne használjon oldószerek terméket, mert az károsíthatja a felületet.
- Védje az erős napsugárzástól, hogy ne fakuljon ki.
- Védje a fagytól, mert az anyag rideggé válik.

**FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye!** Ne állítson forró tárgyakat, pl. edényeket, serpenyőket, a műanyag bútorokra.

Az üveg ápolása

- Az üveglapok tisztításához nedves ruhát vagy bőrt, mosogatószer vagy szappant használjon, de csak ha szükséges. Ne használjon mosóport vagy más súrolószert tartalmazó anyagot, mivel ezek az anyagok összekarcolják az üveget.
- Ne tegyen nagyon meleg vagy nagyon hideg tárgyakat az üvegfelület(ek)re megfelelően vastag tányéralátétet használata nélkül, hogy megakadályozza az üveggel való közvetlen érintkezést.

A fa gondozása

A fa fajtája és a felület minősége (kezeletlen, olajozott, lakozott, stb.) szerint az Ön termékét különböző módokon kell gondozni.

Alkalmas gondozó szereket talál a helyi márkakereskedőnél.

- Kérjük, kezelje a kereskedelemben kapható gondozó szerekkel évente 1-2 alkalommal. Kérjük, vegye figyelembe a gyártó útmutatását is.

Tárolás

- A nedvesség elleni védelemül takarja le a terméket egy ponyvával.
- A termék fagyérzékeny. A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tesse át.

Műszaki adatok

Cikkszám	127344
Méret	109 x 112 x 137 cm

FIGYELMEZTETÉS:

- Az apró alkatrészek miatt 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Csak 3-7 éves korig.
- Maximális felhasználói súly 50 kg
- Kültéri használatra.
- Kizárólag háztartási használatra.

A terméket úgy szerelje össze, hogy a Nap ne süssön a felhasználó szemébe.

BA/HR VAŽNO, POHRANITE ZA KASNIJI UVID: PAŽLJIVO PROČITAJTE

- Postavljanje, montažu i pomjeranje kućice za igru smiju vršiti samo odrasla lica.
- Pri postavljanju pazite da sigurnosno odstojanje od drugih objekata ili prepreka (npr. ograda, garaža, kuća, konopaca za sušenje veša ili električnih vodova) iznosi najmanje dva metra.
- Samostalno izmjene montaže i dalje dogradnje nisu dozvoljene!
- Sačuvajte ambalažu i uputstvo za montažu jer sadrže važne informacije.

**UPOZORENJE! Pažnja!** Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci! Opasnost od pada
Pažnja! Korištenje je dozvoljeno samo pod neposrednim nadzorom odraslih!
Pažnja! Samo za kućnu upotrebu!
Pažnja! Samo za vanjsku upotrebu!
Opasnost od gušenja kroz male dijelove koji se mogu progutati!

Čišćenje i njega

**PAŽNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda!** Vijek trajanja proizvoda može se znatno skratiti, ako je stalno izloženo vremenskim utjecajima.

- Redovno provjeravajte i ako je potrebno, pritežite vijke i priključke.
- Proizvod redovno pregledajte na oštećenja i po potrebi zbrinite.
- Pri uporabi sredstava za čišćenje i njegu, obratite pažnju na navode proizvođača.
- Sredstvo za čišćenje testirajte na neupadnom mjestu.
- Onečišćenja uvijek odmah uklonite.

Njega metala

- Obrisi koristeći vodu sa sapunom. Uklonite tvrdokorne mrlje sredstvom za čišćenje koji rastvaraju prljavštinu i masnoće.
- Površine od nehrđajućeg čelika bi se redovno trebale čistiti uobičajenim sredstvom za njegu nehrđajućeg čelika, kako bi se izbjegao nastanak hrđe.

Njega plastike

- Obrisi koristeći vodu sa sapunom. Uklonite tvrdokorne mrlje sredstvom za čišćenje koji rastvaraju prljavštinu i masnoće.
- Ne koristite proizvode koji sadrže rastvarače; oni mogu oštetiti površinu.
- Zaštititi od jakog sunca, kako bi se izbjegla promjena boje.
- Zaštititi od mraza, kako bi se izbjeglo pucanje materijala.

**PAŽNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda!** Ne odlažite vruće objekte kao što su lonci i tave na plastični namještaj.

Njega stakla

- Za čišćenje staklenih ploča koristite vlažnu krpu ili kožnu krpu sa deterdžentom ili sredstvom za pranje posuđa, ukoliko je potrebno. Nemojte koristiti sredstvo za pranje rublja ili druge supstance koje sadrže sredstvo za ribanje.
- Nemojte stavljati vrlo tople ili vrlo hladne predmete na staklenu(e) površinu(e) osim ako niste postavili dovoljno debele podloge kako biste spriječili dodirivanje tih predmeta sa staklom.

Njega drva

- Ovisno o vrsti drva i svojstvu površine (neobrađena, premazana uljem, lakirana itd.), proizvod se mora njegovati na različite načine.
- Prikladna sredstva za njegovanje naći ćete u prodavaču.
- Molimo 1-2 godišnje obradite sa univerzalnim sredstvima za njegu. Za ovo molimo Vas obratite pozor na upute proizvođača.

Odlaganje

- Proizvod pokrijte prekrivačem kako biste ga zaštitili od vlage.
- Proizvod je osjetljiv na mraz. Proizvod preko zime odložite na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Tehnički podaci

Broj artikla	127344
Dimenzije	109 x 112 x 137 cm

UPOZORENJE:

- Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine zbog sitnih dijelova. Samo za uzrast od 3-7 godina.
- Maksimalna težina korisnika 50 kg
- Upotreba na otvorenom.
- Samo za upotrebu kod kuće.

Sastavite proizvod tako da nije okrenut prema suncu.

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

- Η κατασκευή, η συναρμολόγηση και η μετακίνηση του σπιτιού για παιχνίδι επιτρέπεται μόνο από ενήλικες!
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον δύο μέτρων από άλλες κατασκευές ή εμπόδια (π.χ. φράχτη, γκαράζ, σπίτι, προεξέχοντα κλαδιά, σχοινιά απλώματος ή ηλεκτρικά καλώδια).
- Δεν επιτρέπονται ανεξάρτητες τροποποιήσεις κατά τη συναρμολόγηση και πρόσθετες κατασκευές!
- Φυλάξτε τις οδηγίες συσκευασίας και συναρμολόγησης, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσοχή! Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος πτώσης

Προσοχή! Η χρήση επιτρέπεται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!

Προσοχή! Μόνο για οικιακή χρήση!

Προσοχή! Κατάλληλο για χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο!

Κίνδυνος πνιγμού από μικρά τεμάχια που μπορούν να καταποθούν!

Καθαρισμός και περιποίηση



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν! Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να μειωθεί αισθητά, αν εκτίθεται συνεχώς σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις βύσματος και τις βιδωτές συνδέσεις και, αν χρειάζεται, σφίξτε τις συνδέσεις ξανά.
- Ελέγχετε το προϊόν τακτικά για τυχόν ζημιές και, αν χρειαστεί, διαθέστε το.
- Κατά τη χρήση μέσω καθαρισμού και περιποίησης λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Δοκιμάζετε τα μέσα καθαρισμού σε ένα διακριτικό σημείο.
- Αφαιρείτε πάντα αμέσως τους ρύπους.

Περιποίηση μετάλλου

- Σκουπίζετε με σαπουνόνερο. Απομακρύνετε έντονους λεκέδες με καθαριστικά μέσα που διαλύουν ρύπους και λίπη.
- Οι ανοξείδωτες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα προϊόν περιποίησης για ανοξείδωτο χάλυβα, για να αποφύγετε την οξείδωση.

Περιποίηση πλαστικού

- Σκουπίζετε με σαπουνόνερο. Απομακρύνετε έντονους λεκέδες με καθαριστικά μέσα που διαλύουν ρύπους και λίπη.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που διαθέτουν διαλυτικά μέσα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

- Προστατεύετε από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, για να αποφύγετε χρωματικές αλλαγές.
- Προστατεύετε από τον παγετό, για να αποφύγετε την ξηρασία και το σπάσιμο του υλικού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν! Μη αναποθέτετε καυτά αντικείμενα, όπως κατσαρόλες και τηγάνια, επάνω σε πλαστικά έπιπλα.

Περιποίηση γυαλιού

- Για τον καθαρισμό γυάλινων πλακών χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί ή δέγμα με απορρυπαντικό πιάτων ή σαπούνι, εάν απαιτείται. Μη χρησιμοποιείτε σκόνη καθαρισμού ή άλλες ουσίες που περιέχουν καθαριστικά παρασκευάσματα, καθώς αυτές οι ουσίες προκαλούν γρατσουνιές στο γυαλί.
- Μη τοποθετείτε πολύ καυτά ή κρύα αντικείμενα πάνω στις γυάλινες επιφάνειες, εκτός εάν χρησιμοποιείτε σουπλά αντίστοιχου πάχους για να αποφύγετε να έρθουν αυτά τα αντικείμενα σε επαφή με το γυαλί.

Περιποίηση ξύλου

- Ανάλογα με το είδος του ξύλου και την υφή της επιφάνειας (χωρίς επεξεργασία, λαδωμένη, βαμμένη κ.λπ.) το προϊόν σας πρέπει να υποστεί διαφορετική περιποίηση.
- Κατάλληλα μέσα περιποίησης θα βρείτε στον τοπικό σας έμπορο.
- Εφαρμόζετε μέσα περιποίησης του εμπορίου 1-2 φορές το χρόνο. Λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Αποθήκευση

- Για προστασία από την υγρασία καλύπτετε το προϊόν με ένα αδιάβροχο σκέπασμα.
- Το προϊόν είναι ευαίσθητο στον παγετό. Αποθηκεύετε το προϊόν κατά το χειμώνα σε έναν ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Τεχνικά στοιχεία

Αρ. προϊόντος	127344
Διαστάσεις	109 x 112 x 137 cm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω μικρών εξαρτημάτων. Μόνο για ηλικίες 3~7 ετών.
 - Μέγιστο βάρος χρήστη 50 κιλά
 - Χρήση σε εξωτερικό χώρο.
 - Μόνο για οικιακή χρήση.
- Συναρμολογήστε το προϊόν με προσανατολισμό όχι αντίθετα προς τον ήλιο.

NL BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING: ZORGVULDIG LEZEN

- De opbouw, montage en verplaatsing van het speelhuis mogen alleen door volwassenen worden uitgevoerd.
- Neem bij het opbouwen een veilige afstand tot andere objecten of voorwerpen (bv. hek, garage, huis, uitnodigende takken, waslijnen of elektrische kabels) van ten minste twee meter in acht.
- Zelfstandige wijzigingen van de montage en aanbouwen van andere delen zijn niet toegestaan!
- Verpakking en montagehandleiding bewaren, deze bevatten belangrijke informatie



WAARSCHUWING! Let op! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden! Gevaar voor vallen

Let op! Gebruik is uitsluitend onder direct toezicht van volwassenen toegestaan!

Let op! Alleen geschikt voor thuisgebruik!

Let op! Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis!

Gevaar voor verstikking door en inslikbare kleine voorwerpen!

Reiniging en onderhoud



LET OP! Risico op productschade! De levensduur van het product kan sterk worden ingekort als het voortdurend wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden.

- De steek- en schroefverbindingen regelmatig controleren en indien nodig vaster aandraaien.
- Het product regelmatig op beschadigingen controleren en indien nodig verwijderen.
- Houd bij het gebruik van de reinigings- en onderhoudsmiddelen rekening met de instructies van de fabrikant.
- De reinigingsmiddelen op een onopvallende plaats uitproberen.
- Vervuilingen steeds onmiddellijk verwijderen.

Onderhoud van metaal

- Met zeepsop afvegen. Hardnekkige vlekken met vuil- en vetoplossende reinigingsmiddelen verwijderen.

- Edelstalen oppervlakken moeten regelmatig met een geschikt onderhoudsmiddel voor edelstaal worden gereinigd om roesten te vermijden.

Onderhoud van kunststof

- Met zeepsop afvegen. Hardnekkige vlekken met vuil- en vetoplossende reinigingsmiddelen verwijderen.
- Geen producten gebruiken die oplosmiddelen bevatten, deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Beschermen tegen sterke zonnestralen om kleurveranderingen te vermijden.
- Beschermen tegen vorst om het broos worden van het materiaal te vermijden.


LET OP! Risico op productschade! Geen hete voorwerpen zoals potten en pannen op kunststoffen meubels plaatsen.

Onderhoud van glas

- Voor het reinigen van glasplaten indien nodig een vochtige doek of zeemvel met afwasmiddel of zeep gebruiken. Geen waspoeder of andere schuurmiddelbevattende substanties gebruiken omdat deze krassen achterlaten op het glas.
- Geen gloeiend hete of ijskoude voorwerpen op het glasoppervlak plaatsen, tenzij er een voldoende dikke onderzetter wordt gebruikt. Dit om te vermijden dat deze voorwerpen in contact komen met het glas.

Onderhoud van hout

Afhankelijk van de houtsoort en de aard van het oppervlak (onbehandeld, geolied, gelakt, enz.) moet uw product anders worden onderhouden. De geschikte onderhoudsmiddelen vindt u bij uw verkoper.

- Gelieve het product 1-2 keer per jaar met de geschikte onderhoudsmiddelen te behandelen. Hierbij de instructies van de fabrikant in acht nemen.

Opslag

- Bedek het product met een dekzeil als bescherming tegen vocht.
- Het product is gevoelig voor vorst. Bewaar het product tijdens de winter op een droge, goed geventileerde plaats.

Technische gegevens

Artikelnummer	127344
Afmetingen	109 x 112 x 137 cm

WAARSCHUWING:

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen. Alleen voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
- Maximaal gebruikersgewicht 50 kg
- Gebruik buitenshuis.
- Alleen voor thuisgebruik.

Monteer het product niet in de richting tegen de zon in.

SE VIKTIGT, SPARAS FÖR SE-NARE BRUK: LÄSES NOGRANT

- Uppställning, montering och förflyttning av lekstugan får endast genomföras av vuxna.
- Vid uppställning, se till att hålla ett säkerhetsavstånd på minst två meter till andra byggnader eller hinder (t.ex. staket, garage, hus, uthängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar).
- Inga egenhändiga ändringar av monteringen och inga ytterligare påbyggnader är tillåtna!
- Förvara förpackning och monteringsanvisning eftersom de innehåller viktig information


VARNING! Obs! Ej lämplig för barn under 36 månaders ålder! Risk för fall
 Obs! Får endast användas under omedelbar uppsikt av vuxen!
 Obs! Endast lämplig för privat bruk!
 Obs! Endast lämplig för utomhusbruk!
 Risk för kvävning p.g.a. smådelar som kan sväljas!

Rengöring och skötsel


OBS! Risk för produktskador! Om produkten utsätts för väderpåverkan kan dess livslängd förkortas avsevärt.

- Kontrollera stickanslutningar och skruvförband med jämna mellanrum och dra åt vid behov.
- Kontrollera om produkten är skadad med jämna mellanrum och bortskaffa vid behov.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid användning av rengörande och vårdande medel.
- Testa rengöringsmedel på ett ställe som inte syns.
- Smuts ska avlägsnas omedelbart.

Vård av metall

- Torka av med såpvatten. Envis smuts avlägsnas med smuts- eller fettlösande rengöringsmedel.

- Ytor i rostfritt stål ska rengöras med ett vanlig rengöringsmedel för rostfritt stål med jämna mellanrum. Detta motverkar bildning av flogrost.

Vård av plast

- Torka av med såpvatten. Envis smuts avlägsnas med smuts- eller fettlösande rengöringsmedel.
- Använd inga produkter som innehåller lösningsmedel eftersom de kan skada ytan.
- Skydda mot stark solstrålning eftersom det kan orsaka färgförändringar.
- Skydda mot frost eftersom materialet annars blir sprött.


OBS! Risk för produktskador! Ställ inga varma föremål som kassuller eller pannor på plaströbler.

Vård av glas

- Rengör glasplattor med en fuktig trasa eller skinntrasa. Använd diskmedel eller såpa vid behov. Använd inte tvättpulver eller andra produkter som innehåller skummedel eftersom de kan repa glaset.
- Ställ inte mycket varma eller kalla föremål på glasytan. Använd bord-sunderlägg av lämplig storlek så att dessa föremål inte kommer i direkt kontakt med glaset.

Vård av trä

Beroende på vilken typ av trä det handlar om och träets finish (obehandlat, oljat, lackerat, etc.) måste du ta hand om din produkt på olika sätt.

Lämpliga vårdprodukter finns i handeln.

- Behandla träet med vårdande medel 1–2 gånger per år. Beakta anvisningarna från tillverkaren.

Förvaring

- Täck över produkten med en presenning för att skydda den mot fukt.
- Produkten är frostkänslig. Vinterförvara produkten på en torr, välventilerad plats.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer	127344
Mått	109 x 112 x 137 cm

VARNING:

- Ej lämplig för barn under 3 år på grund av små delar. Endast för åldrarna 3~7 år.
- Maximal användarvikt 50 kg
- Utomhusbruk.
- Endast för privat bruk.

Montera produkten i riktningen som inte är mot solen.

FI TÄRKEÄÄ, SÄILYÄ MYÖ-HEMPÄÄ TARVETTA VARTEN: LUE HUOLELLISESTI

- Leikkimökin pystytyksen, kokoamisen ja liikuttelun saavat tehdä ainoastaan aikuiset.
- Asennuksessa on varmistettava vähintään kahden metrin turvaetäisyys muihin rakenteisiin tai esteisiin (esim. aita, autotalli, rönsoyilevät oksat, pyykkinarut tai sähköjohdot).
- Kokoonpanoon ei saa tehdä itsenäisiä muutoksia eikä lisälaajennuksia!
- Säilytä pakkaus- ja asennusohjeet, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja


VAROITUS! Huom! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille! Putoamisvaara
 Huom! Käyttö on sallittu vain aikuisten jatkuvan valvonnan alaisena!
 Huom! Tarkoitettu vain kotikäyttöön!
 Huom! Tarkoitettu vain ulkoikäyttöön!
 Nieltävissä olevat pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran!

Puhdistus ja hoito


HUOMIO! Tuotevahinkojen vaara! Tuotteen käyttöä voi lyhentyä huomattavasti, jos se altistetaan jatkuvasti epäedullisille sääolosuhteille.

- Tarkista pisto- ja kierrelitokset ja kiristä tarpeen vaatiessa.
- Tuote on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja tarpeen vaatiessa hävitettävä.
- Huomioi puhdistus- ja hoitoaineita käyttäessäsi valmistajan antamat ohjeet.
- Testaa puhdistusainetta johonkin huomaamattomaan paikkaan.
- Poista lika välittömästi.

Metallin hoito

- Puhdista saippuavedellä. Poista piintyneet tahrat likaa ja rasvaa irrottamalla puhdistusaineella.
- Ruostumattomat teräspinnat pitää puhdistaa säännöllisesti tavallisella teräksen puhdistusaineella mahdollisen ruostumisen estämiseksi.

Muovin hoito

- Puhdista saippuavedellä. Poista piintyneet tahrat likaa ja rasvaa irrottamalla puhdistusaineella.
- Älä käytä liuotinaineita sisältäviä tuotteita, ne voivat vaurioittaa pintoja.
- Suojaa tuote voimakkaalta auringonvalolta värimuutosten estämiseksi.
- Suojaa pakkaselta materiaalin haurastumisen estämiseksi.

**HUOMIO! Tuotevahinkojen vaara!** Älä aseta muovipinnoille mitään kuumia esineitä kuten kattiloita tai paistinpannuja.

Lasin hoito

- Käytä tarpeen vaatiessa lasilevyjen puhdistamisessa astianpesuaineella tai saippualla ja vedellä kostutettua liinaa tai säämiskää. Älä käytä pesupulveria tai hankaavia aineita, koska ne voivat naarmuttaa lasia.
- Älä aseta lasipinnoille liian kuumia tai kylmiä esineitä, paitsi jos käytät riittävän paksua alustaa, joka estää esineitä koskettamasta lasia.

Puun hoito

Puulajista ja pintaominaisuuksista riippuen (käsittelemätön, öljyitty, lakattu jne. pinta) tuotetta täytyy hoitaa vastaavalla tavalla.

Sopivia hoitoaineita saat OBI-myymälöistä.

- Käsittele tuotteet hoitoaineilla 1-2 kertaa vuodessa. Noudata aina valmistajan antamia ohjeita.

Säilytys

- Peitä tuote kosteuden estämiseksi suojaavalla peitteellä.
- Tuote ei ole pakkasen kestävä. Säilytä tuote talven yli kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	127344
Mitat	109 x 112 x 137 cm

VAROITUS:

- Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille pienten osien vuoksi. Vain 3–7-vuotiaille.
- Käyttäjän enimmäispaino 50 kg
- Ulkokäyttöön.
- Vain kotitalouskäyttöön.

Älä kokoa tuotetta aurinkoa vasten.