


eWagen W1 Pro

SKU: U20HW01-0U011
U20HW01-0U111
U20HW01-0U211

Modellnr.: EHW030005

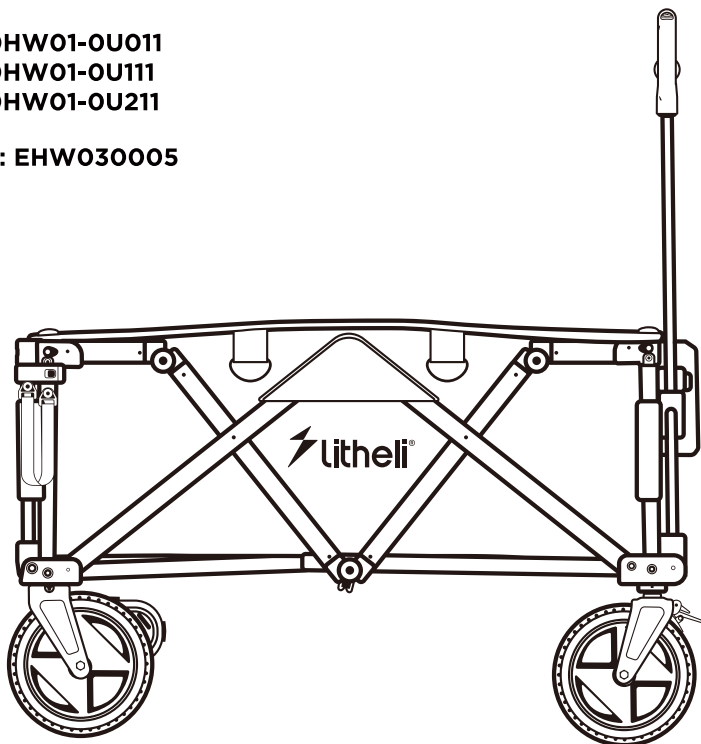

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Litheli eWagen W1 Pro entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und
bewahren Sie es zum späteren**

KATALOGISIERTISCH.

Lieferumfang	02
Wichtige Sicherheitshinweise	03
Schnellstartanleitung	04
Bedienung	06
Technische Daten	10
Maintenance	11
Garantie	11

Lieferumfang

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Bitte prüfen Sie die entsprechende Konfiguration entsprechend dem von Ihnen erworbenen Produktmodell.
- Bitte überprüfen Sie die Produktverpackung sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Produkt und das Zubehör während des Transports nicht beschädigt wurden oder verloren gegangen sind.
- Wenn Sie feststellen, dass das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller oder ein autorisiertes Reparaturzentrum, um es zu reparieren oder zu ersetzen.

U20HW01-OU011


① ②

U20HW01-OU111

① ② ③ ④

U20HW01-OU211

① ② ③x2 ④

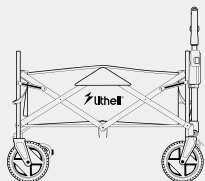

① Waggon + Liner



② Spanngurt



③ U Battery Plus



④ Ladekabel


Wichtige Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen bedient werden. Bitte lassen Sie es nicht von Kindern und älteren Menschen, die Schwierigkeiten mit der Bewegung haben, installieren und benutzen.
2. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt wie mit einem Spielzeug zu spielen; Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden, um dieses Produkt zu benutzen.
3. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig geöffnet ist, bevor Sie Gegenstände hineinlegen.
4. Dieses Produkt ist für ein Gewicht von bis zu 60 kg geeignet. Bitte versuchen Sie, die Gegenstände gleichmäßig auf dem Wagen zu verteilen.
5. Überlastung oder falsches Falten und die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen kann zu Schäden am Produkt führen. Bitte verwenden Sie nur offiziell zugelassene Teile und befolgen Sie die Anweisungen für die korrekte Verwendung des Produkts.
6. Um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden, sollten Sie beim Schließen und Aufklappen des Produkts vorsichtig sein.
7. Wenn Sie bewegliche Teile dieses Produkts verstellen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Finger und andere Gliedmaßen einen sicheren Abstand zu den verstellbaren Teilen haben.
8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf der Treppe.
9. Bitte halten Sie sich von Feuer, hohen Temperaturen, Schwimmbecken oder Stromquellen fern, um eine sichere Reichweite zu gewährleisten.
10. Setzen Sie keine Kinder auf den Waggon.
11. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf Straßen, Rampen oder an gefährlichen Stellen auf.
12. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, sollten Sie es sofort nicht mehr benutzen und den Kundenservice um Rat fragen.
13. Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, stellen Sie die Geschwindigkeit des Geräts vorsichtig ein, stellen Sie die Geschwindigkeit nicht zu schnell ein und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es läuft.
14. Benutzen Sie den Wagen nicht bei schlechtem Wetter, insbesondere wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht. Dadurch verringert sich das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden.
15. Überprüfen Sie den Weg, bevor Sie Gegenstände/Materialien transportieren. Machen Sie sich mit dem Weg vertraut und stellen Sie sicher, dass er breit genug ist, um den Wagen unter Last sicher zu bewegen, damit Sie nicht die Kontrolle über den Wagen verlieren.


- 16.** Seien Sie auf rutschigem, losem und instabilem Gelände äußerst vorsichtig. Nasse und schlüpfrige Oberflächen. Nasse Grasflächen, Schnee oder Eis sowie loses und instabiles Gelände wie Sand oder Kies können dazu führen, dass der Wagen die Bodenhaftung verliert und Lenkung, Bremsen und Stabilität beeinträchtigt werden.
- 17.** Fahren Sie den Wagen nicht an übermäßig steilen Hängen. Dadurch wird das Risiko von Kontrollverlust, Ausrutschen und Stürzen verringert, was zu Verletzungen führen kann. Steigungen und Gefälle, die den empfohlenen Höchstwert (10°) überschreiten, können das Risiko der Instabilität erhöhen und die Fähigkeit zum sicheren Anhalten beeinträchtigen.
- 18.** Achten Sie bei Arbeiten an Hängen immer auf einen sicheren Stand, arbeiten Sie immer quer zum Hang, niemals bergauf oder bergab, und lassen Sie bei Richtungsänderungen äußerste Vorsicht walten. Dies verringert die Gefahr von Kontrollverlust, Ausrutschen und Stürzen, die das Risiko von Personenschäden erhöhen können.
- 19.** Benutzen Sie nach Möglichkeit ebene Flächen zum Anhalten, Be- und Entladen und lassen Sie den Wagen nie unbeaufsichtigt an einem Abhang stehen. Der Wagen ist instabiler, wenn er auf einem Abhang steht, als wenn er auf einer ebenen Fläche steht.
- 20.** Beim Anhalten an Hängen ist der Wagen bergauf oder bergab auszurichten und die ungebremsten Räder sind zu blockieren. Der Wagen ist weniger stabil, wenn er quer zum Hang steht. Ungebremste Räder, insbesondere solche mit Nachlauf, können sich auch bei angezogener Vorderrad-Feststellbremse drehen und bergab rollen.
- 21.** Wenn Sie den Wagen unbeaufsichtigt lassen, ziehen Sie die Feststellbremse an, sobald der Wagen in einem sicheren Bereich zum Stehen gekommen ist.
- 22.** Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Sicherungsschrauben fest angezogen sind. Die Feststellschrauben an den Rädern und den Vorder- und Seitenwänden des offenen Wagens müssen gesichert sein, um eine ungewollte Bewegung dieser verstellbaren Teile des Wagens zu verhindern.

Schnellstartanleitung


[Aus- und Zusammenklappen]

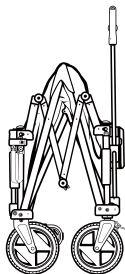


Zusammengefalteten Wagen aus dem Karton nehmen und auf eine ebene Fläche legen.

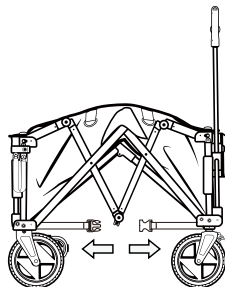


Öffnen Sie die Schnalle am Befestigungsriemen unterhalb des Wagens.

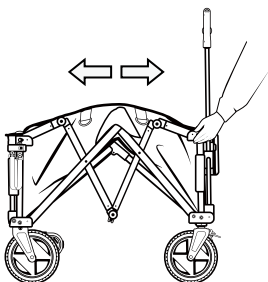


Klappen Sie Ihren Wagen aus, indem Sie wie gezeigt auf beiden Seiten in entgegengesetzter Richtung ziehen.

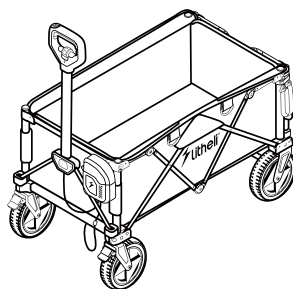

Befestigen Sie die Wagentasche mit den Klettverschlusslaschen.

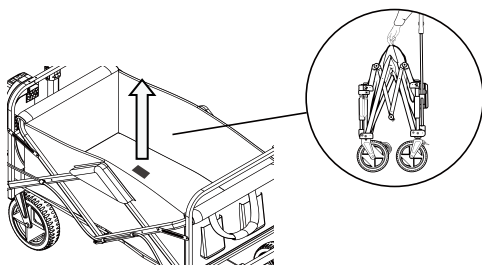


Heben Sie den mittleren Zug leicht an, um den Wagen zusammenzuklappen und zu verstauen.

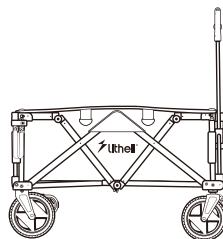

【Non-electric Mode】 Start using.

Bedienung

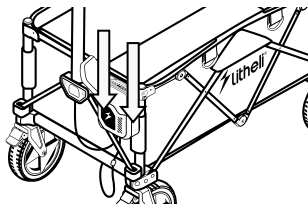



Legen Sie den Akku ein:

Öffnen Sie das Akkufach.

Legen Sie den Akku ein (mit dem Netzschalter nach oben) und den Akkustartschlüssel.

Anmerkung: - Der Elektromodus kann nicht gestartet werden, wenn der Akkustartschlüssel nicht eingesteckt ist.

- Die U-Battery Plus kann auch als Powerbank verwendet werden.
- Weitere Informationen zur Verwendung der Akku und zu Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im Handbuch der U-Battery Plus.

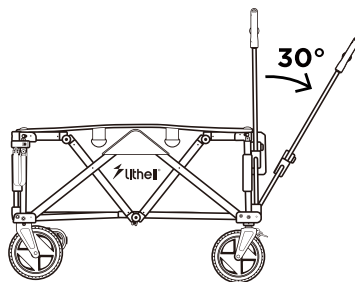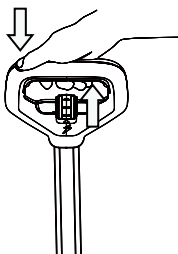


Start/Stop:

Drücken Sie gleichzeitig die Riegelverriegelungstaste und die Ein-/Aus-Taste, neigen Sie dann den Hebel nach vorne (Winkel $> 30^\circ$), um den Wagen zu starten.


Anmerkung: - Nur durch gleichzeitiges Drücken der Selbstverriegelungstaste und des Startknopfes sowie dem Kippen des Vorwärtshebels auf einen Winkel über 30° kann der Wagen gestartet werden.

- Nachdem der Wagen gestartet wurde, kann die Selbstverriegelungstaste gelöst werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Vorwärtshebel dauerhaft in einem Winkel von 30° oder mehr gehalten wird, ansonsten wird der Wagen stoppen.

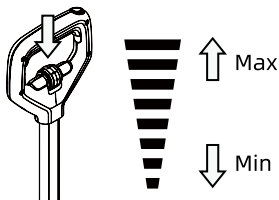

Geschwindigkeitsanpassung:

Sie können die Geschwindigkeit des elektrischen Antriebs des Wagens je nach Bedarf einstellen

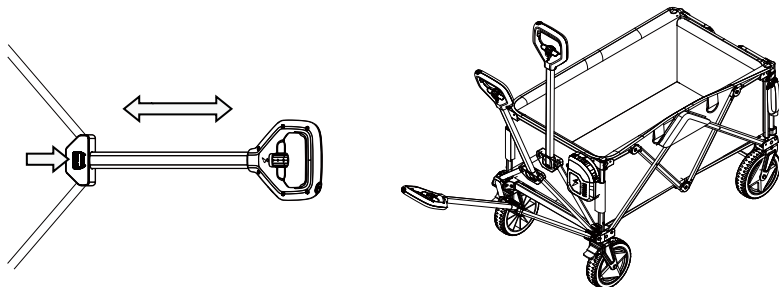


Griffeinstellung (Höhe + Winkel):

—Drücken Sie die ‚PRESS‘-Taste am Griff, stellen Sie den Griff auf die gewünschte Höhe ein und lassen Sie die Taste los, um die Höhe zu arretieren.

—Multi-Winkel verfügbar Zugriff.


—Öffnen Sie den Riegel, stellen Sie den Griff auf die richtige Höhe ein und schließen Sie den Riegel.

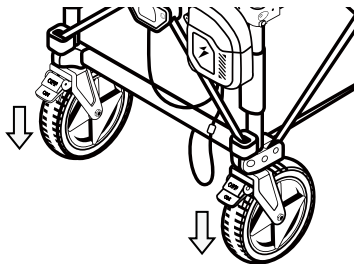

Bremsen:


Drücken Sie das „LOCK“-Pedal fest, um das Rad zu verriegeln, und drücken Sie das „UNLOCK“-Pedal leicht, um es zu entriegeln.

Hinweis: Benutzen Sie die Bremse nicht auf Böden mit einer Neigung von mehr als 5°.

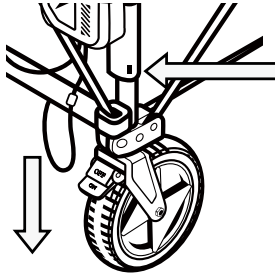

Schnellspannerrad:

Die Räder können durch Drücken des gelben Knopfes am Rahmen über den Rädern leicht abgenommen werden, um sie einfach zu verstauen.

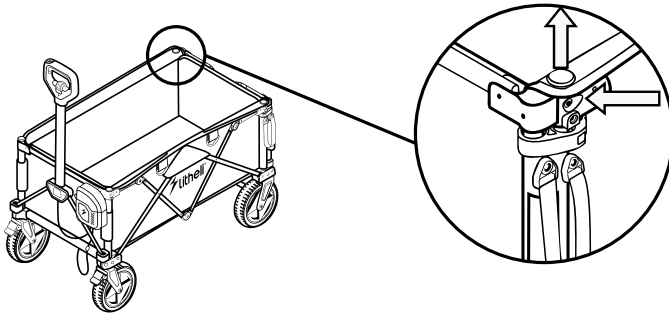


Demontage der Tasche:

Drücken Sie den Verriegelungsstift und entfernen Sie die Eckstifte an den vier Ecken des Wagens.


Öffnen Sie den Klettverschluss in der Nähe der Heckklappe und unter dem Wagen, um die Auskleidung zu entfernen.

Ziehen Sie den gesamten Wagen auseinander, öffnen Sie die Klettverschlüsse am Boden und an den vorderen und hinteren Geländern des Wagens, entfernen Sie das Dreieckstuch auf beiden Seiten und nehmen Sie dann die gesamte Verkleidung ab.

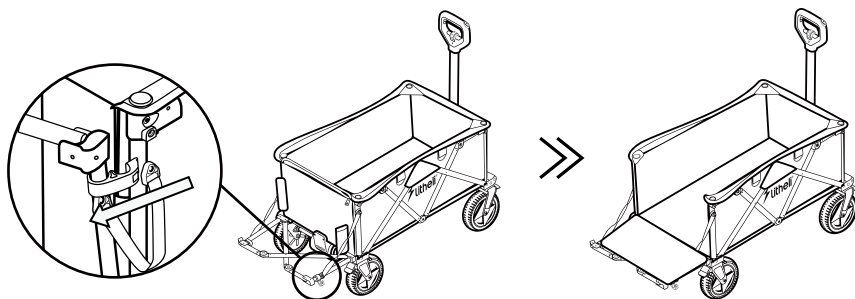


Öffnen und Schließen der Heckklappe:

Öffnen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten und ziehen Sie den Reißverschluss auf beiden Seiten der Verkleidung des Wagens, um die Tür abzusenken. Um die Tür zu schließen, müssen Sie den Riegel einrasten lassen und den Reißverschluss hochziehen, um sie zu verriegeln.

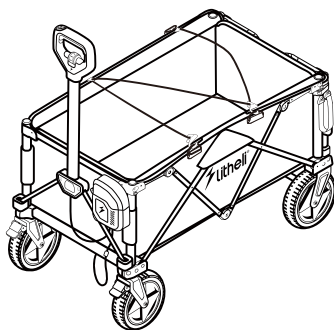

Vier-Haken-Zurrgurt:

Dieses Zubehörteil wird zur Sicherung der Ladung auf dem Wagen verwendet. Um den Gurt zu verwenden, befestigen Sie die Haken an den Ringen auf beiden Seiten des Wagens und passen Sie die Länge nach Bedarf an. Achten Sie darauf, dass die Gurte fest angezogen sind, damit die Ladung während des Transports nicht verrutscht.

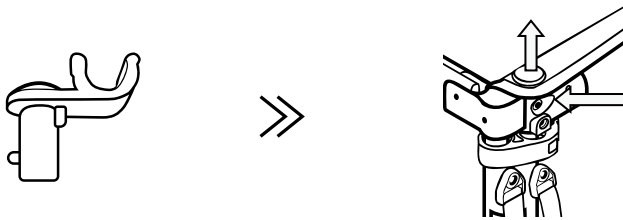


Montage des Zubehörtisches:


Drücken Sie auf den Verriegelungsstift, um alle vorhandenen Eckstifte zu entfernen und sie durch Eckstifte mit Bullhorn-Schnalle zu ersetzen.

Zum Einsetzen des Eckbolzens:


Richten Sie den Sicherungsstift des Eckbolzens auf das Loch im Wagenrahmen aus, setzen Sie den Stift ein und drücken Sie ihn fest nach unten, bis der Sicherungsstift aus dem Loch herauspringt.




Schließen Sie die Auslegerstange an.
Bringen Sie die Bullhorn-Schnalle an
und befestigen Sie den Halterungsmast.

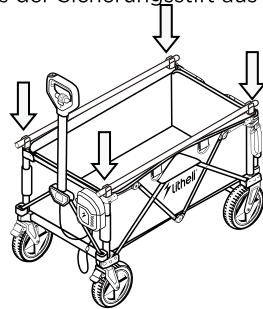

Montieren Sie die Halterungsstange auf
die Bullhornschnalle, um sie zu befestigen.

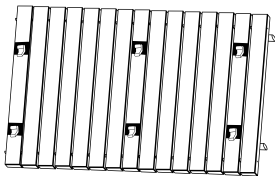

Stellen Sie die Bullhornschnalle
hinter der Zubehörtischplatte in
die richtige Position.

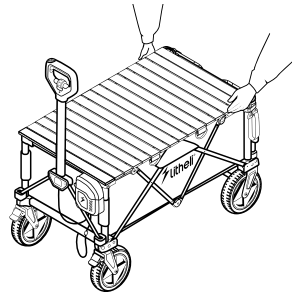

Montieren Sie die Zubehörtischplatte
an der Auslegerstange.

Technische Daten

Akkukapazität	74Wh (20000 mAh)
Spannung	20 V (Max)
Motor Typ	Bürstenmotor
Methode der Drehzahlregelung	Variable Drehzahlregelung
Betriebsgeschwindigkeit	0.6-1.3m/s ± 0.1m/s
Betriebszeit	30 Min
Maximale Lautstärke	140 L
Entfaltete Größe	40.2" *27.7" *23.6"/42.1" mit Handgriff (1020 x 550 x 600 mm/1070 mm mit Handgriff)
Lagergröße	25.2" *12.6" *30.9" (640 x 320 x 785 mm)
Gewicht	33.5 lb (15.2 kg)
Maximale Belastung	132.3 lb (60 kg)
Radgröße	8"
Maximale Neigung	10°
Bremstyp	Fußbremse
Griff Verstellbare Höhe	13.78" (350 mm)

Maintenance

1. Für die Reinigung des Wagens verwenden Sie bitte warmes Wasser unter 30° und waschen Sie ihn von Hand, bitte nicht bleichen.
2. Zur Reinigung des Rahmens verwenden Sie bitte einen weichen, trockenen Lappen.
3. Dieses Produkt sollte an einem trockenen, belüfteten Ort gelagert werden, an dem es nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Lagern Sie den Wagen am besten drinnen oder in einem überdachten Bereich, damit er nicht durch Regen oder andere Witterungseinflüsse beschädigt wird.
4. Lagern Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von entflammbaren oder gefährlichen Materialien, um Feuer oder Verunreinigungen zu vermeiden.
5. Es wird empfohlen, dieses Produkt vor der Lagerung gründlich zu reinigen, insbesondere die Räder, den Rahmen, die Stofftaschen und andere Teile. Darüber hinaus kann eine geeignete Rostschutzbehandlung auf die Metalloberfläche aufgetragen werden, um sicherzustellen, dass der Wagen während der Lagerung stets in gutem Zustand ist.
6. Bevor Sie dieses Produkt lagern, überprüfen Sie bitte, ob alle Teile wie Schrauben, Räder usw. befestigt wurden, um sicherzustellen, dass sie sich in einem stabilen und sicheren Zustand befinden.
7. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Akku herauszunehmen und an einem sicheren, trockenen und belüfteten Ort aufzubewahren und ihn alle drei Monate zu laden und zu entladen. Dadurch kann ein Verlust der Akkulebensdauer durch längeren Leerlauf bei fehlender Stromversorgung vermieden und auch potenzielle Risiken wie interne Korrosion des Akkus verringert werden.

*Weitere Vorschriften zur Wartung des Akkus finden Sie im entsprechenden Abschnitt des U Battery Plus Handbuchs.

Garantie

Litheli GARANTIERICHTLINIE FÜR DAS PRODUKT U20

- Dieses Litheli U20-Produkt für den persönlichen und häuslichen Gebrauch ist durch eine 1-jährige Standardgarantie abgedeckt.

Bitte kontaktieren Sie den Litheli-Kundenservice wann immer Sie Fragen oder Garantiesprüche haben.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

FÜR EIN JAHR ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel wird für dieses Litheli-Produkt eine Garantie auf Material- oder Verarbeitungsfehler gewährt. Defekte Produkte werden kostenlos repariert oder umgetauscht.

- 1.** Diese Garantie gilt nur für Litheli-Produkte, die für private Zwecke verwendet werden.
- 2.** Diese die Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ladekabel, ist aber nicht darauf beschränkt.
- 3.** Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Modifikationen, Änderungen oder nicht autorisierte Reparaturen entstehen.
- 4.** Diese Garantie deckt nur Defekte ab, die bei normalem Gebrauch auftreten, nicht jedoch Fehlfunktionen, Ausfälle oder Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch (einschließlich Überlastung des Produkts über seine Kapazität hinaus und Eintauchen in Wasser oder andere Flüssigkeiten), Unfälle, Vernachlässigung oder unsachgemäße Installation sowie unsachgemäße Wartung oder Lagerung entstehen.
- 5.** Diese Garantie deckt keine normale Verschlechterung der Außenlackierung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Lackabplatzungen oder Korrosion oder Verfärbung durch Hitze, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel.
- 6.** Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer in einer Litheli-Vertragswerkstatt und ist nicht übertragbar.

GARANTIEANSPRUCH

Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an den Litheli-Kundenservice. Sie müssen ein Registrierungsdocument oder einen Kaufnachweis in Form einer gültigen Quittung vorlegen, auf der Datum und Ort des Kaufs vermerkt sind. Für Ersatzprodukte wird keine neue Garantie gewährt. Die Garantie für die Produkte gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

litheli tool