


ABUS Micral Kurzanleitung

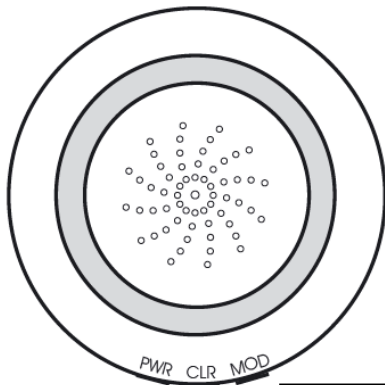

Einlernen der Komponenten

Taste gedrückt halten bis LED blinkt.

Funktelegramm an Komponente auslösen:

Batteriesicherung ziehen, Taste drücken, Melder auslösen
(Kontakt öffnen/schließen, Bewegung erzeugen, Sabotagekontakt betätigen)

Bestätigung durch 3x Blinken der LED.

Diesen Vorgang für alle Komponenten wiederholen.

Lautstärke

Taste kurz drücken:

stumm

leise

mittel

laut (110dB)

Kontrolle durch Piep in der entsprechenden Lautstärke & 4x Blinken der LED

Löschen der Melder

Taste gedrückt halten bis Piep ertönt. (ca. 10 Sekunden) LED blinkt 1x

Werksreset

Beide Tasten gedrückt halten bis 5x Piep ertönt. (ca. 10 Sekunden) LED blinkt 5x

Einschalten

Einstecken in die Steckdose.

Batteriebetrieb

Entfernen aus der Steckdose.

Batteriebetrieb beenden

Taste gedrückt halten bis LED für 3 Sekunden leuchtet. (ca. 10 Sekunden)

Einstellen der Alarmdauer

Taste kurz drücken:

Alarmdauer	—	Bestätigung
30 Sekunden	—	1x blinken der LED
5 Minuten	—	2x blinken der LED
15 Minuten	—	3x blinken der LED
30 Minuten	—	4x blinken der LED

Batterien

Zentrale: fest verbauter Akku

Fernbedienung: CR2032

Öffnungsmelder: CR2450 ~1 Jahr

Bewegungsmelder: CR123A ~1 Jahr