


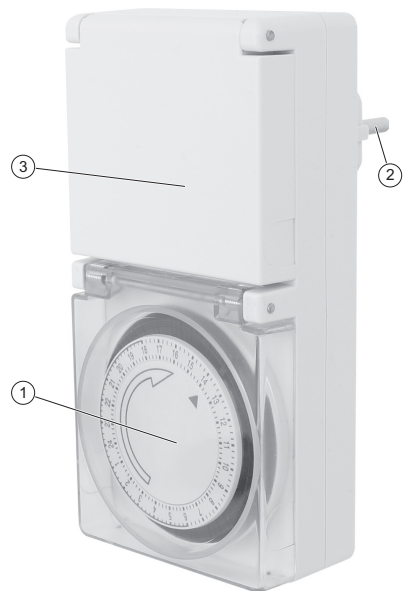

DE Gebrauchsanweisung

Zeitschaltuhr

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für das zeitabhängige Ein- und Ausschalten elektrischer Verbraucher im Außenbereich bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Die Absicherung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA erfolgen.
- Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Geräte, die nicht ohne Aufsicht laufen dürfen, dürfen auch nicht mit einer Zeitschaltuhr geschaltet werden. Lesen Sie hierzu die Gebrauchsanweisung des entsprechenden Gerätes.

- Das Gerät muss vor direktem Tropfwasser und Wasserstrahlen geschützt werden.
- Eine spritzwassergeschützte Verbindung wird nur erreicht, wenn Gerät und Stecker die gleiche Schutzart haben.
- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.



Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.



Niemals mehrere Geräte ineinanderstecken!

Ihr Gerät im Überblick

- Einstellung
- Netzstecker
- Steckdose für Verbraucher

Lieferumfang

- Zeitschaltuhr
- Gebrauchsanweisung



Hinweis: Sollte eines der Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Bedienung

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Die zulässige Maximalleistung angeschlossener Verbraucher darf nicht überschritten werden.

- Gerät in Netzsteckdose stecken.
- Prüfen, ob der Verbraucher ausgeschaltet ist.
- Netzstecker eines Verbrauchers in Steckdose (3) stecken.
- Verbraucher einschalten.

Uhrzeit einstellen

- Einstellung mit den aufgedruckten Uhrzeiten im Uhrzeigersinn drehen (Pfeilrichtung beachten), bis das Symbol **[A]** im Inneren des Rings auf die momentane Uhrzeit zeigt.



Gefahr von Geräteschäden! Einstellring nur in Pfeilrichtung drehen.

Ein- und Ausschaltzeiten einstellen

Mit den 96 Segmenten am Einstellring können Ein- und Ausschaltzeiten in Intervallen von 15 Minuten eingestellt werden:

- Segment nach oben gedrückt = Verbraucher sind ausgeschaltet.
- Segment nach unten gedrückt = Verbraucher sind eingeschaltet.

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.



Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altergeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.



Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altergeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entfernt werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.



Technische Daten

Artikelnummer	391571
Betriebsspannung	230 V~, 50 Hz
Schutzgrad	IP 44
Max. Stromstärke	16 A
Max. Leistung	3500 W

Artikelnummer	391571
Min. Schaltintervall	15 min
Zul. Temperaturbereich	-40 ... +55 °C

GB Operating instructions

Timer

Intended use

The product is intended for the time-controlled activation and deactivation of electrical consumers installed outdoors. The device is not suitable for commercial or industrial use. Any use that deviates from its intended use and is not included in these instructions is considered unauthorised use and relieves the manufacturer from his or her legal liability.

For your safety

General safety instructions

- To operate this device safely, the user must have read and understood these instructions for use before using the device for the first time.
- Observe all safety instructions! Failure to do so may cause harm to you and others.
- Retain all instructions for use, and safety instructions for future reference.
- If you sell or pass the device on, you must also hand over these operating instructions.
- The device must only be used when it functions properly. If the product or part of the product is defective, it must be taken out of operation and disposed of correctly.
- Never use the device in a room where there is a danger of explosion or in the vicinity of flammable liquids or gases.
- Do not overload the device. Do not use the device for purposes for which it is not intended.

Electrical safety

- The device may only be connected to a socket that is correctly installed and grounded.
- The fuse must be a residual current circuit-breaker with a measured residual current of no more than 30 mA.
- Make sure that the power supply corresponds with the connection specifications of the device before it is connected.
- The tool may only be used within the specified limitations for voltage and power (see type plate).

Device-specific safety instructions

- Devices that must not be allowed to run unsupervised must not be controlled by a timer. Read the instructions for use for the device concerned.
- The product must be protected from dripping water and water jets.
- A splash-proof connection can only be achieved if the product and plug have the same protection rating.
- Symbols appearing on your product may not be removed or covered. Information on the product that are no longer legible must be replaced immediately.



Read and observe the operating instructions before using the product for the first time.



Do not plug several products into one another!

Your product at a glance

- Adjusting ring
- Mains plug
- Socket for consumer

Supplied as standard

- Timer
- Instructions for use



Note: If a part is missing or damaged, please contact the vendor.

Operation



Risk of death through electric shock! The permitted maximum power for the connected consumers must not be exceeded.

- Plug the product into the mains socket.
- Check that the consumer is switched off.
- Plug the mains plug of a consumer into the socket (3).
- Switch-on the consumer.

Setting the time

Turn the adjusting ring with the printed times clockwise (observe the direction of the arrow), until the symbol **[A]** in the inside ring is pointing to the current time.



Risk of product damage! Turn the adjusting ring only in the direction of the arrow.

Setting activation and deactivation times

The 96 segments on the adjusting ring enables activation and deactivation times to be set at 15 minute intervals:

- Segment pushed upwards = consumers are deactivated.
- Segment pushed downwards = consumers are activated.

Disposal

A crossed-out wheeled bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.



Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles.



All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposing of the packaging

The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled.

- Make these materials available for recycling.



Technical data

Item number	391571
Operating voltage	230 V~, 50 Hz
Degree of protection	IP 44
Max. current strength	16 A
Max. output	3500 W
Min. switching interval	15 min
Permissible temperature range	-40 ... +55 °C

SI Priročnik za uporabo

Stikalna ura

Pravilna uporaba

Naprava je predvidena za časovno odvisen vklop in izklop električnih porabnikov na zunanem območju. Naprava ni primerna za obrtne ali industrijske namene. Vsaka nepravilna uporaba ali vse dejavnosti na napravi, ki niso opisane v tem priročniku za uporabo, so nedovoljene in zanje ne velja garancija proizvajalca.

Za vašo varnost

Splošni varnostni napotki

- Za varno ravnanje s to napravo mora uporabnik naprave navodila prebrati in jih razumeti pred prvo uporabo.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravo prodate ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Napravo lahko uporabljate le, ko je v brezhibnem stanju. Če je naprava ali njen del pokvarjen, jo je treba izključiti in pravilno odstraniti.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko sproži eksplozija, ali v bližini gorljivih tekočin ali plinov!
- Naprave ne preobremenjujte. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena.

Električna varnost

- Napravo lahko priključite le na vtičnico, ki ima pravilno nameščen varnostni stik.
- Zavarovanje mora biti izvedeno s varnostnim stikalom okvarnega toka (FI stikalo) z izmerjenim okvarnim tokom ne več kot 30 mA.
- Pred priključitvijo naprave morate zagotoviti, da je omrežni priključek v skladu s priključnimi podatki naprave.
- Napravo lahko uporabljate le znotraj navedenih mej napetosti, moči in nominalnega števila obratov (glejte tip-sko ploščico).

Varnostna opozorila specifična za napravo

- Naprave, ki ne smejo delovati brez nadzora, ne smejo biti priključene na časovno uro. Preberite si navodila za uporabo ustrezne naprave.
- Naprava mora biti zaščitena pred neposrednim kapljanjem vode in vodnimi curki.
- Povezavo, zaščiteno pred vodnimi curki, zagotovite samo, če imata naprava in vtič isto vrsto zaščite.
- Simbolov, ki se nahajajo na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali prekriti. Navodila na napravi, ki niso več vidna, je potrebno takoj zamenjati.



Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.



Nikoli ne vstavljajte več naprav eno v drugo!

Pregled vaše naprave

- Nastavitveni obroč
- Električni vtič
- Vtičnica za potrošnik

Dobavni obseg

- Stikalna ura
- Navodila za uporabo



Opozorilo: V primeru manjkajočega ali poškodovanega dela se obrnite na prodajalca.

Upravljanje



Življenjska nevarnost zaradi električnega udara! Največje dovoljene moči priključenega porabnika ni dovoljeno prekoračiti.

- Napravo vključite v vtičnico.
- Preverite, ali je potrošnik izključen.
- V vtičnico (3) vtaknite električni vtič potrošnika.
- Vključite potrošnik.

Nastavitev časa

- Nastavni obroč z natisnjenimi časi obračajte v smeri urine kazalca (upoštevajte smer puščice), dokler simbol **[A]** v notranjosti obroča ne bo kazal trenutnega časa.



Nevarnost poškodb na napravi! Nastavni obroč obračajte samo v smeri puščice.

Nastavitev časov vklopa in izklopa

- 96 segmenti na nastavitvenem obroču lahko v intervalih po 15 minut nastavljate čase vklopa in izklopa.
- Segment pritisnjen navzgor = porabniki so izklopljeni.
- Segment pritisnjen navzdol = porabniki so vklopljeni.

Odlaganje med odpadke

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okoli v zdravju škodljive snovi.



Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.



Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijve baterije in akumulatorske pakete vse sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

- Te materiale namenite za reciklažo.



Tehnični podatki

Številka izdelka	391571
Obratovalna napetost	230 V~, 50 Hz
Stopnja zaščite	IP 44
Maks. jakost toka	16 A
Največja moč	3500 W
Min. prekopni interval	15 min
Dovolj. temp. območje	-40 ... +55 °C

HU Használati utasítás

Időztítőóra

Rendeltetésszerű használat

A készülék külterületeken lévő elektromos fogyasztók be- és kikapcsolására való.

A készülék nem ipari felhasználásra szolgál.

Minden rendeltetési céltól eltérő használat ill. a használati utasításban fel nem sorolt tevékenység nem megengedett-nek számít, és kívül esik a gyártó törvényes szavatossági körén.

Biztonsága érdekében

Általános biztonsági előírások

- A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifo-gástalan állapotban van. Ha a készülék vagy egy része hibás, akkor azt üzenen kívül kell helyezni és hulladék-ként szakszerűen kell eltávolítani.
- A készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes helye-ken vagy gyúlékony folyadékok vagy gázak közelében!
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a rendeltetési céljának megfelelően használja a gépet.

Elektromos biztonság

- A készülékeket kizárólag megfelelően felszerelt védőérínt-kezős dugaszoló aljzatra csatlakoztassa.
- Védelemként itasson az áramkörbe egy olyan maradék-áram-működtetésű megszakítót (FI relét), melynek név-leges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.
- A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy a hálózata megfelel a készülék csatlakozási adata-inak.
- A készülékeket kizárólag az előírt feszültség-, teljesít-mény- és névleges fordulatszám határértékeken belül üzemeltetheti (lásd a típustáblát).

A készülékre jellemző biztonsági utasítások

- Olyan készülékeket nem szabad az időztítőórával kap-csolni, amik felügyelet nélkül nem működhetnek. Ehhez olvassa el a megfelelő készülék használati útmutatóját.
- Védje a készüléket a közvetlenül rácsöpögő víztől és vízszugártól.
- Az összeköttetést csak akkor tudja víztől védeni, ha a készüléket és a csatlakozót ugyanolyan módszerrel védi.
- A készüléken található jelzéseket nem szabad leszedni vagy letakarni. Ha egy felírat már nem olvasható, azt haladéktalanul cserélje le.

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.

Soha ne kapcsoljon össze több készüléket!

A készülék áttekintése

- Beállítógyűrű
- Hálózati csatlakozó
- Csatlakozó a fogyasztóhoz

Szállított alkatrészek

- Időztítőóra
- Használati útmutató

Megjegyzés: Ha egyes alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, forduljon az eladóhoz.

Kezelés

Az elektromos áramütés életveszélyt okoz! A csatlakoztatott fogyasztók ne lépjék túl a megenge-dett legnagyobb teljesítményt.

- Dugja be a készüléket a konnektorbá.
- Vizsgálja meg, hogy a fogyasztó ki van-e kapcsolva.
- Dugja be a fogyasztót az (3) konnektorbá.
- Kapcsolja be a készüléket.

Idő beállítása

– A rányomtatott időt tartalmazó beállítógyűrűt forgassa el jobbra (a nyíl irányába), hogy a belső gyűrűn lévő **▲** jel a tényleges időt mutassa.

A készülék megsérülhet! A beállítógyűrűt a nyíl irányába tekerje.

Be- és kikapcsolási idők beállítása

A beállítógyűrűn lévő 96 szelettel 15 perces időszakonként állíthatja be a be- és kikapcsolási időket:

- A szelet felfelé van nyomva = A fogyasztók ki vannak kapcsolva.
- A szelet lefelé van nyomva = A fogyasztók be vannak kapcsolva.

A készülék selejtezése

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektroni-kus készülékeket nem szabad a háztartási hulladé-kok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.

A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemeit és akkumulátorait a háztartási hul-ladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításá-hoz. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díj-mentesen végezhető, pl. települési hulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedőn keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeit és akku-csomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a vissza-vételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

A csomagolás selejtezése

A csomagolás anyaga karton és megfelelően jelölt műanyag, ami újra hasznosítható.

– Ezeket juttassa el az újrahasznosításba.

Műszaki adatok

Cikkszám	391571
Üzemi feszültség	230 V~, 50 Hz
Védelmi fokozat	IP 44
Legnagyobb áramerősség	16 A
Legnagyobb teljesítmény	3500 W
Legkisebb kapcsolási időköz	15 perc
Megengedett hőmérséklettarto-mány	-40 ... +55 °C

BAHR Priručnik za uporabo

Vremenski uklopni sat

Svrsishodna uporaba

Uređaj je namijenjen za vremenski ovisno uključivanje i isključivanje električnih trošila u vanjskom području. Uređaj nije namijenjen profesionalnoj uporabi.

Svaka uporaba koja nije u skladu s odredbama odnosno svi radovi na uređaju koji nisu opisani u ovim uputama za upo-rabu spadaju u nedozvoljenu uporabu izvan zakonskih gra-nica odgovornosti proizvođača.

Za Vašu sigurnost

Opće sigurnosne upute

- Za sigurno rukovanje uređajem korisnik mora pročitati i razumjeti ove upute za uporabu prije prvog korištenja uređaja.
- Obratite pažnju na sve sigurnosne upute! Ako ne poštu-jete sigurnosne upute, sebe i druge osobe dovodite u opasnost.
- Sačuvajte sve upute za uporabu i sigurnosne upute radi buduće uporabe.
- Ako prodate ili poklonite uređaj, obvezno dajte i upute za uporabu.
- Uređaj se smije koristiti samo onda, ako je u ispravnom stanju. Ako je uređaj ili neki njegov dio neispravan, tre-bate ga staviti van pogona i stručno ga zbrinuti.
- Uređaj nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije ili u blizini gorućih tječina ili pli-nova!
- Ne preopterećujte uređaj. Uređaj upotrebljavajte samo za svrhe za koje je i namijenjen.

Električna sigurnost

- Uređaj se smije priključiti samo na utičnicu sa uredno instaliranim zaštitnim kontaktom.
- Ista se mora osigurati sa zaštitnom sklopkom od struje kvara (FI sklopka) sa strujom kvara dimenzioniranja od ne više od 30 mA.
- Prije priključivanja uređaja se mora osigurati, da mrežni priključak odgovara priključnim podacima uređaja.

- Uređaj se smije koristiti samo unutar navedenih granica za napon, učinak i nazivni broj okretaja (vidi pločicu s podacima).

Sigurnosne upute specifične za uređaj

- Uređaji koji ne smiju raditi bez nadzora, također se ne smiju uključivati pomoću vremenskog uklopnog sata. O tome pročitajte upute o uporabu dotičnog uređaja.
- Uređaj se treba zaštititi od direktnih kapljica i mlazova vode.
- Spoj zaštićen od prskanja vode pošteje se samo, ako uređaj i utikač imaju istu vrstu zaštite.
- Simboli koji se nalaze na uređaju ne smiju se uklanjati ili pokrivati. Upute na uređaju koje više nisu čitljive potrebno je odmah zamijeniti.

Prije stavljanja uređaja u pogon pročitajte i pošaljite Upute za uporabu.

Nikada nemojte međusobno spajati više ure-daja!

Pregled Vašeg uređaja

- Prsten za namještanje
- Mrežni utikač
- Utičnica za potrošača

Opseg isporuke

- Vremenski uklopni sat
- Upute za uporabu

Uputa: Ukoliko bi neki dio nedostajao ili bio oštećen, molimo Vas da se obratite prodavaču.

Rukovanje

Zivotna opasnost od električnog udara! Dozvo-ljena maksimalna snaga priključenih trošila ne smije se prekoračiti.

- Utaknite uređaj u mrežnu utičnicu.
- Provjerite da li je potrošač isključen.
- Utaknite mrežni utikač potrošača u utičnicu (3).
- Uključite potrošač.

Namještanje sata

– Okrećite prsten za namještanje s otisnutim vremenima u smjeru kazaljke na satu (obratite pozornost na smjer strelice) sve dok simbol **▲** u unutrašnjosti prstena ne pokazuje trenutno vrijeme.

Opasnost od oštećenja na uređaju! Okrećite prsten za namještanje samo u smjeru strelice.

Namještanje vremena uključivanja i isključivanja

Pomoću 96 segmenta na prstenu za namještanje vremena uključivanja i isključivanja mogu se podestiti u intervalima od 15 minuta:

- Segment pritisnut nagore = trošila su isključena.
- Segment pritisnut prema dolje = trošila su uključena.

Odlaganje na otpad

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.

Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom pr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugra-đene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispražnjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odijeljenim polovima kako biste se osi-gurali od kratkog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih poda-taka na stariim uređajima za odlaganje.

Odlaganje pakiranja na otpad

Pakiranje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih umjetnih materijala koji se mogu recikli-rati.

– Ove materijale dajte na ponovnu preradu i upo-rabu.

Tehnički podatci

Broj artikla	391571
Radni napon	230 V~, 50 Hz
Vrsta zaštite	IP 44
Maks. jačina struje	16 A
Maks. snaga	3500 W

Broj artikla	391571
Min. interval uklapanja	15 min
Dozv. temperaturno područje	-40 ... +55 °C