ANLEITUNG LUXULA LX300310 - LX300318

Diese moderne LED-Schrankbeleuchtung sorgt für perfektes Licht genau dann, wenn Sie es brauchen. Erhältlich in elegantem Silberton oder klassischem Schwarz, fügt sie sich harmonisch in jede Umgebung ein. Dank der einstellbaren Lichtfarbe und der Dimmfunktion lässt sich die Beleuchtung individuell anpassen – von warmweiß bis kaltweiß, je nach Bedarf. Der integrierte Bewegungssensor schaltet das Licht automatisch ein, sobald Bewegung erkannt wird, und spart so Energie. Die Leuchte ist per USB wiederaufladbar, wodurch lästiger Batteriewechsel entfällt. Mit der magnetischen Befestigung gelingt die Montage mühelos und ganz ohne Bohren.


Eigenschaften:

- Lebensdauer: 25.000 h
- Dimmbar: Ja – 3 Stufen
- Farbtemperatur: CCT – 3000K, 4500K, 6500K
- Lichtfarbe: Einstellbar - WW, NW, KW
- Kabellänge: 20cm
- Material: Aluminium, PC, ABS
- Spannung: 5V
- Batterie: Li 1200mA, 3.7V
- Schutzklasse: IP20
- Farbwiedergabe: CRI80
- Bewegungsmelder: 120° Radius, 3 m Distanz
- Abstrahlwinkel: 120°



MODEL	LUMEN	FARBE	LEISTUNG	MASSE
LX300310	70 lm	Silber	2.2 W	200 x 40 x 11 mm
LX300311	110 lm	Silber	2.96 W	300 x 40 x 11 mm
LX300312	120 lm	Silber	3.3 W	400 x 40 x 11 mm
LX300313	140 lm	Silber	4.07 W	600 x 40 x 11 mm
LX300315	70 lm	Schwarz	2.2 W	200 x 40 x 11 mm
LX300316	110 lm	Schwarz	2.96 W	300 x 40 x 11 mm
LX300317	120 lm	Schwarz	3.3 W	400 x 40 x 11 mm
LX300318	140 lm	Schwarz	4.07 W	600 x 40 x 11 mm

Installation und Anschluss:

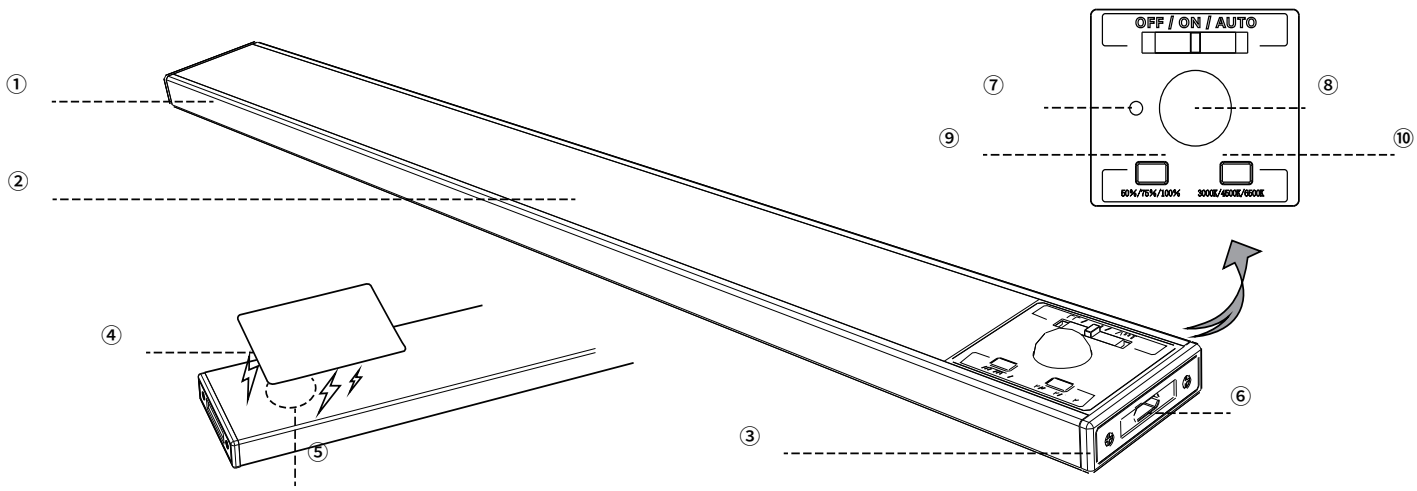


Produktverwendung

Dieses Produkt erkennt den menschlichen Körper mittels Infrarotsensoren und schaltet das Licht automatisch ein, sodass die Hände frei bleiben. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für das Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer, den Flur, den Eingangsbereich und andere dunkle Umgebungen. Dank der magnetischen Befestigung ist keine Verkabelung erforderlich – die Installation ist schnell und einfach.


Teilebeschreibung:

① Aluminiumlegierung-Gehäuse ② Lampenschirm aus PC (Polycarbonat) ③ Lampenabdeckung aus ABS-Kunststoff
④ Kleine Eisenplatte ⑤ Integrierter starker Magnet ⑥ Typ-C-Ladeanschluss ⑦ Lichtsensor-Öffnung
⑧ Infrarot-Sensor ⑨ Helligkeitseinstell-Taste ⑩ Farbtemperatur-Taste (zur Einstellung der Lichtfarbe)

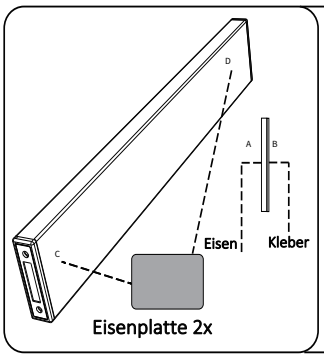

Montage der Magnetplatte

– Befestigen Sie die Magnetstücke am Gehäuse der Leuchte.
– Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebepunkt (Position B).
– Platzieren Sie die Leuchte an der gewünschten Stelle und drücken Sie sie an.
– Fertig! Die Leuchte haftet sicher und ist abnehmbar.

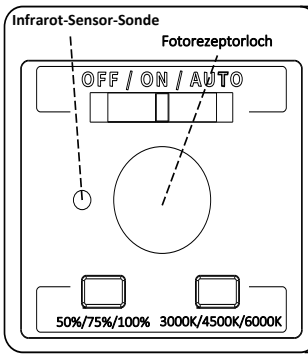

Hinweis zum Infrarot-Sensor

Richten Sie die Infrarot-Sensorlinse auf den Bereich aus, in dem sich Personen regelmäßig bewegen.
Achten Sie darauf, dass die Lichtsensor-Öffnung (photosensitive hole) nicht verdeckt wird.
Wenn die Öffnung blockiert ist, kann die Leuchte auch tagsüber auslösen, da der Sensor dann kein Umgebungslicht erkennt.

Sicherheitshinweise

1. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite des Lampengehäuses zur Bedienung und Nutzung des Produkts.
2. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Halten Sie es fern von offenen Flammen und außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren.
3. Im Bewegungssensor-Modus erkennt die Leuchte Bewegungen im Bereich von 3–5 Metern und einem 120°-Weitwinkel. Das Licht schaltet sich bei Bewegung ein und geht 15 Sekunden nach der letzten Bewegung wieder aus. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Bewegungen bleibt das Licht eingeschaltet.
4. Wenn das Licht nicht mehr reagiert oder sich nicht einschalten lässt, bitte rechtzeitig aufladen. Die Anzeige am Sensor ist rot während des Ladevorgangs und grün, wenn vollständig geladen.
5. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:

   - Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation Unsachgemäße
   - Inbetriebnahme oder Bedienung
   - Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
   - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
   - Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
   - Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen; Nicht rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
   - Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät

2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum Download.
3. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
4. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
5. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
6. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
7. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
9. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!
Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de



