



LIECTROUX

Staubsauger-Roboter V3S PRO



Die „CE“-Kennzeichnung besagt, dass das Produkt den europäischen Richtlinien entspricht.


2006/95/CE Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EG EMV-Richtlinie

Es ist möglich, eine vollständige Kopie der Konformitätserklärung beim Vertriebspartner anzufordern:

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie (2002/95/CE).

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der europäischen Richtlinie (2009/1255/CE).

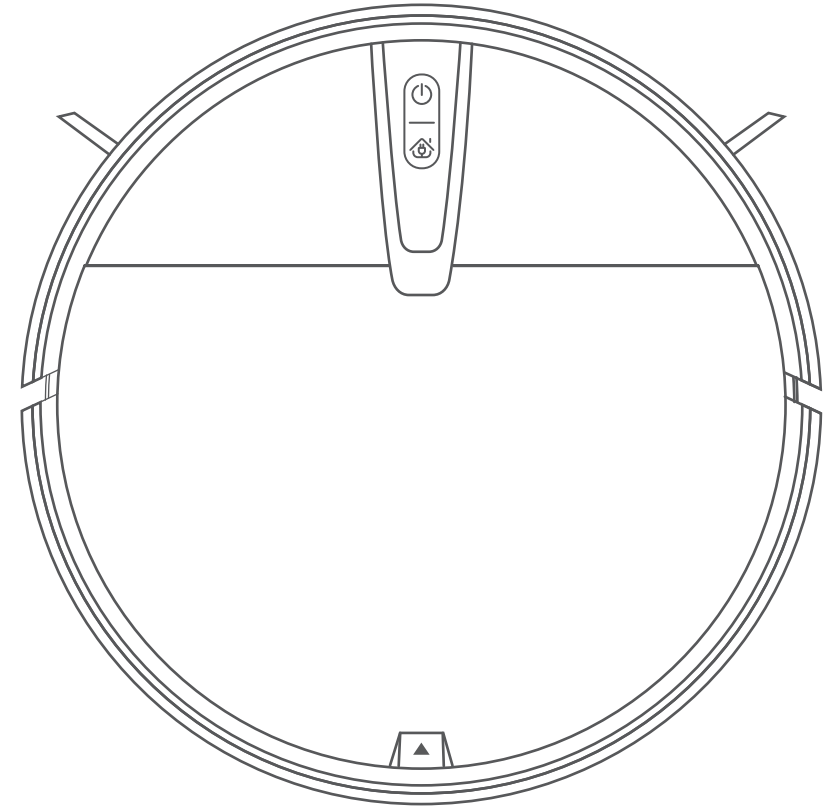

Deutsch

Roboter-Staubsauger Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Bewahren Sie es sicher auf.

1. Sicherheitshinweise	1
2. Warnung beim Benutzung	3
3. Produkt Einführung	4
3.1 Produktkomponenten	4
3.2 Technische Daten	5
4.Betriebsanleitung	6
4.1 Ladeverfahren und Schnellstartanleitung	6
4.2 Fernsteuerung	8
4.3 Reservierung einstellen (einige Modelle mit dieser Funktion)	9
5. Wartung und Pflege	10
5.1 Staubfänger und Filtersieb reinigen	10
5.2 Reinigen der Seitenbürste und der Universal-Laufrolle	11
5.3 Reinigung des Neigungssensors	12
5.4 Reinigung der Aufladeelektrode	12
5.5 Reinigung der Ansaugöffnung	12
5.6 Reinigung des Sensorfensters	12
5.7 Einbau des Wassertanks (einige Modelle mit dieser Funktion)	13
6. Normale Störungsbeseitigung	14
7. Lieferumfang	16
8. WIFI-Einstellung und APP-Anleitung	17
9. Kurzanleitung zur Bedienung	21
10. Garantiekarte	25

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Produkt verwenden:

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.
- Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben müssen, fügen Sie das Handbuch dem Produkt bei.
- Jede Bedienung, die nicht mit diesem Handbuch übereinstimmt, kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.

*Vorsicht

1. Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten Techniker demontiert werden. Ein solches Verhalten ohne Erlaubnis wird nicht empfohlen.
2. Dieses Produkt darf nur mit dem werksseitig mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
Die Verwendung eines Adapters mit anderen Spezifikationen kann das Produkt beschädigen.
3. Berühren Sie das Kabel, die Ladestation und den Netzadapter nicht mit nassen Händen.
4. Halten Sie die Öffnung und die laufenden Teile frei von Vorhängen, Haaren, Kleidung oder Fingern.
5. Bringen Sie den Reiniger nicht in die Nähe von brennenden Gegenständen. Z.b Zigaretten, Feuerzeugen oder anderen Dingen, die einen Brand verursachen können. Verwenden Sie den Reiniger nicht, um brennbares Material aufzunehmen, inklu Benzin oder Toner aus Drucker, Kopierer und Mixer. Verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
6. Reinigen Sie das Gerät nach dem Aufladen, und schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
7. Biegen Sie die Kabel nicht zu stark und stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände auf das Gerät.
8. Dieses Produkt ist ein Haushaltsgerät für den Innenbereich, bitte verwenden Sie es nicht im Freien.
9. Der Reiniger darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder von Personen mit geistigen Störungen benutzt werden. Es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder in den Gebrauch dieses Geräts eingewiesen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht reiten oder mit es spielen.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf nassem oder wässrigem Boden.
11. Eventuelle Probleme bei der Reinigung des Produkts müssen so schnell wie möglich beseitigt werden. Bitte entfernen Sie vor der Benutzung des Reinigers alle Netzkabel oder kleine Gegenstände auf dem Boden, falls diese die Reinigung behindern. Falten Sie den Fransensaum des Teppichs um und verhindern Sie, dass Vorhang oder Tischtuch den Boden berühren.
12. Wenn sich in dem zu reinigenden Raum eine Treppe oder eine hängende Struktur befindet, testen Sie bitte zuerst, ob der Roboter sie erkennt und nicht von der Kante fällt. Wenn eine physische Barriere zum Schutz erforderlich ist, stellen Sie sicher die Einrichtung keine Verletzungen wie z. B. Stolpern verursacht
13. Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Maschine alle drei Monate aufgeladen werden, um ein Versagen der Batterie aufgrund von niedrigem Stromverbrauch nach einem längeren Zeitraum zu vermeiden.
14. Ohne Staubbehälter und Filter ist der Einsatz nicht zulässig.
15. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter beim Aufladen an die Steckdose oder die Ladestation angeschlossen ist.
16. Vermeiden Sie Kälte und Hitze. Betreiben Sie den Roboter zwischen -10°C und 50°C.
17. Bevor Sie das Produkt entsorgen, trennen Sie den Staubsauger von der Ladestation. Außerdem schalten Sie den Strom ab und entfernen Sie den Akku.
18. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht eingeschaltet ist, wenn Sie den Akku entfernen.
19. Bitte entfernen und entsorgen Sie den Akku in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften, bevor Sie das Produkt entsorgen.
20. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder einer beschädigten Netzsteckdose.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt aufgrund von Stürzen, Beschädigungen, Verwendung im Freien oder Wassereintritt nicht normal funktionieren kann.

	Geräte der Klasse II
	Nur für Innenräume geeignet

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Um die Anforderungen an die HF-Belastung zu erfüllen, sollte während des Betriebs des Geräts ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen diesem Gerät und Personen eingehalten werden.

Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird der Betrieb in einem geringeren Abstand als diesem nicht empfohlen. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Umweltfreundliche Entsorgung




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Zur Vermeidung möglicher Schäden für die Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung, recyceln Sie den Abfall verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Für die Rückgabe benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und verstehen Gefahren verbunden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden können
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind

2. WARNUNG BEIM BENUTZUNG


Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie das Produkt verwenden.

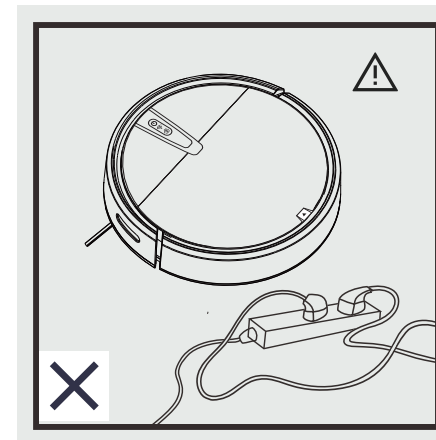


Das verstreut liegendes Netzkabel und andere Utensilien auf dem Boden können sich das Gerät verfangen, verwickeln oder einwickeln. Entfernen Sie sie unbedingt vor der Benutzung.

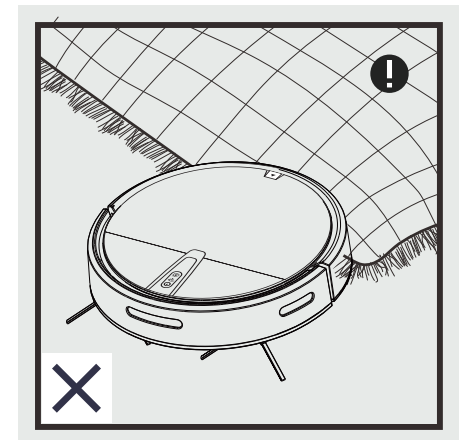

Bitte rollen Sie die Fransen des Teppichs auf oder machen das Produkt auf dem kurzflorigen Teppich arbeiten.

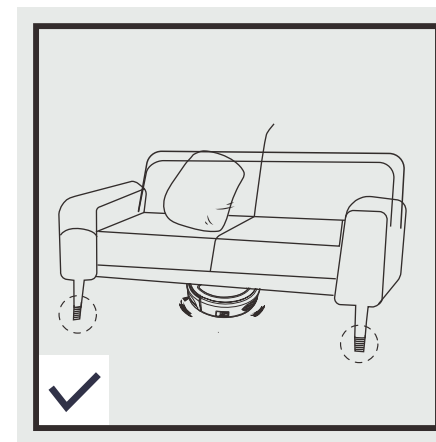



Der Spalt von weniger als 8cm an der Unterseite von der Haushaltsmöbel kann das Produkt klemmen. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, erhöhen Sie bitte die Höhe zwischen Möbel und Boden.

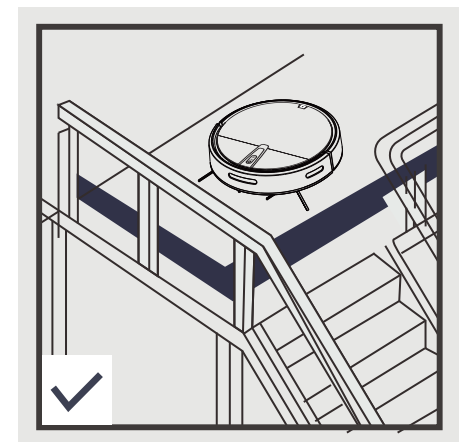

Am Rande der Doppelschicht sind Leitplanken anzubringen Doppellage angebracht werden, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten des Produkts.

3. PRODUKT EINFÜHRUNG

3.1 Produktkomponenten

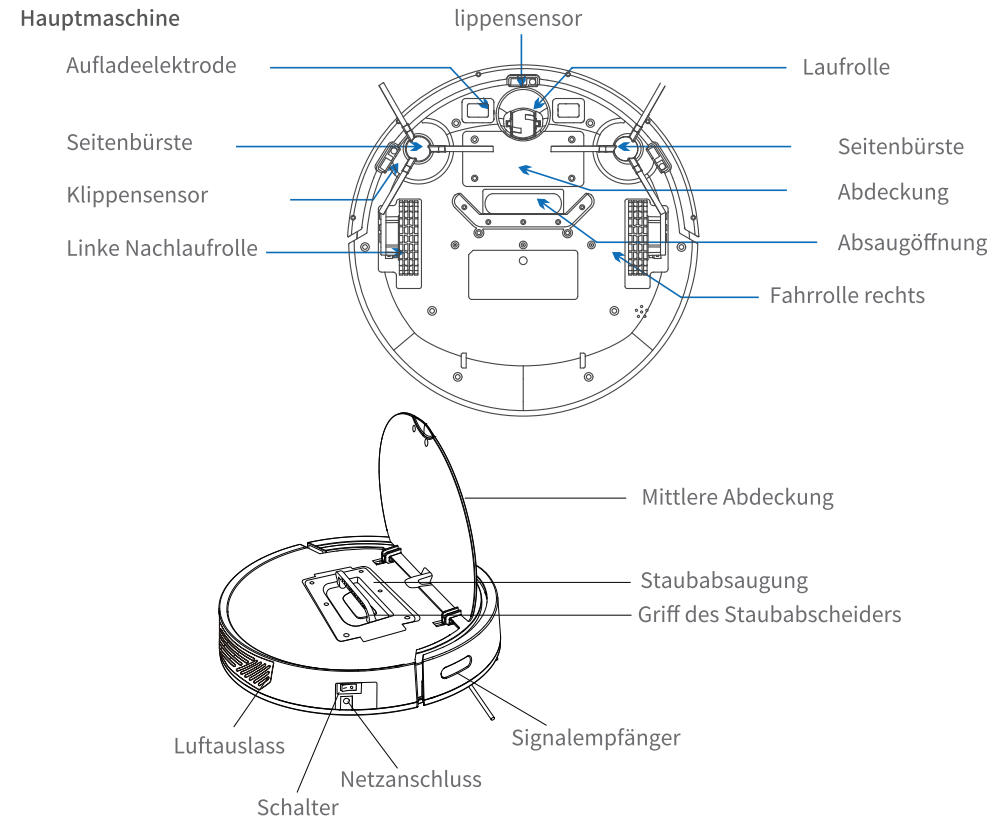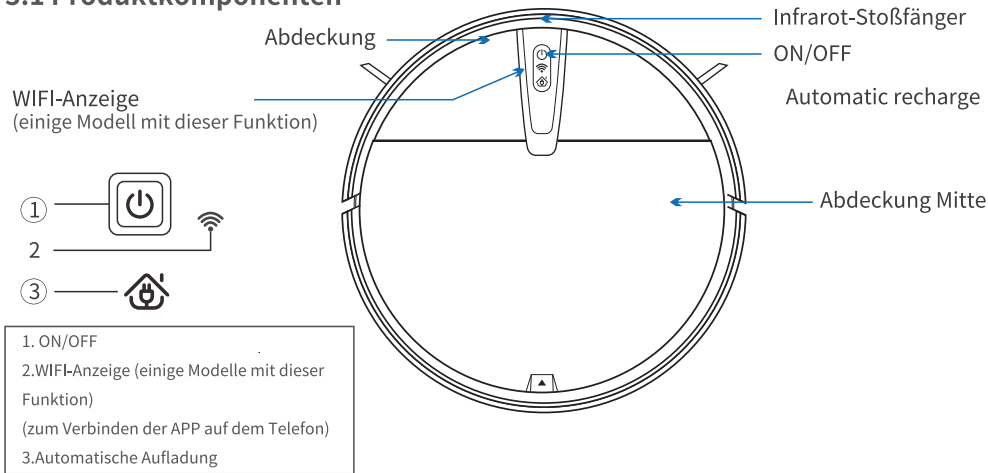

3.PRODUKT EINFÜHRUNG

Funktionstasten:



Status der Anzeige:

- 1.Einschalten: Grünes Licht leuchtet konstant
- 2.Abnormal: Rotes Lämpchen blinkt
- 3.Wechselnd: Rotes Licht atmet
- 4.Laden beendet: Grünes Licht leuchtet konstant

3.2 Technische Daten

Artikel	Parameter
Modell	V3S
Durchmesser	320mm
Höhe	78mm
Nettogewicht	2kg
Spannung	7.4V
Leistung	15W
Volumen des Pulverbehälters	600ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	180ml
Ladetyp	automatisches Laden / manuelles Laden
Reinigungsmodus	automatische Reinigung / Festpunktreinigung / Kantenreinigung
Volle Ladezeit	4-6 Stunden
Verarbeitungszeit	ca. 90-100 Minuten.
Tastentyp	physische Tasten
Betriebsspannung (V)	7.4v
Nennleistung (W)	15


* Aufgrund der Notwendigkeit der ständigen Produktverbesserung behält sich das Unternehmen das Recht vor, technische und gestalterische Änderungen am Produkt vorzunehmen. Das Auslegungsrecht gehört auch zu dem Unternehmen.
* Die Modelle unterscheiden sich nur geringfügig in Farbe und Aussehen, ansonsten gibt es keine wesentlichen Unterschiede.

4. BETRIEBSANLEITUNG

4.1 Ladeverfahren und Schnellstartanleitung

1 Wie verwenden Sie die Ladestation


Stellen Sie die Ladestation auf einen ebenen Boden und schließen Sie dann den Netzadapter an. Die Netzkontrollleuchte leuchtet konstant.

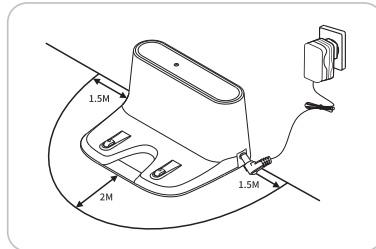

* Hinweise

Stellen Sie die Ladestation auf einen ebenen Boden, mit der Rückseite an die Wand, und entfernen Sie alle Hindernisse um die Ladestation herum, etwa 1,5 Meter an den Seiten und 2 Meter nach vorne, wie in der Abbildung gezeigt.

Ladestation

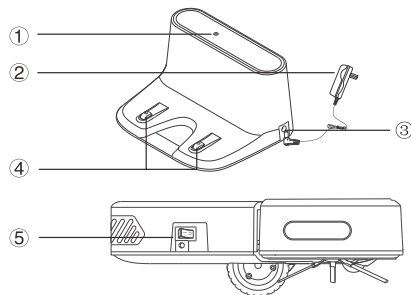


1. Betriebsanzeige
2. Netzadapter
3. Netzsteckdose
4. Aufladeelektrode
5. Steckdose für Netzadapter

4. BETRIEBSANLEITUNG

Zwei Ladeverfahren

1> Schließen Sie den Netzadapter direkt an das Gerät an, wobei das andere Ende mit der Stromversorgung verbunden sein muss, wie in Bild A gezeigt. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter.

2> Verwenden Sie zum Aufladen die Ladestation, wie in Abbildung B dargestellt.

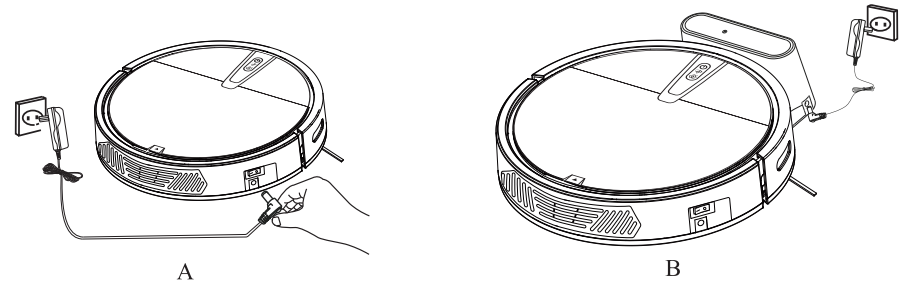

*Hinweise

A. Bitte laden Sie das Gerät beim ersten Aufladen nicht weniger als 12 Stunden lang auf, und laden Sie es, bis das rote Licht der Power-Taste (☹) und (☹) atmen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht konstant leuchten.


B. Bewahren Sie das Gerät für den täglichen Gebrauch in der Ladestation auf und stellen Sie sicher, dass die Ladestation eingeschaltet ist.

C. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie den Hauptschalter aus und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

D. Wenn Sie den Standby-Modus einstellen, sollten Sie kein manuelles Laden verwenden, sondern es wird empfohlen, das automatische Laden zu verwenden.

Einschalten:

Wenn Sie den Hauptschalter einschalten, blinkt die Anzeige auf der Bedienfeldtaste.
(1 bedeutet ein, 0 bedeutet aus).

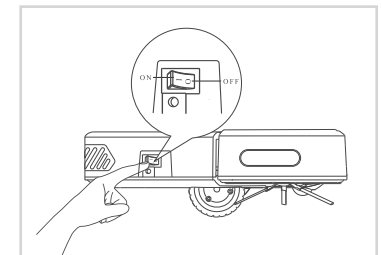

4.2 Fernsteuerung

1 Standby-Modus ⏻

Drücken Sie die Taste, um in den Schlafmodus zu gelangen; drücken Sie ⏻, um das Gerät neu zu starten; Wenn das Gerät nicht innerhalb von 3 Minuten aktiviert wird, geht das Gerät automatisch in den Schlafmodus über.

2 Automatische Reinigung AUTO

Drücken Sie die Taste, um die automatische Reinigung zu starten; drücken Sie ⏻, um die Maschine bei Bedarf anzuhalten.

3 Automatisches Aufladen 🔌

Drücken Sie die Taste, damit der Staubsauger automatisch die Ladestation zum Laden findet.

4 Pause ⏸

Drücken Sie die Taste zum Zeitpunkt des Maschinenbetriebs, um die Maschine anzuhalten, und drücken Sie die Taste zum Zeitpunkt des Ruhezustands, um die Maschine aufzuwecken.

5 Richtung

A “▲” Vorwärts

B “▼” Rückwärts

Drücken Sie die Taste, um das Gerät vorwärts zu bewegen.

Drücken Sie die Taste, um das Gerät rückwärts zu bewegen.

C “◀” Links

D “▶” Rechts

Drücken Sie die Taste, um das Gerät nach links zu bewegen.

Drücken Sie die Taste, um das Gerät nach rechts zu bewegen.


6 Kantenreinigung 📏

Drücken Sie die Taste, um an der Wandkante entlangzufahren.

7 Festpunkt-Reinigung 🎯

Drücken Sie die Taste, um die Reinigung der Spiralspitze des Geräts zu starten.

Fernsteuerung

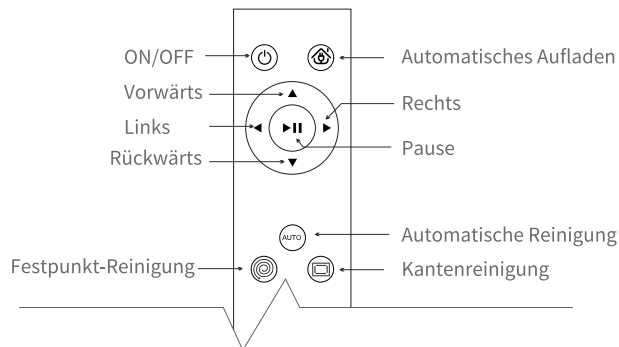


4.3 Reservierung einstellen (einige Modelle mit dieser Funktion)


Um die Reinigung zu erleichtern, verfügt das Produkt über eine "Scheduled Cleaning"-Funktion, deren Einstellungen über die App auf dem Telefon vorgenommen werden. Nach erfolgreicher Programmierung reinigt der Staubsauger automatisch jeden Tag entsprechend der eingestellten Zeit.

Wie Sie die APP anschließen, entnehmen Sie bitte den Anweisungen im "APP User Guide".


Vergewissern Sie sich, dass das grüne Licht ⏻ von konstant leuchtet und das Gerät nun aufgeweckt ist. Wenn das Gerät nicht aufgeweckt ist, drücken Sie kurz die Taste ⏻ oder die Fernbedienung ⏻, um den Reiniger aufzuwecken.

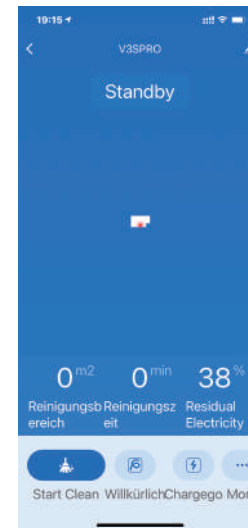

Klicken Sie auf "More" in der unteren rechten Ecke der APP-Menüs und wählen Sie "Zeitsteuerung".

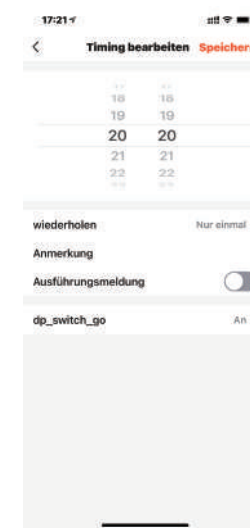


Hinzufügen und Bearbeiten Timing

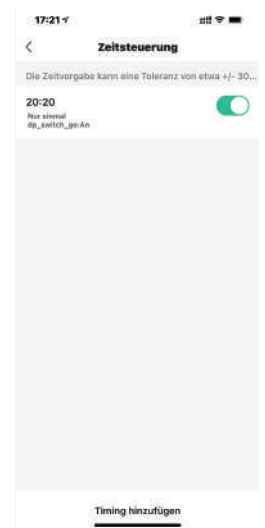


Sie können den Zeitsteuerung deaktivieren, indem Sie das Element schließen.

5. WARTUNG UND PFLEGE


5.1 Staubfänger und Filtersieb reinigen

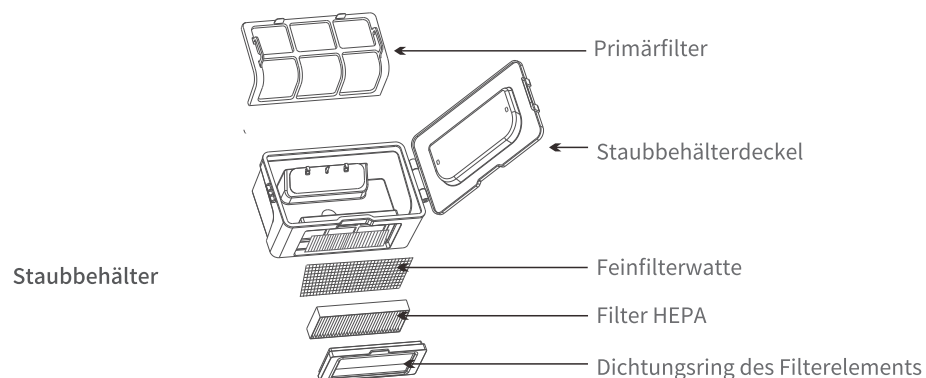


Entnehmen Sie den Staubabscheider.

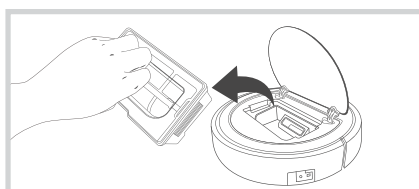

Öffnen Sie den Verschluss des Staubabscheiders und schütten Sie den Staub und den Schmutz aus.


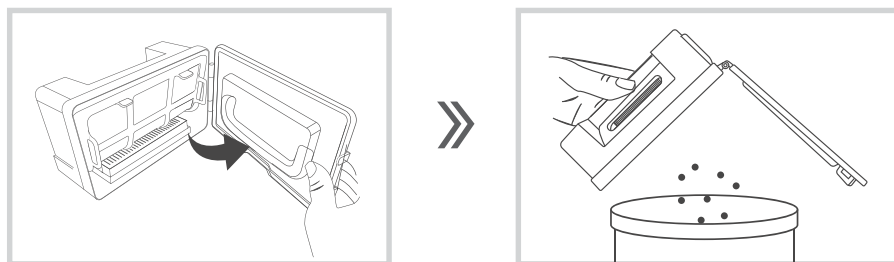


Entfernen Sie die Filterelemente. HEPA kann mit Wasser gewaschen werden und Sie können es vor dem Waschen berühren, um Staub zu entfernen.

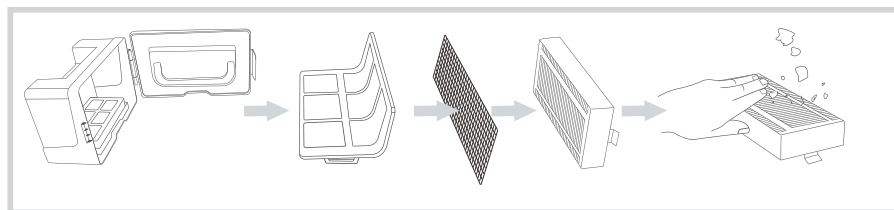



5. WARTUNG UND PFLEGE

Waschen Sie den Staubbehälter und den Primärfilter, trocknen Sie den Staubabscheider und die Filterelemente. Auch halten Sie sie trocken, um ihre Lebensdauer zu gewährleisten.

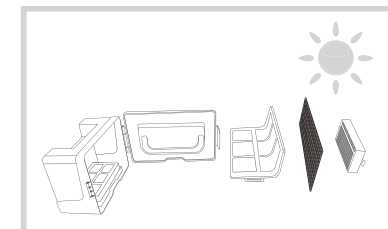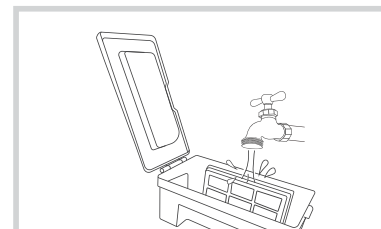


5.2 Reinigen der Seitenbürste und der Universal-Laufrolle

Reinigen Sie die Seitenbürste
Entfernen Sie die Seitenbürste und wischen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab.

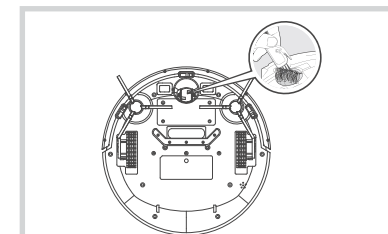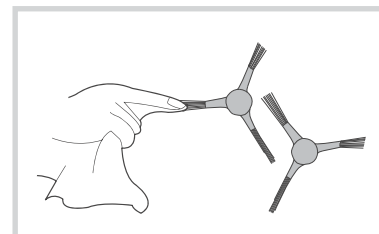

5.3 Reinigung des Neigungssensors


Reinigen Sie den Neigungssensor, um die Empfindlichkeit des Sensors zu gewährleisten.

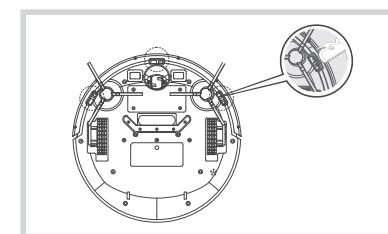

5. WARTUNG UND PFLEGE


5.4 Reinigung der Aufladeelektrode

Wischen Sie die Unterseite des Geräts und die Ladeelektrode an der Ladebasis vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

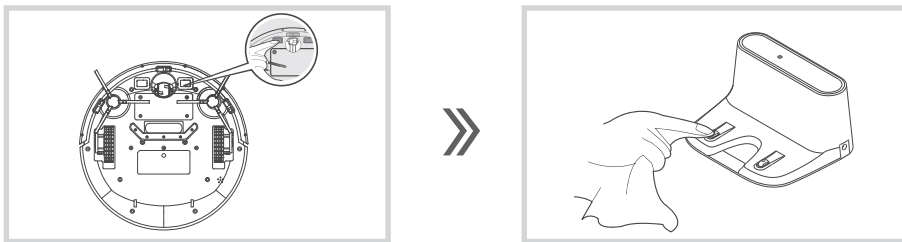


5.5 Reinigung der Ansaugöffnung

Wenn sich viel Staub in der Ansaugöffnung befindet, reinigen Sie sie mit einem Tuch.

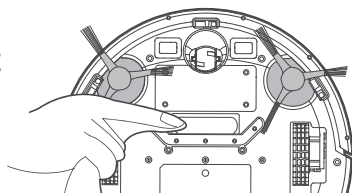

5.6 Reinigung des Sensorfensters

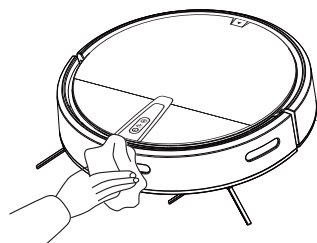


Reinigung des Sensorfensters


5. WARTUNG UND PFLEGE

5.7 Einbau des Wassertanks (einige Modelle mit dieser Funktion)


1. Setzen Sie das vordere Ende des Wassertanks in den Mop ein. Richten Sie ihn wie im Bild gezeigt aus und kleben Sie den Mop auf das Magic Tape am Wassertank.

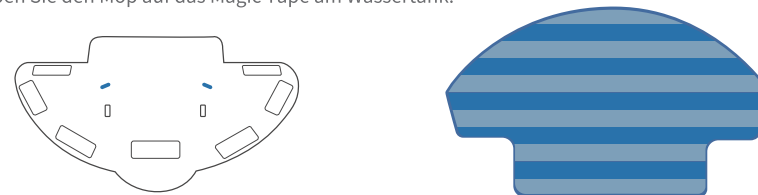

2. Öffnen Sie den Wassertankeinlass und spritzen Sie langsam Wasser in den Wassertank.

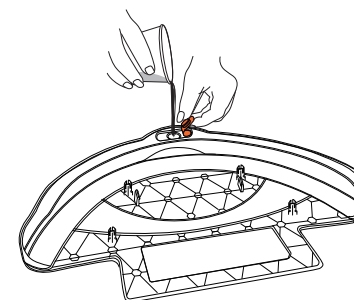

3. Stellen Sie die Unterseite der Maschine nach oben, richten Sie die Positionierungssäule des Wassertanks an der Positionierungsbohrung der Trägerplatte an der Unterseite der Maschine aus und drücken Sie den Wassertank fest.

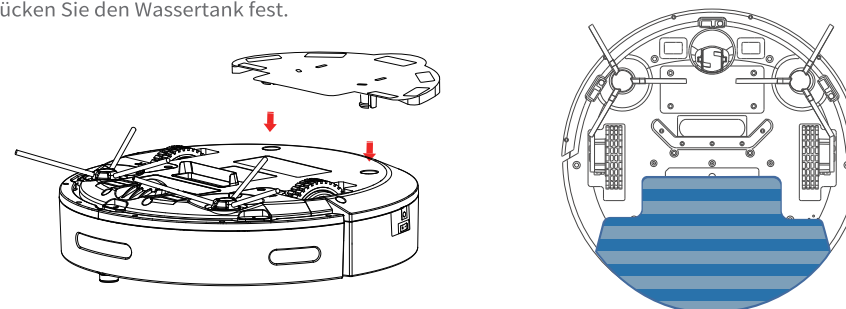

* Nehmen Sie den Wassertank ab, wenn das Gerät geladen wird oder nicht in Gebrauch ist, um ein ständiges Austreten von Wasser aus dem Wassertank zu vermeiden.

* Verwenden Sie den Wassertank nicht auf dem Teppich, falten Sie den Rand des Teppichs im Voraus, wenn Sie den Wassertank benutzen.

* Die Maschine mit Wassertank kann nicht über die Barriere fahren, außerdem kann sie nicht an den Stellen eingesetzt werden, an denen es Stufen, Teppiche, Drähte und andere Hindernisse gibt, da sich sonst der Weg der Maschine durch das Gleiten der Räder ändert.

* Reinigen Sie das Mopptuch und wringen Sie es aus, bis kein Wasser mehr austritt, legen Sie es dann in den Wassertank und halten Sie es flach.

6. NORMALE STÖRUNGSBESEITIGUNG

Fehler-Ton	Ursache	Lösung
Der Roboter kann nicht geladen werden	Die Ladestation ist nicht eingesteckt, während der Roboter aktiviert is	Schließen Sie die Ladestation an.
	Der Ladekontakt kann nicht vollständig mit dem Ladekontaktstift verbunden werden.	Reinigen Sie den Ladekontaktstift mit einem trockenen Tuch von Staub.
	Die Batterie befindet sich in einem entladenen Zustand.	Aktivieren Sie den Akku, indem Sie den Roboter mit dem Netzteil direkt aufladen, oder stellen Sie den Roboter manuell auf die Ladestation, nehmen Sie ihn 3 Minuten später wieder ab, wiederholen Sie diesen Vorgang 3 Mal und dann können Sie erneut aufladen.
Der Roboter funktioniert plötzlich nicht mehr	Er wird von einem Hindernis eingeklemmt	Entfernen Sie die Hindernisse
	Die Batterie ist leer	Laden Sie den Roboter
Die Saugleistung ist schwach	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	HEAP ist mit Staub verstopft	Filter reinigen oder austauschen
Licht zeigt immer noch rot.	Die Batterie ist schwach oder fast entladen.	Laden Sie den Roboter sofort auf. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn sie vollständig geladen ist.
Die Seitenbürsten funktionieren nicht.	Haare und Schmutz bleiben in den vorderen Seitenbürsten hängen.	Ziehen Sie die Seitenbürsten heraus und entfernen Sie die Haare oder den Schmutz.
Die Seitenbürste ist stark verformt.	Zu viel Schmutz oder harte Gegenstände verformen die Seitenbürste.	Entfernen Sie die deformierte Seitenbürste und ersetzen Sie sie durch eine neue.
Der Roboter leidet unter einer gravierenden Verschlechterung der Sensorfunktion.	Es befindet sich zu viel Schmutz im Sensor.	Reinigen Sie den Sensor mit einem trockenen Tuch.
Der Roboter kann sich nicht richtig bewegen.	Das rotierende Rad oder die Seitenbürsten sind mit Haaren verstopft.	Entfernen Sie die Haare.
Der Roboter bewegt sich mit Schlupf.	Too much Zu viel Wasser auf dem Boden.	Reinigen Sie das Wasser auf dem Boden.
Der Roboter bewegt sich rückwärts.	Der Abstiegssensor ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Oberfläche des Abstiegssensors mit einem trockenen Tuch oder Pinsel.
Die Fernbedienung ist außer Kontrolle geraten.	Die Batterie ist leer	Ersetzen Sie die neue Batterie
	Der Roboter ist deaktiviert oder die Batterie im Gerät ist leer.	Aktivieren Sie den Roboter und vergewissern Sie sich, dass er genügend Strom hat.
	Der Infrarotsender an der Fernbedienung oder der Empfänger am Roboter ist verschmutzt und kann keine Signale senden oder empfangen.	Reinigen Sie den Sender oder Empfänger mit einem sauberen, trockenen Tuch.
	Es liegen Störsignale von Infrarotgeräten in der Nähe des Roboters vor.	Vermeiden Sie es, die Fernbedienung neben anderen Infrarotgeräten zu verwenden.

6. NORMALE STÖRUNGSBESEITIGUNG

Der Roboter gibt eine Reihe von Pieptönen ab, wenn er in Schwierigkeiten ist, und das rote Licht blinkt oder bleibt an.

1. Es piept einmal und das rote Licht bleibt an	Das Rad klemmt	Prüfen Sie, ob sich etwas im Radspalt befindet und reinigen Sie ihn.
2. Pieptöne und das rote Licht blinkt weiter	Vordere Stoßstange klemmt	Prüfen Sie, ob ein Hindernis im Stoßfänger vorhanden ist und beseitigen Sie es.
3. Es piepst zweimal und das rote Licht blinkt ständig.	Es gibt Probleme mit den Seitenbürsten.	Prüfen Sie, ob die Seitenbürsten mit Haaren verheddert sind und reinigen Sie sie.
4. Es ertönt ein dreimaliger Piepton und das rote Licht blinkt weiter.	Es liegt ein Problem mit dem Bodensensor vor.	Prüfen Sie, ob der Bodensensor mit Schmutz bedeckt ist und reinigen Sie ihn.
5. Es piept viermal und das rote Licht blinkt weiter	Die Batterie ist leer.	Laden Sie es so bald wie möglich auf.


Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht lösen können, befolgen Sie bitte die folgenden Vorschläge:

- 1. Drücken Sie den Hauptschalter an der Seite des Roboters und starten Sie die Maschine neu.
- 2. Wenn Sie das Problem nach dem Neustart des Roboters nicht lösen können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden können.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

7. LIEFERUMFANG

Nummer	Beschreibung	Menge
1	Hauptgehäuse (ink. Batterie)	1
2	Ladestation	1
3	Fernsteuerung	1
4	Netzadapter	1
5	Benutzerhandbuch	1
6	Seitenbürste	1 Paar
7	HEPA-Filter	1
8	Mopptuch	1
9	Wassertank (einigen Modellen sind dieser Teil enthalten)	1

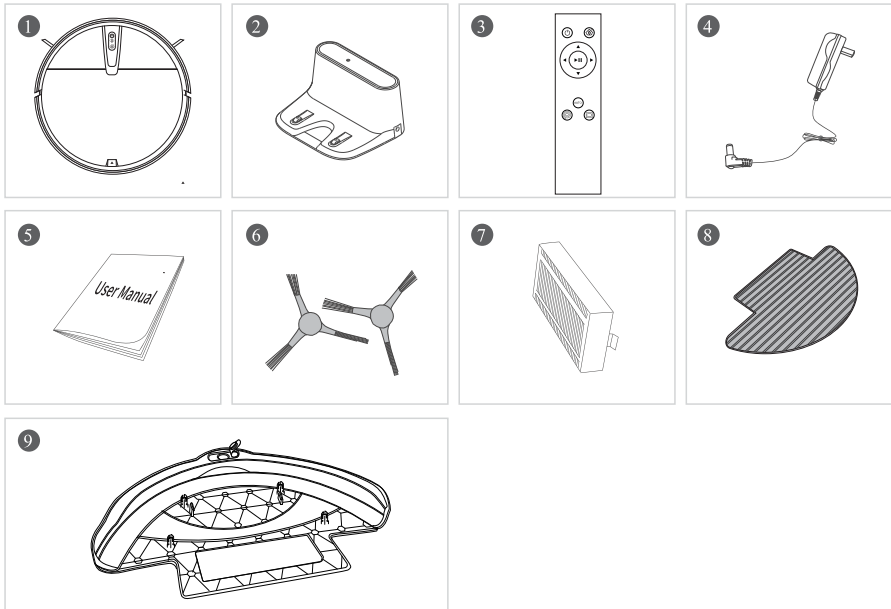


8. WIFI-EINSTELLUNG UND APP-ANLEITUNG


1. Laden Sie die Anwendung herunter, indem Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen oder im Markt für mobile Anwendungen nach "Tuya Smart" suchen und die Anwendung herunterladen. Stellen Sie vor der Verwendung der App sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist.



2. Öffnen Sie die App "Tuya Smart" und registrieren Sie ein neues Konto oder verwenden Sie ein bestehendes Konto.

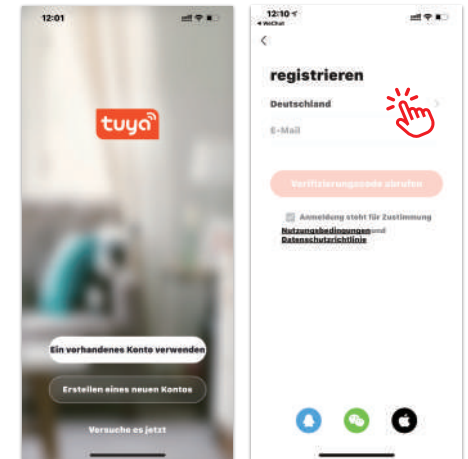

3. Sobald das Passwort festgelegt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt "Gerät hinzufügen" fort.

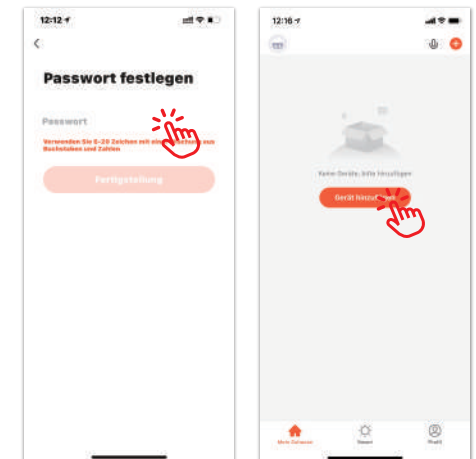

8. WIFI-EINSTELLUNG UND APP-ANLEITUNG


4. Wählen und klicken Sie auf "Kleine Haushaltsgeräte".




5. Wählen und klicken Sie auf "Saugroboter".



6. Drücken Sie die Starttaste an der Seite des Geräts (1 - EIN; 0 - AUS), wie in der Abbildung gezeigt.

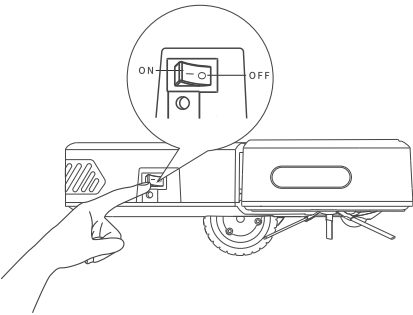

7. Sobald der Startton aufhört, halten Sie die Taste "Start / Stop" auf dem Bedienfeld länger als 5 Sekunden gedrückt, bis der Summer ertönt und die WiFi-LED-Anzeige blinkt.

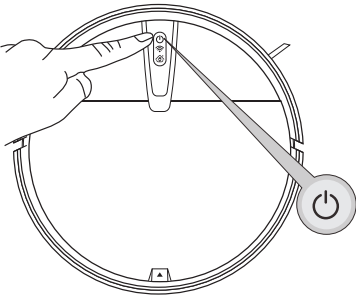


8. WIFI-EINSTELLUNG UND APP-ANLEITUNG

8. Geben Sie die Informationen wie Ihren WiFi-Namen und Ihr WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter" (Hinweis: Es ist nur mit WiFi 2.4G kompatibel), wie auf dem Bild gezeigt.



9. Vergewissern Sie sich, dass die WiFi-LED-Anzeige blinkt und überprüfen Sie "dass die Anzeige schnell blinkt.", und klicken Sie auf "Weiter" für die Netzwerkverbindung und auf "Fertigstellung", nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.


Die Hauptseite der Anwendung wird angezeigt, nachdem das Gerät erfolgreich verknüpft wurde. Das Verbinden des Geräts mit dem WiFi-Netzwerk kann je nach Signalstärke einige Sekunden oder einige zehn Sekunden dauern.

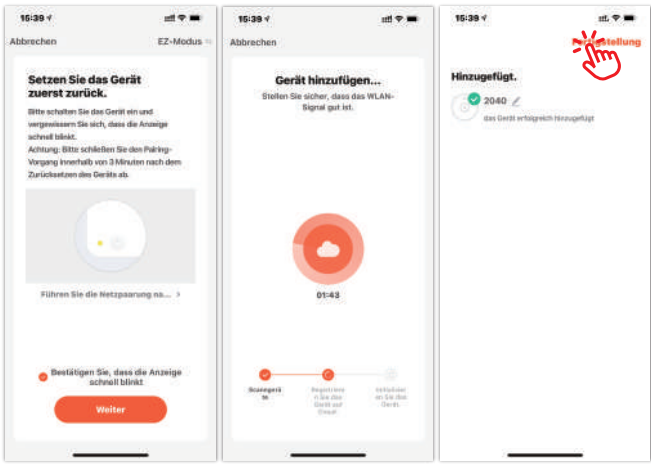


Rekonfigurieren Sie das WiFi-Netzwerk: Schalten Sie das Gerät zunächst ein und halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die "Start"-Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton ertönt, und verbinden Sie es dann erneut mit dem WiFi-Netzwerk, falls eine Zeitüberschreitung auftritt oder bevor eine Verbindung hergestellt wird.

8. WIFI-EINSTELLUNG UND APP-ANLEITUNG

10. Klicken Sie auf "Roboterstaubsauger", wie im Bild gezeigt, um die Steuerungsseite aufzurufen.

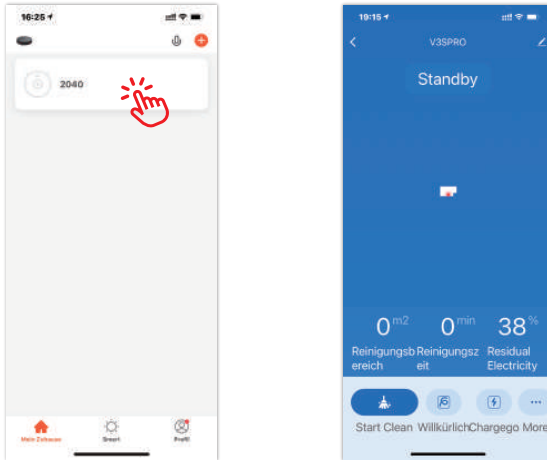

11. Wenn das Gerät nicht antwortet, wird eine Seite angezeigt, wie in der Abbildung dargestellt. Klicken Sie auf "Pairing-Modus wechseln", um den Grund zu sehen, oder klicken Sie auf "Wiederholen", um das Gerät erneut hinzuzufügen.

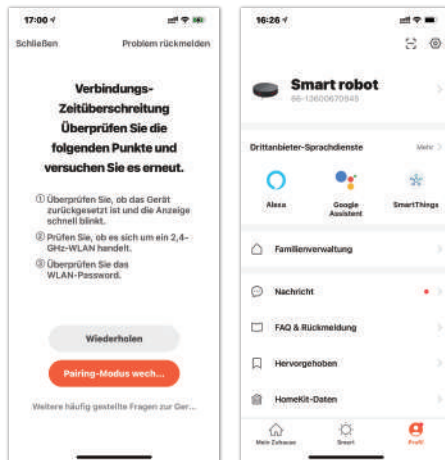



12. Um das Gerät zu entkoppeln, klicken Sie auf "Profil>Familienverwaltung>Familien Name>Familien Löschen" in der unteren rechten Ecke, wie in der Abbildung gezeigt. (Hinweis: Um das Gerät nach der Entkopplung wieder zu verbinden, wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge).

9. KURZANLEITUNG ZUR BEDIENUNG


Vorsicht vor dem Gebrauch

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung (von Vorsicht)


- Ordnen Sie Tische, Stühle und Geräte sorgfältig an, damit der Roboter nicht in den Reinigungsprozess eingreift und das Gerät reibungslos reinigen kann, damit Sie ein sauberes Zuhause haben.
- Stellen Sie sich nicht in enge Bereiche wie Türöffnungen und Flure, falls der Roboter diese Stellen nicht reinigen kann.

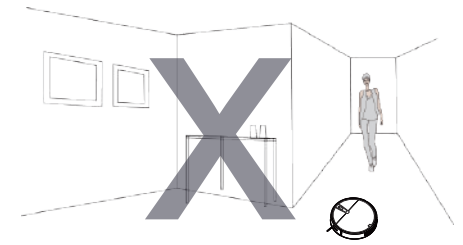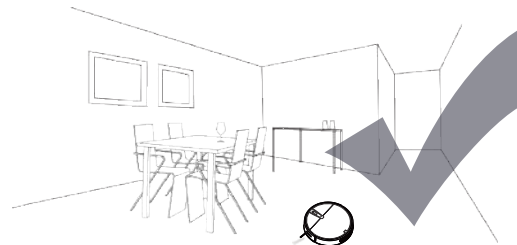

- Stromleitungen, Spielzeug und andere auf dem Boden verstreute Gegenstände können das Gerät verheddern. Berücksichtigen Sie die Anordnung der verschiedenen Elemente.

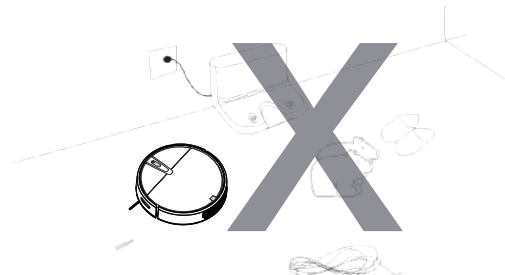

- Entfernen Sie vor der Verwendung die weißen Schutzstreifen auf beiden Seiten des Stoßfängers; andernfalls funktioniert das Gerät nicht.


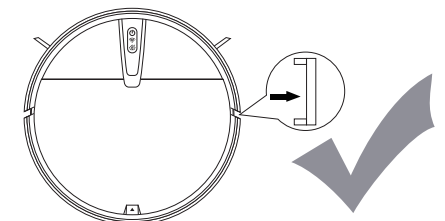


9.KURZANLEITUNG ZUR BEDIENUNG

Beladen des Roboters



Vorbereitung vor dem Laden

- Entfernen Sie vor der Installation des Ladesockels die Schutzfolie auf der Unterseite des Sockels und auf dem Signalübertragungsfenster, und reinigen Sie den Boden für die Sockelinstallation.
- Installation der Ladestation:
 - Legen Sie es flach an die Wand.
 - Stellen Sie keine Gegenstände näher als 1,5 m an den Seiten und 2 m nach vorne.
 - Schließen Sie die Spannungsversorgung an.
 - Stellen Sie keine Gegenstände mit stark reflektierenden Oberflächen, wie z. B. Spiegel, in der Nähe der Ladestation auf.
- Montieren Sie vor der Verwendung die Seitenbürsten und vergewissern Sie sich, dass die beiden Seitenbürsten an ihrem Platz installiert sind.

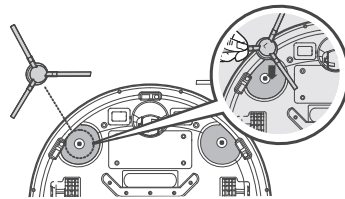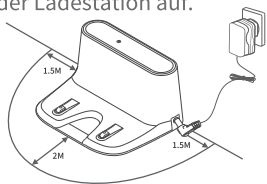

Charging mod- Ladebetrieb

- Schalten Sie den Hauptschalter an der Seite der Maschine ein (1 für Start, 0 für Aus).
 - Wenn das grüne Licht leuchtet und die Startanzeige ertönt, startet die Maschine korrekt.
 - Wenn das rote Licht atmet, wird das Gerät geladen.
 - Wenn das grüne Licht weiter leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Bitte laden Sie den Roboter bei der ersten Verwendung gut auf.
- Sie können auf die folgenden zwei Arten laden.

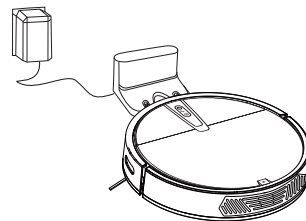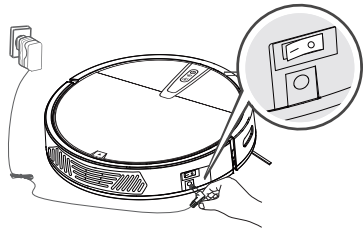



- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, wobei das Kabel mit dem Hostgerät verbunden sein muss.
- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Host" oder auf der Fernbedienung, dann kehrt der Roboter zum Aufladen automatisch zur Ladestation zurück.

9.KURZANLEITUNG ZUR BEDIENUNG

Reinigung starten

- Klicken Sie auf die Taste "Start/ Stop" oder "AUTO" auf der Fernbedienung, dann startet der automatische Reinigungsmodus. Während des Reinigungsvorgangs erkennt die Maschine automatisch den unerwünschten Bereich und beendet ihn auf intelligente Weise.

- Im Arbeitsprozess führt der Roboter die Routenplanung selbstständig durch und gestaltet die Route neu, indem er die bereits gereinigten Bereiche unter menschlichem Eingriff oder ferngesteuert reinigt.
- Um die Effizienz zu gewährleisten, bewegen Sie den Roboter nicht frei, sondern steuern Sie ihn aus der Ferne.
- Der Roboter hält während des Arbeitsvorgangs kurzzeitig an (um die zu reinigenden Bereiche zu analysieren oder eine neue Route zu planen). Warten Sie geduldig, wobei die Häufigkeit der Pausen und die Zeit von der Komplexität der häuslichen Umgebung abhängen.

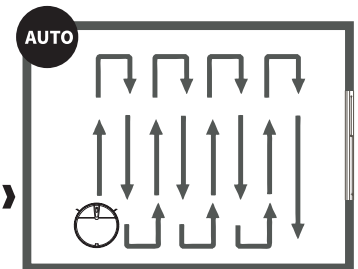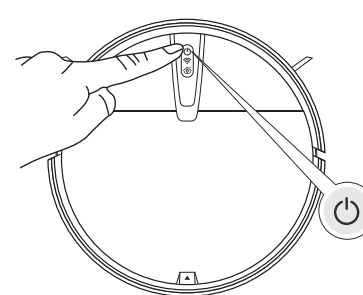


9. KURZANLEITUNG ZUR BEDIENUNG

On/ Off

Pause


- Wenn der Roboter läuft, klicken Sie auf die Taste "Start/ Stop" oder auf der Fernbedien-
ung, dann wird der Roboter die Arbeit unterbrechen.

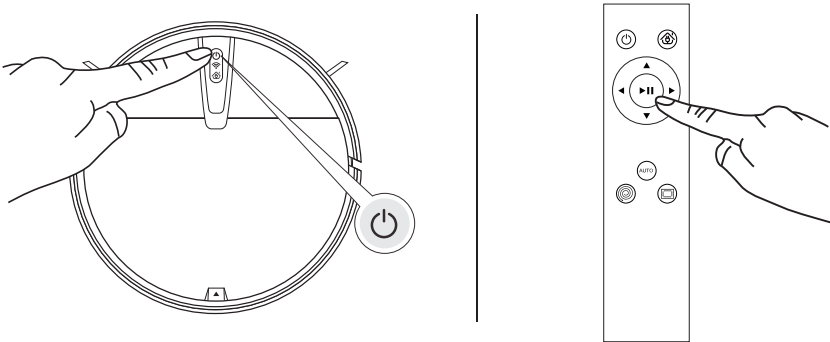

Wenn sich der Roboter länger als 2 Minuten im Standby-Modus befindet, geht er in den
Schwebezustand über. Wenn Sie ihn neu starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche
"Start/ Stop", um den Host-Rechner wieder zu aktivieren. Sie kann auch per Fernbedienung
aktiviert werden, indem Sie die Funktionstaste an der APPLIKATION drücken, um die Arbeit
zu beginnen.

Ausschalten

- Schalten Sie nach der angehaltenen Arbeit den
Hauptschalter auf der rechten Seite des Roboters
auf "0", und wenn die Tastenbeleuchtung erlischt,
ist er erfolgreich heruntergefahren.

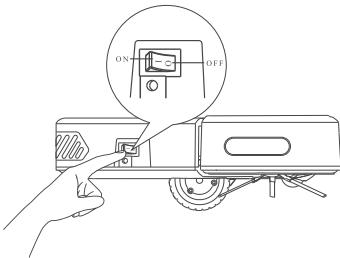

Diese Anleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Anleitung, wenn Sie
weitere Details und Richtlinien benötigen.
Wenn Sie Fragen zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Serviceanbieter,
um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.

GARANTIEKARTE

Name		Telefon Nr.	
Adresse			
Modell			
Datum des Kaufs			
Gewährleistungsfrist			

1. Bitte bewahren Sie Ihre Produktgarantiekarte gut auf.
2. Wenn Sie das Produkt warten müssen, füllen Sie bitte die Garantieinformationen vollständig aus und achten Sie
darauf, dass die Schrift ordentlich und leicht zu erkennen ist.
3. Wenn Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen, zeigen Sie bitte die Garantiekarte und die entsprechenden
Kaufinformationen vor.
4. Für das Produkt werden die entsprechenden Kundendienstleistungen gemäß den nationalen
Garantiebestimmungen erbracht.

Garantieschein:

- Anmerkungen:
1. Die Wartung des Produkts ist innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum kostenlos. Für den Akku gilt eine Garantie
von einem halben Jahr. Sollten während der Garantiezeit Probleme mit der Produktqualität auftreten, wenden Sie
sich bitte mit der Garantiekarte und dem Kaufbeleg an die angegebene Wartungsstelle, um den kostenlosen
Garantieservice in Anspruch zu nehmen.
 2. Die folgenden Fälle werden von der kostenlosen Garantie nicht abgedeckt, aber es werden Wartungsdienste
angeboten, und die entsprechenden Zubehörteile und Arbeitskosten werden berechnet:
 - a Schäden, die von Verbrauchern durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung verursacht wurden;
 - b Die Maschine hat die kostenlose Garantiezeit überschritten;
 - c Schäden, die durch die Demontage durch Sie selbst oder durch eine nicht speziell von unserem
Unternehmen beauftragte Wartungsabteilung verursacht wurden;
 - d Keine Produktgarantiekarte oder kein gültiger Kaufnachweis und keine
Benutzerinformationsdatei kann überprüft werden;
 - e Schäden, die durch höhere Gewalt wie Naturkatastrophen verursacht wurden;