

## GB - Operating Instructions:

### To open lock box for first time use (fig. 1):

- 1.Press down "CLEAR" (C) button (fig. 1b).
  - 2.Press down "OPEN" button (fig. 1a).
  - 3.Guid e compartment door down to fully open.
- To set a new combination (fig. 2):**
- 1.Open lock box and locate the yellow Recode Tool. 2.With compartment door open, locate the 12 yellow plastic slotted buttons behind the door (numbered from 0 to 9 and symbols # and \*). All arrows on buttons should be set to the "SET OFF" position (fig. 2b).
  - 3.Using the yellow Recode Tool or a small flathead screwdriver, PUSH and TURN the desired number/symbol buttons 180° (1/2 turn) (fig. 2c) to the "SET ON" position (fig. 2a).
- IMPORTANT: BUTTON IS PROPERLY SET WHEN IT POPS UP. IT SHOULD NOT REMAIN PUSHED IN.**

- 4.The lock is now set to your new combination.
- IMPORTANT:** There is no preset code included with your Select Access. Each button can only be used once. For improved security, a code of at least 4 characters is recommended. Save your code in a safe place.

### To close and lock box (fig. 3):

- 1.Press down "CLEAR" (C) button (fig. 3a).
- 2.Enter the combination.
- 3.Press down and hold "OPEN" button (fig. 3b).
- 4.Close compartment door.

### To open lock box with set combination (fig. 3):

- 1.Press down "CLEAR" (C) button (fig. 3a).
- 2.Enter the combination.
- 3.Press down "OPEN" button (fig. 3b).
- 4.Guid e compartment door down to fully open.

### To hang wall mount model:

You will need: pencil or marker, Phillips head screwdriver, level, drill, and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

- 1.Open the compartment door (see instructions above) 2.Position the lock on the desired surface. Use level to verify the lock is vertical. 4.Mark the position of the screw holes on the surface.
- 5.Remove lock. 6.Drill holes. 7.If necessary, use hammer to place anchors. 8.Position lock. 9.Insert and tighten screws. 10.Close compartment door. 11.Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination .

**Notes:** 1. Always keep weather cover closed to withstand extreme weather (fig. 4). 2.Use ANTI-JAM hook to hang keys and prevent loose keys from jamming the door closed (fig. 5). 3. Your Select Access should be securely mounted in a discreet location not visible from a public place and not visible from general observation.

## FR - Mode d'emploi:

### Pour ouvrir la boîte à clés pour la première fois (fig. 1):

- 1.Enfoncez le bouton « CLEAR » (C) (fig. 1b).
- 2.Enfoncez le bouton « OPEN » (fig. 1a).
- 3.Guid e la porte du compartiment vers le bas pour ouvrir complètement.

### Pour choisir une nouvelle combinaison (fig. 2) :

- 1.Ouv ez la boîte à clés et trouvez l'outil de reprogrammation jaune.
- 2.Avec la porte du compartiment ouverte, trouvez les 12 boutons fenus de plastique jaune derrière la porte (numérotés de 0 à 9 et avec les symboles # et \*). Toutes les flèches sur les boutons doivent être réglés à la position « SET OFF » (fig. 2b).
- 3.Utilisez l'outil de reprogrammation jaune ou un petit tournevis à tête plate, PUSSEZ et TOURNEZ les boutons de chiffre/symbole à 180° (1/2 tour) (fig. 2c) à la position « SET ON » (fig. 2a).

**IMPORTANT: LE BOUTON EST RÉGLÉ CORRECTEMENT LORSQU'IL RESSORT. IL NE DOIT PAS RESTER ENFONCÉ.**

4.Le verrou est maintenant réglé à votre nouvelle combinaison.

**IMPORTANT :** aucun code prédéfini n'est fourni avec votre Select Access. Chaque bouton peut être utilisé seulement une fois. Pour une meilleure sécurité, un code d'au moins 4 caractères est recommandé. Conserving votre code dans un endroit sûr.

### Pour fermer et verrouiller la boîte à clés (fig. 3):

- 1.Enfoncez le bouton « CLEAR » (C) (fig. 3a).
- 2.Entrez la combinaison.
- 3.Enfoncez et gardez enfoncé le bouton « OPEN » (fig. 3b).
- 4.Fermez la porte du compartiment.

### Pour ouvrir la boîte à clés avec la combinaison choisie (fig. 3):

- 1.Enfoncez le bouton « CLEAR » (C) (fig. 3a).
- 2.Entrez la combinaison.
- 3.Enfoncez le bouton « OPEN » (fig. 3b).
- 4.Guid e la porte du compartiment vers le bas pour ouvrir complètement.

### Pour suspendre le modèle à montage mural:

Vous aurez besoin de ce qui suit : un crayon ou un marquer, un tournevis à tête Phillips, un niveau, une perceuse et une mèche. Pour certaines surfaces (en maçonnerie) des dispositifs d'ancrage et un marteau sont recommandés.

- 1.Ouvrir la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus)
- 2.Positionnez le cadenas sur la surface désirée.
- 3.Utilisez le niveau pour vérifier si le cadenas est bien en position verticale.
- 4.Marquez l'emplacement des trous des vis sur la surface.
- 5.Enlevez le cadenas.
- 6.Percez les trous.
- 7.Le cas échéant utilisez un marteau pour placer les dispositifs d'ancrage.
- 8.Positionnez le cadenas.
- 9.Insér ez et serrez les vis.
- 10.Fermez la porte du compartiment.
- 11.Embrouillez les cadrans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison.

**Notes:** 1.Gardez toujours le couvercle contre les intempéries fermé pour résister aux conditions extrêmes (fig. 4). 2.Utilisez un crochet ANTI-BLOCAGE pour suspendre les clés et empêcher les clés libres de bloquer la porte fermée (fig. 5). 3.Votre Select Access doit être solidement monté dans un endroit discret, non visible d'un endroit public et non visible d'un point d'observation général.

## DE - Betriebsanleitung:

### Öffnen des Schlüsselkastens für den erstmaligen Gebrauch (Abb. 1):

1. Drücken Sie die Taste „CLEAR“ (C) (Abb.1b).
2. Drücken Sie die Taste „OPEN“ (Abb.1a).
3. Klappen Sie die Tür des Schlüsselfachs nach unten, bis das Fach vollständig geöffnet ist.

### Einstellen einer neuen Kombination (Abb. 2):

1. Öffnen Sie den Schlüsselkasten und sehen Sie nach, wo sich das gelbe Umcodierungswerkzeug befindet. 2. Sehen Sie bei geöffneter Schlüsselfachtür nach, wo sich hinter der Tür die 12 gelben geschlitzten Kunststofftasten befinden (mit den Zahlen 0 bis 9 und den Symbolen # und \*). Alle Pfeile auf den Tasten sollten auf die Position „SET OFF“ (nicht eingestellt) zeigen (Abb. 2b).
- 3.DRÜCKEN und DREHEN Sie mithilfe des gelben Umcodierungswerkzeugs oder eines kleinen Schlitzschraubendrehers die Tasten mit den gewünschten Zahlen/Symbolen um 180° (1/2 Umdrehung) (Abb. 2c) auf die Position „SET ON“ (eingestellt) (Abb. 2a).

### WICHTIG:

BEI KORREKTER EINSTELLUNG KOMMT DIE TASTE WIEDER HERAUS SIE SOLLTE NICHT EINGEDRÜCKT BLEIBEN.

4.Der Schlüsselkasten ist nun auf Ihre neue Kombination eingestellt.

**WICHTIG:** Ihr Select Access verfügt über keinen voreingestellten Code. Jede Zeichentaste kann bei der Codeeinstellung nur einmal verwendet werden. Für eine höhere Sicherheit wird ein Code mit mindestens 4 Zeichen empfohlen. Bitte bewahren Sie Ihren Code an einem sicheren Ort auf.

### Schließen und Verriegeln des Schlüsselkastens (Abb. 3):

1. Drücken Sie die Taste „CLEAR“ (C) (Abb. 3a).
2. Geben Sie die Kombination ein.
3. Drücken Sie die Taste „OPEN“ und halten Sie sie gedrückt (Abb. 3b).
4. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.

### Öffnen des Schlüsselkastens mit der eingestellten Kombination (Abb. 3):

1. Drücken Sie die Taste „CLEAR“ (C) (Abb. 3a).
2. Geben Sie die Kombination ein.
3. Drücken Sie die Taste „OPEN“ (Abb. 3b).
4. Klappen Sie die Tür des Schlüsselfachs nach unten, bis das Fach vollständig geöffnet ist.

### Aufhängen des wandmontierten Modells:

Sie benötigen: Bleistift oder Marker, Kreuzschlitzschraubendreher, Wasserwaage, Bohrer und Bohrein satz. Für bestimmte Oberflächen (Mauerwerk) werden Anker und ein Hammer empfohlen.

- 1.Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs. (siehe obige Anleitung)
- 2.ositionieren Sie den Schlüsselkasten an der gewünschten Stelle der Oberfläche.
- 3.Überprüfen Sie mithilfe der Wasserwaage, dass der Schlüsselkasten vertikal ausgerichtet ist.
- 4.Markieren Sie auf der Oberfläche die Position der Schraubenlöcher.
- 5.Entfernen Sie den Schlüsselkasten.
- 6.Bohren Sie die Löcher.
- 7.Verwenden Sie falls nötig den Hammer, um Anker anzubringen.
- 8.Positionieren Sie den Schlüsselkasten.
- 9.Führen Sie Schrauben ein und ziehen Sie sie fest.
- 10.Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.
- 11.Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen.

**Anmerkungen:** 1.Lassen Sie zum Schutz vor extremen Witterungsbedingungen immer die Wetterschutzabdeckung geschlossen (Abb. 4). 2. Benutzen Sie den ANTI-BLOCKIER-Haken zum Aufhängen von Schlüsseln, sodass keine loses Schlüssel die geschlossene Tür blockieren (Abb. 5). 3. Ihr Select Access sollte sicher an einem unauffälligen Ort und von einem öffentlichen Ort aus nicht sichtbar außerhalb allgemeiner Sicht angebracht werden

## NL - Gebruiksaanwijzing:

### De sleutelkluis voor de eerste keer openen (fig. 1):

1. Druk op de knop CLEAR (C) (fig. 1b).
2. Druk op de knop OPEN (fig. 1a).
3. Duw het kluisdeurtje volledig open.

### Een nieuwe combinatie instellen (fig. 2):

- 1.Open het kluisdeurtje en zoek het gele Heroprogrammeringspaneel.
2. Zoek met het deurtje open de 12 gele gegroefde knopjes achter het deurtje (de cijfers 0 t/m 9 en de symbolen # en \*). Alle pijltjes op de knopjes moeten op de stand SET OFF worden gezet (fig. 2b).
- 3.DRUK en DRAAI met behulp van het gele Heroprogrammeringspaneel of een plat schroevendraaiertje de gewenste knopjes met cijfers/symbolen 180° (1/2 slag) (fig. 2c) naar de stand SET ON (fig. 2a).

**BELANGRIJK:** KNOPI IS GOED INGESTELD ALS HIJ OMHOOG KOMT HIJ MAG NIET INGEDRUKT BLIJVEN.

4. Het slot is nu ingesteld met de nieuwe combinatie.

**BELANGRIJK:** Uw Select Access heeft geen vooraf ingestelde code. Elke toets kan maar één keer worden gebruikt. Voor meer veiligheid wordt een code van minstens 4 karakters aanbevolen.

Bewaar uw code op een veilige plaats.

### De kluis dichtdoen en afsluiten (fig. 3):

- 1.Druk op de knop CLEAR (C) (fig. 3a).
2. Voer de combinatie in.
- 3.Druk op de knop OPEN en houd hem ingedrukt (fig. 3b).
- 4.Sluit het kluisdeurtje.

### De sleutelkluis met de ingestelde combinatie openen (fig. 3):

- 1.Druk op de knop CLEAR (C) (fig. 3a).
- 2.Voer de combinatie in.
- 3.Druk op de knop OPEN (fig. 3b).
- 4.Duw het kluisdeurtje volledig open.

### Het wandmodel ophangen:

U heeft nodig: een pen of marker, Phillips kruisopschroevendraaier, waterpas, boormachine en boortje. Voor bepaalde oppervlakken (metaalwerk) zijn ankertjes en een hamer aanbevolen.

- 1.Open het kluisdeurtje (zie gebruiksaanwijzing hierboven).
2. laats de kluis op het gewenste oppervlak.
3. Gebruik de waterpas om te controleren of de kluis verticaal hangt.
4. Markeer de plek van de schroefgaten op het oppervlak.
5. Haal de kluis weg.
6. Boor de gaten.
7. Gebruik zo nodig een hamer om ankertjes te plaatsen.
8. Plaats de sleutelkluis.
9. Steek de schroeven erin en draai ze vast.
10. Sluit het kluisdeurtje.
11. Draai de combinatiecijfers door elkaar om het deurtje af te sluiten en verberg uw combinatie.

### Opmerkingen:

1. Houd het beschermkapje altijd gesloten om de kluis tegen weer en wind te beschermen (fig. 4).
2. Gebruik een ANTI-JAM haak om sleutels aan te hangen en te voorkomen dat losse sleutels de gesloten deur blokkeren (fig. 5).
3. Uw Select Access moet stevig geïnstalleerd worden op een discrete plek, niet zichtbaar vanaf een openbare plaats en niet zichtbaar vanuit een algemeen observatiepunt.

## ES - Instrucciones de uso:

### Para abrir la caja de seguridad durante su primera uso (fig. 1):

- 1.Presione el botón "CLEAR (borrar)" (C) (fig. 1b).
- 2.Presione el botón "OPEN (abrir)" (fig.1a).
- 3.Baje la puerta del compartimiento para abrirla completamente.

### Para establecer una nueva combinación (fig.2):

- 1.Abra la caja de seguridad y busque la Herramienta de Recodificación amarilla. 2. Con la puerta del compartimiento abierta, localice los 12 botones ranurados de plástico de color amarillo que se encuentran detrás de la pared (enumerados del 0 al 9 y con símbolos # y \* ). Todas las flechas en los botones deben configurarse en la posición "SET OFF (apagado)" (fig. 2b).
- 3.Utilizando la Herramienta de Recodificación amarilla o un pequeño desarmador de cabeza plana, PRESIONE y GIRE los botones con números/símbolos deseados en un ángulo de 180° (vuelta 1/2) (fig. 2c) hacia la posición "SET ON (encendido)" (fig. 2a), from 0 to 9 and symbols # and \* ). All arrows on buttons should be set to the "SET OFF" position (fig. 2b).

**IMPORTANT: EL BOTÓN ES CONFIGURADO DE FORMA APROPIADA CUANDO APARECE. NO DEBE MANTENERSE PRESIONADO.**

4.Su candado ahora tiene una nueva combinación.

**IMPORTANTE:** No hay ningún código preseleccionado incluido con su Select Access. Cada botón puede usarse solo una vez. Para una mayor seguridad, se recomienda emplear un código de al menos 4 caracteres. Guarde su código en un lugar seguro.

### Para cerrar y bloquear la caja de seguridad (fig. 3):

- 1.Presione el botón "CLEAR (borrar)" (C) (fig. 3a).
- 2.Ingrese la combinación.
- 3.Presione y mantenga presionado el botón "OPEN (abrir)" (fig. 3b).
- 4.Cierre la puerta del compartimiento.

### Para abrir la caja de seguridad con combinación establecida (fig.3):

- 1.Presione el botón "CLEAR (borrar)" (C) (fig. 3a).
- 2.Ingrese la combinación.
- 3.Presione el botón "OPEN (abrir)" (fig. 3b).
- 4.Baje la puerta del compartimiento para abrirla completamente.

### Para colgar el modelo de pared:

Necesita: lápiz o marcador, destornillador de estrella (Phillips), nivel, taladro, y broca para taladro. Para ciertas superficies (mampostería) se recomiendan anclas y un martillo.

- 1.Abra la puerta del compartimiento.
- 2.Coloque el candado en la superficie deseada.
- 3.Use un nivel para verificar que el candado está en posición vertical.
- 4.Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
- 5.Retire el candado.
- 6.Perfore los orificios.
- 7.Si es necesario, use un martillo para colocar las anclas.
- 8.Coloque el candado en su posición.
- 9.Inserte y apriete los tornillos.
- 10.Cierre la puerta del compartimiento.
- 11.Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.

**Notes:** 1.Siempre mantenga cerrada la cubierta protectora contra el clima para soportar climas extremos (fig. 4). 2.Utilice un gancho ANTIATASCOS para colgar las llaves y evitar que llaves sueltas se atasquen en la puerta cerrada (fig. 5). 3.Su Select Access debería instalarse en una ubicación discreta que no sea visible desde un lugar público y que no se pueda observar fácilmente.

## IT - Istruzioni per l'uso:

### Come si apre la cassetta di sicurezza per il primo utilizzo (fig.1):

1. Premere il pulsante "CANCELLA" (C) (fig. 1b).
2. Premere il pulsante "APRI" (fig. 1a).
3. Accompnare lo sportello dello scomarto verso il basso, per aprirlo completamente.

### Per impostare una nuova combinazione (fig.2):

1. Aprire la cassetta di sicurezza e posizionare lo strumento di ricodifica giallo.
2. Con lo sportello aperto, posizionare 12 pulsanti di plastica gialli e scanalati dietro lo sportello (numerati da 0 a 9, con simboli # e \* ). Tutte le frecce sui pulsanti devono essere orientate in posizione "SET OFF" (fig. 2b).
3. Utilizzando lo strumento di ricodifica giallo o un piccolo cacciavite a taglio, PREMERE e RUOTARE i pulsanti corrispondenti al numero/simbolo desiderato di 180° (1/2 giro) (fig. 2c) in posizione "SET ON" (fig. 2a).

**IMPORTANTE:** IL PULSANTE SARÀ CORRTTAMENTE IMPOSTATO QUANDO SCATTERÀ VERSO L'ALTO. NON DEVE RESTARE SCHIACCIATO.

4. La chiusura è ora impostata sulla nuova combinazione.

**IMPORTANTE:** Non è previsto un codice preimpostato nel Select Access. Ogni pulsante si può utilizzare una sola volta. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di scegliere un codice costituito da almeno 4 caratteri. Conservare il codice in un luogo sicuro.

### Per chiudere e bloccare la cassetta (fig. 3):

1. Premere il pulsante "CANCELLA" (C) (g. 3a).
2. Inserire la combinazione.
3. Premere e tenere premuto il pulsante "APRI" (fig. 3b).
4. Chiudere lo sportello dello scomarto.

### Come si apre la cassetta di sicurezza con la combinazione impostata (fig. 3):

1. Premere il pulsante "CANCELLA" (C) (fig. 3a).
2. Inserire la combinazione.
3. Premere il pulsante "APRI" (fig. 3b).
4. Accompnare lo sportello dello scomarto verso il basso, per aprirlo completamente.

### Per appendere un modello per montaggio a parete:

Servono: matita o pennarello, cacciavite a croce, livella, trapano e punta da trapano. Per alcune superfici (in muratura), si consiglia di utilizzare tasselli e un martello.

1. Aprire lo sportello dello scomarto (vedere le istruzioni sopra).
2. Posizionare la cassetta sulla superficie desiderata.
3. Utilizzare la livella per accertarsi che la cassetta sia in posizione verticale.
4. Segnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie.
5. Togliere la cassetta.
6. Realizzare i fori.
7. Se necessario, utilizzare il martello per mettere i tasselli.
8. Posizionare la cassetta.
9. Inserire le viti e serrarle.
10. Chiudere lo sportello dello scomarto.
11. Scomporre i numeri della composizione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione.

**Note:** 1. La copertura contro le intemperie deve restare sempre chiusa, in modo da proteggere contro le condizioni meteorologiche estreme (fig. 4). 2. Utilizzare il gancio ANTI-BLOCCO per appendere le chiavi ed evitare che le chiavi slegate blocchino la porta chiusa (fig. 5). 3. Il Select Access dovrà essere installato in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e da un punto di osservazione generale.

## PT - Instruções de utilização:

### Para abrir a unidade de bloqueio durante a primeira utilização (fig. 1):

1. Prima o botão "CLEAR" (Apagar) (C) (Fig.1b).
2. Prima o botão "OPEN" (Abrir) (Fig.1a).
3. Baixe a porta do compartimento até que esteja completamente aberta.

### Para definir uma combinação nova (fig. 2):

1. Abra a unidade de bloqueio e localize a Ferramenta de Recodificação amarela. 2. Com a porta do compartimento aberta, localize atrás da porta os 12 botões ranhurados de plástico amarelos (numerados de 0 a 9 e com os símbolos # e \* ). Deve configurar todas as setas nos botões para a posição "SET OFF" (Desativado) (Fig. 2b).
3. Com a Ferramenta de Recodificação amarela ou uma chave de fendas de ponta plana pequena, PRIMA e VIRE os botões com os números/símbolos pretendidos a 180° (1/2 volta) (Fig. 2c) em direção à posição "SET ON" (Ativado) (Fig. 2a).

**IMPORTANT: O BOTÃO ESTARÁ CORRETAMENTE CONFIGURADO ASSIM QUE SALTAR PARA FORA. O BOTÃO NÃO DEVERÁ PERMANECER PREMIDO.**

4. O cadeado já está configurado de acordo com a sua nova combinação.

**IMPORTANTE:** O Select Access não vem com um código predefinido incluído. Cada botão apenas pode ser utilizado uma vez. Para uma melhor segurança, recomendamos um código de pelo menos 4 caracteres. Guarde o seu código num local seguro.

### Para fechar e bloquear a unidade de bloqueio (fig. 3):

1. Prima o botão "CLEAR" (Apagar) (C) (Fig. 3a).
2. Insira a combinação.
3. Prima e mantenha premido o botão "OPEN" (Abrir) (Fig. 3b).
4. Feche a porta do compartimento.

### Para abrir a unidade de bloqueio com a combinação configurada (fig. 3):

1. Prima o botão "CLEAR" (Apagar) (C) (Fig. 3a).
2. Insira a combinação.
3. Prima o botão "OPEN" (Abrir) (Fig. 3b).
4. Baixe a porta do compartimento até que esteja completamente aberta.

### Para pendurar o modelo de parede:

Vai precisar de: um lápis ou marcador, uma chave de fendas Phillips, um nível, um berbequim e uma broca. Para certas superfícies (alvenaria), recomenda-se a utilização de buchas e de um martelo.

1. Abra a porta do compartimento, (consulte as instruções anteriores)
2. Posicione o cadeado na superfície pretendida.
3. Utilize o nível para verificar se o cadeado está na vertical.
4. Marque a posição dos furos dos parafusos na superfície.
5. Remova o cadeado.
6. Faça os furos.
7. Se necessário, utilize o martelo para colocar as buchas.
8. Posicione o cadeado.
9. Introduza e aperte os parafusos.
10. Feche a porta do compartimento.
11. Baralhe os mostradores de combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.

### Notas:

1. Mantenha sempre a tampa de proteção climática fechada de forma a resistir a condições climáticas extremas (Fig. 4).
2. Utilize um gancho ANTIBLOQUEIO para pendurar as chaves e evitar que chaves soltas bloqueiem a porta fechada (Fig. 5).
3. O seu Select Access deverá ser instalado num local discreto, não visível a partir de um local público e não visível à primeira vista.

## GR - Οδηγίες χρήσης:

### Για να ανοίξετε το κουτί ασφαλείας για πρώτη χρήση (εικ. 1):

1. Πιέστε το κουμπί "CLEAR" (C) (ΑΠΑΛΟΙΦΗ) (fig. 1b).
2. Πιέστε το κουμπί "OPEN" (ΑΝΟΙΓΜΑ) (fig. 1a).
3. Μετακινήστε το πορτάκι της θύρας προς τα κάτω για να ανοίξει πλήρως.

### Για να ορίσετε νέο συνδυασμό (εικ. 2):

1. Ανοίξτε το κουτί ασφαλείας και εντοπίστε το κίτρινο Εργαλείο Επαναπρογραμματισμού. 2. Με το πορτάκι ανοικτό, εντοπίστε τα 12 πλαστικά κίτρινα κουμπιά που φέρουν εγκοπή, πίσω από το πορτάκι (φέρουν αριθμό από το 0 έως το 9 και σύμβολα # και \*).

Όλα τα βέλη στα κουμπιά πρέπει να ρυθμιστούν στην θέση "SET OFF" (fig. 2b).

3. Με το Εργαλείο Επαναπρογραμματισμού ή ένα μικρό ίσιο κατασβίδι, ΠΙΕΣΤΕ και ΣΤΡΕΨΤΕ τα επιθυμητά κουμπιά με αριθμούς/σύμβολα κατά 180° (1/2 στροφή) (fig. 2c) στην θέση "SET ON" (fig. 2a).

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΕΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ.

4.Τώρα το κουτί είναι ρυθμισμένο με τον νέο σας συνδυασμό.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Select Access δεν διαθέτει προκαταχωρημένο κωδικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε κουμπί μόνο μία φορά. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, συνιστάται να χρησιμοποιείται κωδικός με 4 χαρακτηριστικά τουλάχιστον. Φυλάξτε τον κωδικό σας σε ασφαλή μέρος.

### Για να κλείσετε και να κλειδώσετε το κουτί ασφαλείας (εικ. 3):

1. Πιέστε το κουμπί "CLEAR" (C) (ΑΠΑΛΟΙΦΗ) (g. 3a).
2. Σχηματίστε τον συνδυασμό. 3. Πιέστε το κουμπί "OPEN" (C) (ΑΝΟΙΓΜΑ) (g. 3b).
4. Μετακινήστε το πορτάκι της θύρας προς τα κάτω για να ανοίξει πλήρως.

### Για να κρεμάσετε το επιτοίχιο μοντέλο:




Θα χρειαστείτε: ένα μολύβι ή μαρκαδόρο, ένα σταυροκατσάριδο, ένα αλφάδι, τρυπάνι και άκρο τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες (τοιχοποιία), συνιστάται η χρήση βυσμάτων (ούπα) και σφυριού.

1. Ανοίξτε το πορτάκι της θύρας. (βλ. οδηγίες παραπάνω)
2. Τοποθετήστε το κουτί στην επιθυμητή επιφάνεια.
3. Χρησιμοποιήστε το αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι το κουτί είναι κάθετο.
4. Σημειώστε την θέση των ποντών βιδών πάνω στην επιφάνεια.
5. Απομακρύνετε το κουτί. 6. Ανοίξτε τις τρύπες με το τρυπάνι. 7. Αν είναι

απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούπα. 8. Τοποθετήστε το κουτί στην θέση του. 9. Τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε τις. 10. Κλείστε το πορτάκι της θύρας. 11. Μετακινήστε τυχαία τα στοιχεία συνδυασμού για να κλειδώσετε την πόρτα και κρύψτε τον συνδυασμό σας.

### Σημειώσεις:

1. Έχετε πάντα το κάλυμμα προστασίας κλειστό για να προστατεύεται η διάταξη από τις άσχημες καιρικές συνθήκες (fig. 4). 2. Χρησιμοποιήστε το άγκιστρο ANTI-ΕΜΠΛΟΚΗΣ για να κρεμάσετε τα κλειδιά και να απορρίψετε τα ελεύθερα κλειδιά να μπλοκάρουν την πόρτα κρατώντας την κλειστή (fig. 5). 3. Το Select Access θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με ασφάλεια σε κάποιο διακριτικό σημείο, ώστε να μην είναι ορατό από δημόσιο χώρο και να μην είναι εκτεθειμένο σε κοινή θέα.

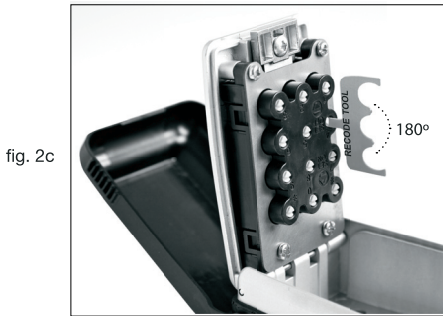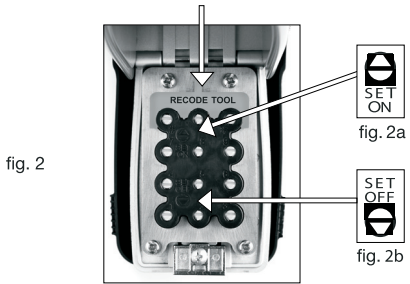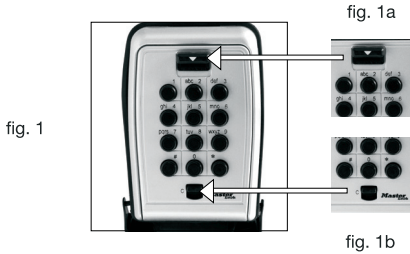

**SE - Anvisningar för användning:**  
**För att öppna låslådan för första gången, använd (fig. 1):**  
1. Tryck på knappen "CLEAR" (C) (fig.1b).  
2. Tryck på knappen "OPEN" (fig. 1a).  
3. För ned luckan för att öppna fullständigt.  
**Så ställer du in en ny kombination (fig. 2):**  
1. Öppna låslådan och hitta det gula verktyget för kodomställning.  
2. Med luckan öppen hitta de 12 gula slitsade plastknapparna bakom luckan (numrerade från 0 till 9 och symbolerna # och \*). Alla pilar på knapparna ska vara ställda till "SET OFF"-läget (fig. 2b).  
3. Med hjälp av det gula verktyget för kodomställning eller en liten skruvmejsel, TRYCK och VRID önskade nummer-/symbolknappar 180° (1/2 varv) (fig. 2c) till "SET ON"-läget (fig. 2a).  
**VIKTIGT:** KNAPPEN ÄR KORREKT INSTALLAD NÄR DEN HOPPAR UT. DEN SKA INTE FÖRBLI I INTRYCKT LÄGE.  
4. Låset är nu inställt till din nya kombination.  
**VIKTIGT:** Det medföljer ingen förinställd kod med din Select Access. Varje knapp kan endast användas en gång. För ökad säkerhet rekommenderas en kod med minst 4 tecken. Spara koden på ett säkert ställe.  
**För att stänga och låsa lådan (fig. 3):**  
1. Tryck på knappen "CLEAR" (C) (fig. 3a). 2. Knappa in kombinationen. 3. Tryck och håll knappen "OPEN" (fig. 3b). 4. Stäng luckan.  
**För att öppna låslådan med inställd kombination (fig. 3):**  
1. Tryck på knappen "CLEAR" (C) (fig. 3a). 2. Knappa in kombinationen.  
3. Tryck på knappen "OPEN" (fig. 3b).  
4. För ned luckan för att öppna fullständigt.  
**För att hänga upp vägsinstallerad modell:**  
Du behöver: blyerts- eller filtpenna, kryssskruvmejsel, vattenpass, bormaskin och borr.  
För vissa ytor (betong) rekommenderas plugg och en hammare.  
1. Öppna luckan. (se instruktionerna ovan). 2. Placera lådan på vald yta. 3. Använd vattenpasset för att se till att lådan är vertikal. 4. Markera skruvhålen på ytan. 5. Ta bort lådan. 6. Borra hålen. 7. Vid behov, använd hammaren för att slå in pluggen. 8. Positionera lådan. 9. För in och dra åt skruvarna. 10. Stäng luckan. 11. Snurra kombinationsrattarna för att låsa luckan och dölja in kombination.  
**Anmärkningar:**  
1. Håll alltid väderkåpan stängd för att skydda mot extremt väder (fig. 4). 2. Använd ANTI-KLAM-kroken för att hänga upp nycklarna så att de inte hindrar luckan från att stängas (fig. 5). 3. Din Select Access bör installeras säkert på en diskret plats där den är skyddad från insyn från en allmän plats och inte synlig vid allmän iakttagelse.

**FI - Käyttöohjeet:**  
**Lukittavan kotelon avaaminen ensimmäiselläkäyttökerralla (kuva 1):**  
1. Paina "CLEAR" (C) (TYHJENNÄ) -painiketta (g. 1b).  
2. Paina "OPEN" (AVAA) -painiketta (g. 1a).  
3. Ohjaa säilytyslokeroon lukku alas, jotta se aukeaa kokonaan.  
**Uuden numeroyhdistelmän määrittäminen (kuva 2):**  
1. Avaa lukittava kotelo ja paikallista keltainen uudelleenkodeaustyökalu. 2. Kun säilytyslokeroon lukku on auki, paikallista lukun takana olevat 12 keltaista uritetua muovipainiketta (numerot 0–9 ja symbolit # ja \*). Kaikkien painikkeissa olevien nulten pitäisi olla "SET OFF" -asennossa (fig. 2b). 3. Käytä keltaisesta uudelleenkodeaustyökalua tai pienipäistä ruuvitalttaa ja PAINA ja KÄÄNNÄ haluamiasi numero-/symbolipainikkeita 180° (puolikas kierros) (g. 2c) "SET ON" -asentoon (fig. 2a).  
**TÄRKEÄÄ:** PAINIKE ON OIKEIN SÄÄDETTY, KUN SE PONNAHTAA YLÖS. SE EI SAA JÄÄDÄ POHJAAN.  
4. Lukossa on nyt uusi numeroyhdistelmä.  
**TÄRKEÄÄ:** Select Accessiin ei kuulu valmiiksi määritettyä koodia. Kutakin painiketta voi käyttää vain kerran. Turvallisuuden tehostamiseksi suosittelemme ainakin 4 merkkiä pitkän koodin käyttöä. Talleta koodisi varmaan turvalliseseen paikkaan.  
**Kotelon sulkeminen ja lukitsemine (kuva 3):**  
1. Paina "CLEAR" (C) (TYHJENNÄ) -painiketta (fig. 3a).  
2. Syötä numeroyhdistelmä.  
3. Paina ja pidä pohjassa "OPEN" (AVAA) -painiketta (fig. 3b).  
4. Sulje säilytyslokeroon lukku.  
**Lukittavan kotelon avaaminen numeroyhdistelmällä (kuva 3):**  
1. Paina "CLEAR" (C) -painiketta (g. 3a).  
2. Syötä numeroyhdistelmä.  
3. Paina "OPEN" (AVAA) -painiketta (g. 3b).  
4. Ohjaa säilytyslokeroon lukku alas, jotta se aukeaa kokonaan.  
**Seinäasenteisen mallin ripustaminen:**  
Tarvittiset: kynän tai merkitsimen, Phillips-ristipääruuvitaltan, vesivaian, poran ja poranterän. Joillekin pinoille (muuriseinät) suositellaan käyttämään ankureita ja vasaraa.  
1. Avaa säilytyslokeroon lukku. (katso ohjeet edellä) 2. Aseta lukko haluamaiselle alustalle. 3. Varmista vesivaan alla, että lukko on pystysuorassa. 4. Merkitse ruuvien reikien paikat pinnalle. 5. Ota lukko pois. 6. Poraa reiät. 7. Aseta ankurit tarvittaessa paikalleen vasaroimalla. 8. Aseta lukko paikalleen. 9. Työnnä ruuvit paikalleen ja kiristä. 10. Sulje säilytyslokeroon lukku. 11. Sekoita numeroyhdistelmä lukun lukitsemista ja yhdistelmän salaamista varten.  
**Huomaa:** 1. Pidä sääsuoja aina suljettuna, jotta laite kestää sään vaihtelut (fig. 4). 2. Ripusta avaimet ANTI-JAM-koukkuun, niin iralliset avaimet eivät jumita suljettua lukkuun (fig. 5). 3. Lukko pitäisi kiinnittää erilliseen sijaintiin, pilloon julkisilta alueilta sekä yleiseltä tarkkailulta.

**PL - Instrukcja obsługi:**  
**Otwarcie kasетки na klucze po raz pierwszy (rys. 1):**  
1. Wcisnąć przycisk „CLEAR” (C) (wyczyścić) (fig. 1b).  
2. Wcisnąć przycisk „OPEN” (otworzyć) (g. 1a).  
3. Całkowicie otworzyć drzwiczki schowka.  
**Ustawienie nowej kombinacji (rys. 2):**

1. Otworzyć kasетkę na klucze i zlokalizować żółte narzędzie do zmiany kodu. 2. Przy otwartych drzwiczach schowka zlokalizować 12 złotych plastikowych przycisków ze szczelinami za drzwiczkami (ponumerowane od 0 do 9 i z symbolami # i \*). Wszystkie strzałki na przyciskach należy ustawić w położeniu „SET OFF” (uruchomić) (fig. 2b). 3. Za pomocą żółtego narzędzia do zmiany kodu lub małego wkrętaka płaskiego „WCISNĄĆ i OBRÓCIĆ przyciski wybranych cyfr/symboli 180° (1/2 obrotu) (fig. 2c) w położenie „SET ON” (ustawić) (fig. 2a).  
**UWAGA:** PRZYCIŚK JEST PRAWIDŁOWO USTAWIONY, KIEDY ODSKOCZY, NIE POWINIEN POZOSTAĆ WCIŚNIĘTY.  
4. Nowa kombinacja blokad została ustawiona.  
**UWAGA:** W Select Access nie ustawiono domyślnego kodu. Każdego przycisku można użyć tylko jeden raz. Aby poprawić bezpieczeństwo, zalecamy ustawienie kodu składającego się przynajmniej z 4 znaków. Zapisz kod w bezpiecznym miejscu.  
**Zamknięcie kasетки na klucze (rys. 3):**  
1. Wcisnąć przycisk „CLEAR” (C) (wyczyścić) (fig. 3a).  
2. Wprowadzić kombinację.  
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk „OPEN” (otworzyć) (fi. g. 3b).  
4. Zamknąć drzwiczki schowka.  
**Otwarcie kasетки na klucze za pomocą ustawionego kodu (rys. 3):**  
1. Wcisnąć przycisk „CLEAR” (C) (wyczyścić) (g. 3a).  
2. Wprowadzić kombinację.  
3. Wcisnąć przycisk „OPEN” (otworzyć) (g. 3b).  
4. Całkowicie otworzyć drzwiczki schowka.  
**Мocowanie модели щитного:**  
Потребные материалы: оловко или маркер, вкретак Phillips, poziomica, wiertarka i wiertło. W przypadku niektórych powierzchni (murów), zalecane są kotwy i molet. 1. Otworzyć drzwiczki schowka. (patrz instrukcje powyżej) 2. Umieścić kasетkę na wybranej powierzchni. 3. Do sprawdzenia, czy kasетка jest w pionie użyć poziomicy. 4. Zaznaczyć położenie otworów na śruby na powierzchni. 5. Zdjąć kasетkę. 6. Wywiercić otwory. 7. Jeżeli jest to konieczne, do umieszczenia kotew użyć molet. 8. Ustawić kasетkę. 9. Wkręcić i dokręcić śruby. 10. Zamknąć drzwiczki schowka. 11. Wymieszać cyfry na pokrętlach numerycznych, aby zablokować drzwiczki i ukryć kombinację.  
**Uwaga:**  
1. Pokrywa zabezpieczająca powinna być zawsze zamknięta, aby kasетка była w stanie wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe (fig. 4). 2. Użyć haczyka ANTI-JAM do powieszenia kluczy i zapobiegij blokowaniu się luznych kodów o zamknięcie drzwiczki (fig. 5). 3. Kasетка na klucze Select Access powinna zostać właściwie zamontowana w ustronnym miejscu, które nie jest widoczne z zewnątrz budynku oraz nie jest widoczne dla osób postronnych.

**HU - Működtetési utasítások:**  
**A doboz első alkalommal történő felnyitása (1. ábra):**  
1. Nyomja meg a „CLEAR” (Törles) (C) gombot (1b ábra).  
2. Nyomja meg az „OPEN” (Felnyitás) gombot (1a ábra).  
3. Húzza le a rekesz fedelét a teljes felnyitáshoz.  
**Egy új kombináció beállítás (2. ábra):**  
1. Nyissa ki a dobozt és keresse meg a sárga újrakódoló eszközt.  
2. Miközben a rekesz fedele nyitva van, keresse meg a fedél mögött lévő 12 darab sárga műanyag lyukas gombot (0–9–ig számozva, # és \* szimbólumokkal). A gombokon lévő minden nyílnak a „SET OFF” (Nincs beállítás) pozícióban kell lennie (2b ábra). 3. A sárga újrakódoló eszközt vagy egy kis lapos fejű csavarhúzó segítségével NYOMJA BE és FORDÍTSA EL a kívánt szám/szimbólum gombját 180°-ban (1/2 fordulattal) (2c ábra) a „SET ON” (Beállítás) pozícióba állításhoz (2a ábra).  
**FONTOS:** A GOMB AKKOR VAN MEGFELELOEN BEÁLLITVA, AMIKOR FELUGRIK. NEM SZABAD BENYOMVA MARADNIA.  
4. Alakot mostantól az új kombinációjával működik.  
**FONTOS:** A Select Access nem rendelkezik előre beállított kóddal. Minden gomb csak egyszer használható. A fokozott biztonság érdekében a kódnak legalább 4 karakterből kell állnia. Tartsa a kódot biztonságos helyen.  
**A doboz becsukása és bezárása (3. ábra)**  
1. Nyomja meg a „CLEAR” (Törles) (C) gombot (3a ábra).  
2. Adj a meg a kombinációt.  
3. Tartsa lenyomva az „OPEN” (Felnyitás) gombot (3b ábra).  
4. Csukja be a rekesz fedelét.  
**A doboz beállított kombinációval történő felnyitása (3. ábra):**  
1. Nyomja meg a „CLEAR” (Törles) (C) gombot (3a ábra).  
2. Adj a meg a kombinációt.  
3. Nyomja meg az „OPEN” (Felnyitás) gombot (3b ábra).  
4. Húzza le a rekesz fedelét a teljes felnyitáshoz.  
**A falra rögzíthető modell felakasztása:**  
A következőkre lesz szüksége: ceruza vagy marker, Phillips csavarhúzó, szintező, fúró és fúrófej. Bizonyos felületek (falazat) esetében horgonycsavarok és kalapács használata javasolt.  
1. Nyissa ki a rekesz fedelét. (lásd a fenti utasításokat) 2. Helyezze a dobozt a kiválasztott felületre. 3. Szintező segítségével ellenőrizze a doboz vízszinteségét. 4. Jelölje meg a csavarlyukak pozícióját a felületen. 5. Vegye le a dobozt. 6. Fúrja ki a lyukakat. 7. Szükség esetén kalapács segítségével rögzítse a horgonycsavarokat. 8. Helyezze el a dobozt. 9. Illesz be és húzza meg a csavarokat. 10. Csukja be a rekesz fedelét. 11. Keverje össze a számozott tárcsákat a fedél zárásához és a helyes kombináció eléréséhez.  
**Megjegyzés:** 1. Mindig tartsa csukva az időjárásálló fedelet a szélsőséges időjárás elleni védelem érdekében (4. ábra). 2. Használja a beragadás elleni akasztót a kulcsok felakasztásához, valamint annak megelőzéséhez, hogy a laza kulcsok az ajtó beragadását okozzák (fig. 5). 3. A Select Access-t biztonságosan kell felszerelni egy különálló, a nyilvánosságtól és az általános rálátástól rejtett helyre.

**RO - Instrucțiuni de utilizare:**  
**Deschiderea cutiei securizate pentru prima utilizare (fig. 1):**  
1. Apăsati butonul „CLEAR” (Stergere) (C) (fig. 1b).  
2. Apăsati butonul „OPEN” (Deschidere) (fig. 1a).  
3. Trageți în jos usa compartimentului pentru a o deschide complet.  
**Setarea unei combinații noi (fig. 2):**  
1. Deschideți cutia securizată și ăutați instrumentul galben pentru schimbarea codului.  
2. Cu usa compartimentului deschisă, ăutați cele 12 butoane cu fantă din spatele ușii (numerotate de la 0 la 9 și marcate cu

simbolurile # și \*).  
Toate săgețile de pe butoane trebuie să fie setate pe poziția „SET OFF” (Dezactivat) (fig. 2b).  
3. Utilizați instrumentul galben pentru schimbarea codului sau o șurubelniță cu cap plat, APĂSAȚI și ROTIȚI 180° (jumătate de rotire) butoanele cu număr/simbol dorite (fig. 2c) în poziția „SET ON” (Activat) (fig. 2a).  
**IMPORTANT:** BUTONUL ESTE SETAT CORECT DACĂ SARE BRUSC ÎN SUS. NU TREBUIE SĂ RAMÂNĂ APĂSAT ÎN JOS.  
4. La cău este acum setată combinația nouă.  
**IMPORTANT:** nu există un cod prestabilit pentru dispozitivul dvs. Select Access. Fiecare buton poate fi folosit numai o dată. Pentru mai multă siguranță, se recomandă să utilizați un cod de cel puțin 4 caractere. Păstrați codul dvs. la loc sigur.  
**Închiderea și blocarea cutiei (fig. 3):**  
1. Apăsati butonul „CLEAR” (Ștergere) (C) (fig. 3a).  
2. Introduceți combinația.  
3. Apăsati lung butonul „OPEN” (Deschidere) (fig. 3b).  
4. Închideți usa compartimentului.  
**Deschiderea cutiei securizate cu combinația setată (fig. 3):**  
1. Apăsati butonul „CLEAR” (Ștergere) (C) (fig. 3a).  
2. Introduceți combinația.  
3. Apăsati butonul „OPEN” (Deschidere) (fig. 3b).  
4. Trageți în jos usa compartimentului pentru a o deschide complet.  
**Ăgătarea modelului montat pe perete:**  
Veți avea nevoie de un creion sau un marker, șurubelniță cu cap Phillips, nivelă, bormașină și burghiu.  
Pentru anumite suprafețe (ziduri) se recomandă utilizarea de ancore și a unui cocian.  
1. Deschideți usa compartimentului. (a se vedea instrucțiunile mai sus) 2. Poziționați lacățul pe suprafața dorită. 3. Utilizați nivela pentru a vă asigura că lacățul este vertical. 4. Marcați poziția orificiilor pentru șuruburi pe suprafață. 5. Îndepărtați lacățul. 6. Realizați orificiile cu bormașina. 7. Dacă este necesar, utilizați un cocian pentru a monta ancore. 8. Poziționați lacățul. 9. Introduceți și strângeți șuruburile. 10. Închideți usa compartimentului. 11. Învârtiți moletele aleatoriu pentru a bloca usa și a ascunde combinația.  
**Observații:**  
1. Mențineți întotdeauna capacul de protecție împotriva intemperiilor închis pentru a face față condițiilor meteo extreme (fig. 4). 2. Utilizați cârligul ANTI-BLOCARE pentru a ăgața cheile și a preveni blocarea ușii din cauza cheilor nefixate (fig. 5). 3. Modelul dvs. Select Access trebuie să fie montat în siguranță într-o locație discretă care să nu fie vizibilă dintr-un loc public și nu poate fi observată cu ușurință.

**CZ - Návod k obsluze:**  
**Pro otevření zamykacího zařízení při prvním použití (obr. 1):**  
1. Stiskněte tlačítko „CLEAR” (C) („SMAZAT”) (g. 1b).  
2. Stiskněte tlačítko „OPEN” („OTEVRÍT”) (g. 1a).  
3. Uvedte dvířka přihrádky dolů, aby se zcela otevřela.  
**Nastavení nové tajné kombinace (obr. 2):**  
1. Nyissa ki a dobozt és nézd meg a sárga újrakódoló eszközt.  
2. Miközben a rekesz fedele nyitva van, keresse meg a fedél mögött lévő 12 žlutých plastových tlačítek za dvířky (očíslovaných od 0 do 9 a symboly # a \*). Všechny šipky na tlačítkách musí být nastaveny do polohy „SET OFF” (g. 2b).  
3. Pomocí žlutého nástroje pro nastavení kodu nebo malého plochého šroubováku STISKNETE a OTOČTE tlačítka s požadovaným číslem/symbolem o 180° (1/2 otočky) (g. 2c) do polohy „SET ON” (g. 2a).  
**UPOZORNĚNÍ:** TLACÍTKO JE SPRÁVNĚ NASTAVENO, POKUD VYSKOČÍ NAHORU. NEMÍ ZŮSTAT STISKNUTÉ.  
4. Zámek je nyní nastaven na novou kombinaci.  
**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :** Ve schránce Select Access žádný přednastavený kód. Každé tlačítko může být použito pouze jednou. Pro lepší bezpečnost doporučujeme použít kód tvořený minimálně 4 znaky. Svůj kód uložte na bezpečném místě.  
**Pro zavření zamykacího zařízení s nastavenou kombinací (obr. 3):**  
1. Stiskněte tlačítko „CLEAR” (C) („SMAZAT”) (fig. 3a).  
2. Zadejte kombinaci.  
3. Stiskněte tlačítko a přidržeť tlačítko „OPEN” („OTEVRÍT”) (fig. 3b).  
4. Zavřete dvířka přihrádky.  
**Pro otevření zamykacího zařízení s nastavenou kombinací (obr. 3):**  
1. Stiskněte tlačítko „CLEAR” (C) („SMAZAT”) (fig. 3a).  
2. Zadejte kombinaci.  
3. Stiskněte tlačítko „OPEN” („OTEVRÍT”) (fig. 3b).  
4. Uvedte dvířka přihrádky dolů, aby se zcela otevřela.  
**Pro zavěšení modelu na zeď:**  
Budete potřebovat: tužku nebo fix, křížový šroubovák, vodováhu, vrtáčku a vrták. Pro některé (zdeňé) povrchy se doporučují kotvy a kládvo.  
1. Otevřete dvířka přihrádky. (viz pokyny výše) 2. Zámek přiložte na zvolenou plochu. 3. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zámek svisle. 4. Na ploše si označte polohu otvorů pro šrouby. 5. Zámek odstraňte. 6. Vyrvejte otvor. 7. V případě nutnosti zatlačte kládivem kotvy. 8. Umístěte zámek. 9. Uložte a utáhněte šrouby. 10. Zavřete dvířka přihrádky. 11. Nastavte kombinaci na číselnících pro uzavírání dvířek a zvolenou kombinaci skryje.  
**Poznámky:**  
1. Vždy nechávejte ochranný kryt zavřený, aby odolal extrémním povětrnostním vlivům. (fig. 4). 2. Na háček protí zablokování si zavěste klíče tak, aby volné klíče nezablokovaly zavřené dveře (fig. 5). 3. Váš Select Access by měl být bezpečně instalován na diskrétním místě, které není viditelné z veřejně přístupného místa, takže se nachází z dohledu.

**RU - Инструкции по эксплуатации:**  
**Для открытия мини-сейфа в первый раз используйте (рис. 1):**  
1. Нажмите кнопку «CLEAR» («ОЧИСТИТЬ») (C) (рис. 1b).  
2. Нажмите кнопку «OPEN» («ОТКРЫТЬ») (рис. 1a).  
3. Опустите дверцу отсека до полного открытия.  
**Для установки нового кода (рис. 2):**  
1. Откройте мини-сейф и найдите желтый инструмент перекодировки.  
2. При открытой дверце отсека найдите за ней 12 желтых

пластиковых кнопок с прорезями (с цифрами от 0 до 9 и символами # и \*). Все стрелки на кнопках должны быть установлены в исходное положение «SET OFF» (рис. 2b).  
3. Используйте желтый инструмент перекодировки или маленькую отвертку под плоский шлиц, нажмите кнопки с необходимыми цифрами/символами и поверните на 180° (1/2 оборота) (рис. 2c) в положение установки «SET ON» (рис. 2a).  
**ВАЖНО!** КНОПКА ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНА, КОГДА ОНА ВЫСКОКАЕТ. ОНА НЕ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ.  
4. Теперь на замке установлен новый код.  
**ВАЖНО:** Для Select Access производителем не установлен какой-либо код. Каждая кнопка может использоваться только однократно. Наилучшая защита обеспечивается при коде, содержащем не менее 4 символов. Сохраните ваш код в безопасном месте.  
**Для закрытия и блокировки мини-сейфа (рис. 3):**  
1. Нажмите кнопку «CLEAR» («ОЧИСТИТЬ») (C) (рис. 3a).  
2. Введите код.  
3. Нажмите и удерживайте кнопку «OPEN» («ОТКРЫТЬ») (рис. 3b).  
4. Закройте дверцу отсека.  
**Для открытия мини-сейфа установленным кодом (рис. 3):**  
1. Нажмите кнопку «CLEAR» («ОЧИСТИТЬ») (C) (рис. 3a).  
2. Введите код.  
3. Нажмите кнопку «OPEN» («ОТКРЫТЬ») (рис. 3b).  
4. Опустите дверцу отсека до полного открытия.  
**Для крепления настенной модели:**  
Вам понадобятся: карандаш или маркер, отвертка под крестообразный шлиц, уровень, дрель и сверло.  
Для некоторых поверхностей (кладка) рекомендуется использовать дюбели и молоток.  
1. Откройте дверцу отсека. (см. инструкцию выше) 2. Приложите мини-сейф в необходимом месте. 3. Используйте уровень для проверки правильного расположения мини-сейфа по вертикали. 4. Сделайте отметки на поверхности для забивания дюбелей. 5. Уберите мини-сейф. 6. Просверлите отверстия. 7. Если необходимо, используйте молоток для забивания дюбелей. 8. Приложите мини-сейф. 9. Вставьте и затяните винты. 10. Закройте дверцу отсека. 11. Установите цифры на кодовых дисках в случайном порядке, чтобы заблокировать дверцу и скрыть код.  
**Примечания:**  
1. Всегда закрывайте защищающую от атмосферных воздействий крышку (рис. 4). 2. Вешайте ключи на АНТИБЛОКИРОВОЧНЫЙ крючок во избежание блокирования закрытой дверцы незакрепленными ключами (рис. 5). 3. Необходимо надежно закрепить сейф Select Access в недоступном месте так, чтобы он не был виден посторонним лицам.

**TR - Calıştırma Talimatları:**  
**İlk kullanımda kilit kutusunu açmak için (şekil 1):**  
1. "CLEAR" (C) (SL) düğmesine basın (şekil 1b).  
2. "OPEN" (AÇ) düğmesine basın (şekil 1a).  
3. Bölme kapagını aşağı doğru tamamen açın.  
**Yeni şifre ayarlamak için (şekil 2):**  
1. Kilit kutusunu açın ve san Yeni Şifre Oluşturma Aparatını bulun.  
2. Bölme kapagı açık haldeyken kapagın arkasındaki 12 adet sarı renkli delikli plastik düğmenin (0 ile 9 arasındaki rakamlardan ve # ile \* singelerinden oluşur) yerini tespit edin. 2. Düğmelerdeki tüm oklar "SET OFF" (DEVRE DIŞI) pozisyonuna ayarlıdır (şekil 2b).  
3. San Yeni Şifre Oluşturma Aparatını veya düz başlı küçük bir tornavida kullanarak istediğiniz sayı/simg e düğmelerini İTTİRİN ve 180° (1/2 tur) DÖNDÜREREK (şekil 2c) "SET ON" (AKTİF) pozisyonuna getirin (şekil 2a).  
**ÖNEMLİ:** DÜĞÜN BİR ŞEKİDE AYARLANMASI İÇİN DÜĞMENİN HAVADA OLMASI GEREKİR. DÜĞME BASILI HALDE KALMAMALIDIR.  
4. Kilit artık yeni şifrenize ayarlandı.  
**ÖNEMLİ:** Select Access ürününüzde önceden ayarlanmış bir şifre bulunmamaktadır. Her düğme yalnızca bir defa kullanılabilir. Daha önceki şifrenizi, en az 4 haneli şifre oluşturulması tavsiye edilir. Şifrenizi not ederek, güvenli bir yerde muhafaza edin.  
**Kutuyu kapatmak ve kilitlemek için (şekil 3):**  
1. "CLEAR" (C) (SL) düğmesine basın (şekil 3a).  
2. Şifreyi girin.  
3. "OPEN" (AÇ) düğmesine basılı tuttun (şekil 3b).  
4. Bölme kapagını kapatın.  
**Kilit kutusunu ayarlanan şifreye açmak için (şekil 3):**  
1. "CLEAR" (C) (SL) düğmesine basın (şekil 3a).  
2. Şifreyi girin.  
3. "OPEN" (AÇ) düğmesine basın (şekil 3b).  
4. Bölme kapagını aşağı doğru tamamen açın.  
**Monte edilebilir modelin asmak için:**  
İhtiyaçınız olanlar: bir kalem veya işaretleyici, yıldız başlı tornavida, tesviye aleti, matkap ve matkap ucu.  
Bazı yüzeyler (duvar) için ankraj ve çekiç kullanılması önerilir.  
1. Bölmenin kapagını açın. (yukarıdaki talimatlara bakın)  
2. Kilidi istediğiniz yüzeye yerleştirin.  
3. Kilidin dikey olduğundan emin olmak için tesviye aleti kullanın.  
4. Yüzey üzerinde vida deliklerinin yerlerine işaret koyun.  
5. Kilidi kaldırın.  
6. Delikleri açın.  
7. Gerekiirse ankrajları yerleştirerek için çekiç kullanın.  
8. Kilidi yerleştirin.  
9. Vidaları sıkıca sabitleyin.  
10. Bölme kapagını kapatın.  
11. Kapagı kilitlemek ve şifrenizi gizlemek için rakamları karıştırın.  
**Notlar:**  
1. Kilidi sert hava şartlarından korumak için dış korumayı her zaman kapalı tutun (şekil 4).  
2. Anahtarlarınızı asmak ve gevşek anahtarların kapıya sıkışmasını önlemek için ANTI-JAM kullanın (fig. 5).  
3. Select Access kilidinin umuma açık mekanlardan görünmeyen ve açıkta ortada bulunmayan ayrı bir yerde güvenli şekilde monte edilmelidir.

**JP - 操作について:**  
**初めてご使用になる場合のロックの開き方 (図1):**  
1. 「クリア」 (C) ボタン (g.1b)を押します。  
2. 「開く」ボタン (g.1a)を押します。  
3. コンパートメントドアを下に引っ張り、完全に開きます。  
**新しいコンビネーションの設定方法 (図2):**  
1. ロックボタンを開き、黄色のリコードツールを見つけます。  
2. コンパートメントドアが開いた状態で、ドアの後ろにある12のスロット入りの黄色のプラスチックボタンを確認します (番号0〜9と#および\*)。  
3. ボタンに記された矢印が全て「オフ設定」位置(2b)に設定されていなければなりません。  
4. 黄色のリコードツールまたは小さなマイナススクリュードライバーを使って、希望の番号/シンボルが付いたボタンを押して、180°回し (1/2回転) (g.2c) 「オン設定」位置 (g.2a) にします。  
**重要:**  
ボタンがポップアップすると適切に設定されていることを示します。  
5. これでロックが新しいコンビネーションで設定されます。  
**ロックボックスを閉じ、ロックします (図3):**  
1. 「クリア」 (C) ボタン (g.3a)を押します。  
2. コンビネーションを入力します。  
3. 「開く」ボタン (g.3b)を押して、ホールドします。  
4. コンパートメントドアを閉じます。  
**セットしたコンビネーションを使ったロックの開き方 (図3):**  
1. 「クリア」 (C) ボタン (g.3a)を押します。  
2. コンビネーションを入力します。  
3. 「開く」ボタン (g.3b)を押して、ホールドします。  
4. コンパートメントドアを下に引っ張り、完全に開きます。  
**壁取付モデルを下に引っ張り、完全に開きます。**  
必要なもの: 鉛筆またはマーカー、フィリップス製ヘッドスクリュードライバー、高低差測定器、ドリルビット。  
一部の面については (レンガ)、アンカーとハンマーの使用が推奨されます。  
1. コンパートメントドアを開きます。(上記の説明を参照)。  
2. ロックを希望の面に配置します。  
3. 高低差測定器を使って、ロックが垂直であることを確認します。  
4. 面にネジ穴の位置を記します。  
5. ロックを取り外します。  
6. 穴を開けます。  
7. 必要に応じて、ハンマーを使ってアンカーを設置します。  
8. ロックを配置します。  
9. スクレーを挿入し、締めます。  
10. コンパートメントドアを閉じます。  
11. コンビネーションダイヤルを回し、ドアをロックし、コンビネーションが他者に分からないようにします (A)。  
注:  
1. 常にウェザーカバーを維持して、激しい天候に耐えられるようにしてください (fig.4)。  
2. アンチジャムフックにキーを掛け、ドアを閉めるときに垂れ下がったキーが挟まらないようにします (fig. 5)。  
3. Select Accessは目立たない場所で公共の場所から一般的な観察からは見えないところに取り付けてください。

© 2019 – Marque Déposée  
Master Lock Company LLC  
Milwaukee, Wisconsin USA  
Master Lock Europe SAS  
92400 Courbevoie, France  
mle@master-lock.fr  
UK & Ireland: sales\_uk@mlock.com  
Germany: vertrieb\_de@mlock.com  
Benelux: mlbenelux@mlock.com  
Spain & Portugal: mlberica@mlock.com  
www.masterlock.eu

