



BEDIENUNGSANLEITUNG

Pizzaaufsatz

Inhalt

DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen	2
DE-2. Lieferumfang.....	3
DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	3
DE-5. Vor dem ersten Gebrauch	4
DE-6. Pflege und Lagerung.....	4
DE-7. Auspacken.....	4
DE-8. Betriebsanweisungen	5
DE-9. Entsorgung.....	5
DE-10. Technische Daten	5
DE-11. Gewährleistung (2 Jahre)	5
DE-12. Service.....	6
DE-13. Inverkehrbringer.....	6

DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst vollständig und sorgfältig diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zudem für einen zukünftigen Bedarfsfall auf.

Diese Anleitung und die Verpackung des Produktes enthalten mehrere Hinweise in Text- und Symbolform, welche Sie auf Gefahren und Risiken im Umgang mit dem Produkt oder auf allgemeine Aspekte aufmerksam machen sollen. Achten Sie auf besonders sorgfältige Befolgung dieser Hinweise. Diese möchten wir Ihnen nachfolgend näherbringen:



GEFAHR! Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Gesundheit und Leben führen.



ACHTUNG! Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



VORSICHT! Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.



Tragen Sie beim Gebrauch stets Hitzeschutzhandschuhe nach DIN EN 407!



Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



Die Verpackung besteht aus Pappe (zwecks Recycling)



Entsorgen Sie Produkt und Verpackung umweltschonend

DE-2. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für die Verwendung auf Grills geeignet.

Das Produkt ist jedoch nicht geeignet für die Verwendung in der Mikrowelle und es ist nicht spülmaschinenfest.

Das Produkt ist nur für Privatgebrauch geeignet; eine gewerbliche Verwendung ist nicht zulässig.

Eine Modifikation des Produktes jedweder Art ist nicht zulässig.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch beschränkt sich ausschließlich auf das Zubereiten von Speisen gemäß den Anweisungen dieser Anleitung und unter Beachtung der hierin dargestellten möglichen Risiken. Jede abweichende Nutzung stellt einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch dar; der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die hieraus entstehen.

DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!

Das gesamte Produkt erwärmt sich bei Gebrauch stark und darf dabei nicht bewegt werden!



ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!

Handhabung des Produktes während des Gebrauchs nur mit Schutzhandschuhen, empfohlen werden solche nach DIN EN 407!



ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!

Halten Sie während des Gebrauchs Kinder und Haustiere fern!



ACHTUNG! Verletzungsgefahr!

Mangelnde Kenntnis vom korrekten Gebrauch des Produktes erhöht das Risiko von Sach- oder Personenschäden! Lesen Sie daher vor der ersten Verwendung unbedingt diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch!




GEFAHR! Verbrennungsgefahr, Verletzungsgefahr!

Stellen Sie den Grill, den Sie verwenden möchten auf eine ebene, waagerechte, sichere und hitzebeständige Oberfläche auf bevor Sie den Pizzaaufsatz aufstellen.



GEFAHR! Vergiftungsgefahr!

Betreiben Sie das Produkt nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. in Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Nur im Freien verwenden!

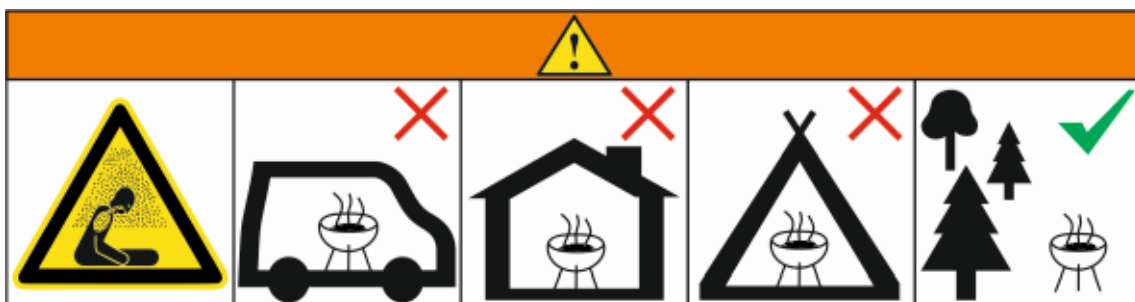

Das Produkt darf nicht in geschlossenen Räumen oder überdachten Bereichen verwendet werden.
Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu brennbaren Materialien oder Gegenständen wie z. B. Holzmöbeln.
Jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Produktes vertraut sind, dürfen das Produkt nicht benutzen.
Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
Weisen Sie stets Personen, die das Produkt nutzen könnten auf sämtliche Sicherheitsaspekte und Gefahren hin.
Verwenden Sie zum Auflegen und Wenden des Garguts nur langstielige Utensilien mit hitzebeständigen Griffen.
Nach dem Gebrauch müssen Sie das Produkt vollständig abkühlen lassen.
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Produkts; nehmen Sie dieses nicht im beschädigten Zustand in Betrieb.
Modifikationen am Produkt bergen ein großes Sicherheitsrisiko und sind daher streng untersagt.

DE-5. Vor dem ersten Gebrauch

- Spülen Sie das Produkt gründlich mit heißem, leicht seifenhaltigem Wasser aus, um etwaige Rückstände aus der Produktion zu entfernen.
- Trocknen Sie das Produkt umgehend sehr gut mit einem Tuch ab.
- Tragen Sie auf der gesamten Oberfläche des Produktes ein hochoverhitzbares Fett auf.
- Erhitzen Sie das Produkt nun für ca. 10-15 Minuten auf einem Grill. Dieser Vorgang (Einbrennen) entfernt ggf. noch auf dem Produkt befindliche Rückstände und sorgt für eine höhere Widerstandskraft des Materials und somit für eine höhere Lebensdauer des Produkts.

DE-6. Pflege und Lagerung



VORSICHT! Beschädigungsgefahr!

Eine Missachtung der folgenden Hinweise birgt ein hohes Risiko der Beschädigung des Produktes, sodass dieses unbrauchbar wird! Beachten Sie zudem, dass das Produkt nicht spülmaschinenfest ist!

- Lassen Sie das Produkt nach der Verwendung vollständig abkühlen.
- Spülen Sie das Produkt nun gründlich mit warmem, klarem Wasser ab. Verwenden Sie auf keinen Fall Spülmittel, Seife oder sonstige Reiniger. Verwenden Sie keine stark (ab-)reibenden Reinigungsutensilien wie z. B. Stahlwolle oder harte Bürsten.
- Trocknen Sie das Produkt umgehend sehr gut mit einem Tuch ab.
- Tragen Sie mit etwas Küchenpapier eine dünne Schicht Speiseöl auf der gesamten Oberfläche des Produktes auf. Es sollte möglichst reines (gefiltertes) Öl verwendet werden.
- Lagern Sie das Produkt nun an einem trockenen und dunklen Ort.
- Sollte am Produkt Rost ansetzen, müssen Sie diesen mit einer Bürste gründlich entfernen. Von der Verwendung von Rostlösern wird abgeraten, da dieses Produkt in Kontakt mit Lebensmitteln kommt. Es wird empfohlen, mehrere Reinigungsdurchgänge (Abbürsten – Abspülen – Abtrocknen) durchzuführen, um zweifelsfrei sämtlichen Rost zu entfernen.
Anschließend kann das Produkt erneut eingebrannt werden, siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“.

DE-7. Auspacken



GEFAHR! Erstickungsgefahr!

Halten Sie Kinder und Haustiere fern!



GEFAHR! Verletzungsgefahr!

Trotz großer Sorgfalt in der Fertigung können sich an Bauteilen des Produkts scharfe Kanten befinden. Gehen Sie daher im Umgang mit dem Produkt stets vorsichtig vor und tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie die Inhalte auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass keine Kinder oder Haustiere einzelne Bestandteile des Produktes oder der Verpackung greifen können, da diese evtl. Kleinteile oder Folien verschlucken könnten. Beachten Sie ebenso, dass der Pizzastein zerbrechlich ist. Entsorgen Sie sämtliche Bestandteile der Verpackung und des Verpackungsmaterials möglichst zeitnah und gemäß der geltenden Entsorgungsbestimmungen. Lagern Sie anschließend das Produkt an einem trockenen Ort, bis Sie dieses verwenden möchten.

DE-8. Betriebsanweisungen

- Das Produkt kann auf Holzkohlegrills und Gasgrills verwendet werden.
- Stellen Sie zunächst das Gehäuse auf Ihren Grill und legen Sie anschließend den Pizzastein hinein.
- Der Grillrost muss eine Mindestgröße von ca. 53 cm im Durchmesser oder ca. 50x45 cm aufweisen.
- Der Pizzastein muss und darf nicht gewässert oder gefettet werden.
- Entzünden Sie Ihren Grill erst nachdem Sie das Produkt darauf platziert haben.
- Es wird empfohlen, den Grill behutsam zu erhitzen. Eine zu starke Hitze kann in ungünstigen Fällen zu Verformungen des Materials führen. Beginnen Sie daher das Aufheizen zunächst mit mittlerer Hitze und erhöhen Sie diese erst nach ca. 2-3 Minuten.

DE-9. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt oder die Verpackung nicht im normalen Hausmüll! Bitte halten Sie sich im Falle einer Entsorgung an Ihre regionalen Entsorgungsbestimmungen und informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Entsorgungsträger über die korrekte Art der Entsorgung.



Diese Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist recyclebar. Die Entsorgung kann bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle erfolgen.

DE-10. Technische Daten

Produkt: AY0375

Maße: ca. 40 x 15 x 35 cm (B x H x T) insgesamt; Pizzastein ca. 30 x 30 cm

Gewicht: ca. 6,7 kg

DE-11. Gewährleistung (2 Jahre)

Für das Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung im Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum, mit einer Beweislastumkehr nach 6 Monaten ab Kaufdatum.

Gewährleistungsansprüche können nur bei Vorlage des Kaufbelegs und der Artikelnummer (hier: AY0375) geprüft werden. Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, zu richten. Bereits bei Auslieferung bzw. Kauf vorhandene Mängel müssen umgehend nach Erhalt der Ware gemeldet werden.

Bei ordentlichem Eingang und erteilter Freigabe eines Gewährleistungsanspruches wird nach Ermessen des Händlers oder des Herstellers eine Instandsetzung oder ein Austausch Ihres Produktes erfolgen.

Außerhalb der Gewährleistung sind Ersatz und Ersatzteile grundsätzlich kostenpflichtig.

Schäden und Beanstandungen, welche aus nicht bestimmungsgemäßem und/oder unsachgemäßem Gebrauch heraus entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Verschleiß und/oder natürliche Verschlechterung fallen nicht unter die Gewährleistung.

DE-12. Service

Bei Fragen und Problemen können Sie sich selbstverständlich gerne an den Service wenden. Sollte etwas am Produkt oder der Verpackung nicht in Ordnung sein, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Unser Servicekontakt lautet wie folgt:

Service-Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -12

Service-Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10

Service-E-Mail: kundendienst@artegruppe.de

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten

DE-13. Inverkehrbringer

ARTE Living GmbH, Boschring 13, 91161 Hilpoltstein, Deutschland

Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -0 | Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10 | E-Mail: zentrale@artegruppe.de