


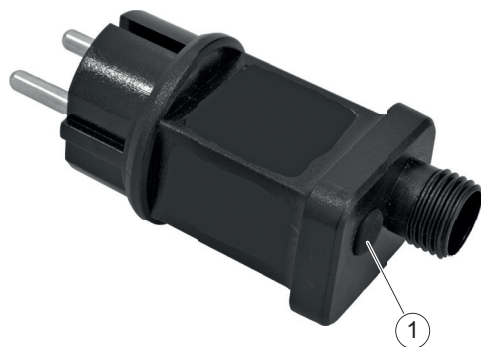

DE Gebrauchsanweisung

Blinklichtregler

Der Blinklichtregler verfügt über 11 Leuchtprogramme: dauerhaft leuchtend, blinkend und dimmend.

Das Produkt verfügt über eine integrierte Zeitschaltuhr. Um den Timer einzuschalten, bitte zur gewünschten Startzeit. Das Produkt mit dem Knopf anschalten, sodass es 8 Stunden leuchtet und 16 Stunden aus ist. Das Produkt schaltet sich jeden Tag zur selben Uhrzeit wieder ein. Die Zeitschaltuhr wird deaktiviert, wenn nochmals der Knopf betätigt wird.

- Drücken Sie die Taste 1, um das Programm zu wechseln.



speichert zuletzt gewählten Leuchtmodus

Verfügbare Funktionen:

1. Kombination
2. C1 dauerhaft leuchten
3. C2 dauerhaft leuchten
4. C1 Mischung
5. C2 Mischung
6. langsames Glimmen
7. Atmen
8. C1 langsames Glimmen
9. C2 langsames Glimmen
10. langsames Abblenden
11. in Wellen

per 16 ore. Il prodotto si riaccende tutti i giorni allo stesso orario. Per disattivare il timer, premere nuovamente sul pulsante.

- Pour changer de programme, appuyez sur le Bouton 1



sauvegarde le dernier mode choisi

Fonctions disponibles :

1. combinaison
2. C1 continu
3. C2 continu
4. C1 mélange
5. C2 mélange
6. allumage lent
7. respiration
8. C1 allumage lent
9. C2 allumage lent
10. fondu lent
11. en ondes

GB Operating instructions

Flashing light controller

The flashing light controller features over 11 lighting programs: continuous, flashing and dimming. The product has an integrated timer. To switch the product timer on, please use the button at the desired starting time so that it is activated for 8 hours and switched off for 16 hours. The product will switch itself on at the same time every day. The timer is deactivated the next time the button is pressed.

- To change program, press Button 1



stores finally selected lighting mode

Available features:

1. Combination
2. C1 Steady ON
3. C2 Steady ON
4. C1 Mixture
5. C2 Mixture
6. Slo-Glo
7. Breathing
8. C1 Slo-Glo
9. C2 Slo-Glo
10. Slow Fade
11. In Wave

8 hodín svietiť a 16 hodín bude vypnutý. Výrobok sa každý deň opäť zapne v tom istom čase. Ak sa tlačidlo stlačí znova, časový spínač sa deaktivuje.

- Na zmenu programu stlačte tlačidlo 1.



uloží naposledy zvolený svetelný režim

Dostupné funkcie:

1. Kombinácia:
2. C1 trvalé svietenie
3. C2 trvalé svietenie
4. C1 zmes
5. C2 zmes
6. pomalé tlenie
7. dýchanie
8. C1 pomalé tlenie
9. C2 pomalé tlenie
10. pomalé zhasínanie
11. vo vlnách

PL Instrukcje obsługi

Sterownik efektów świetlnych

Sterownik efektów świetlnych ma 11 programów: do światła ciągłego, migotania i ściemniania. Produkt posiada zintegrowany zegarowy programator. Aby włączyć czasowy programator, produkt należy włączyć o wybranym czasie przyciskiem tak, aby przez 8 godzin był włączony, a po 16 godzinach wyłączył się. Produkt będzie się włączał każdego dnia o tym samym czasie zegarowym. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie zegarowego programatora.

- Aby zmienić program, wciśnij przycisk 1.



zapisuje ostatni wybrany tryb świecenia

Dostępne funkcje:

1. kombinacja
2. C1 światło ciągłe
3. C2 światło ciągłe
4. C1 mieszanka
5. C2 mieszanka
6. powolne tlenie się
7. oddychanie
8. C1 powolne tlenie się
9. C2 powolne tlenie się
10. powolne ściemnianie
11. przebiegi falami

IT Manuale di istruzioni

Dispositivo di controllo luci lampeggianti

Il dispositivo di controllo luci lampeggianti presenta 11 programmi di illuminazione: continua, lampeggiante e attenuata.

Le produit est équipé d'une minuterie intégrée. Pour la mettre en marche, merci d'allumer le produit avec le bouton au moment du démarrage souhaité de manière à ce qu'elle soit allumée pendant 8 heures et éteinte pendant 16. Le produit se rallume chaque jour à la même heure. La minuterie peut être désactivée en appuyant une nouvelle fois sur le bouton.

- Per cambiare programma, premere il pulsante 1



salvataggio dell'ultima modalità di illuminazione scelta

Funzioni disponibili:

1. combinazione
2. C1 luce continua
3. C2 luce continua
4. C1 miscela
5. C2 miscela
6. bagliore lento
7. respirazione
8. C1 bagliore lento
9. C2 bagliore lento
10. attenuazione lenta
11. a onde

CZ Návod k použití

Ovládač blikání světla

Ovládač blikání světla má 11 programů osvětlení: nepřetržitě, blikající a tlumené.

Výrobek je vybaven zabudovanými spínači hodinami. Pro zapnutí časovače zapnete výrobek tlačítkem v požadovaném čase spuštění, takže bude 8 hodin svítit a 16 hodin bude vypnutý. Výrobek se opět zapne každý den ve stejném čase. Stiskne-li se tlačítko znovu, časový spínač se deaktivuje.

- Program změníte stisknutím tlačítka 1



uloží naposledy zvolený světelný režim

Dostupné funkce:

1. kombinace
2. C1 ustálené
3. C2 ustálené
4. C1 směs
5. C2 směs
6. pomalé rozzáření
7. dýchání
8. C1 pomalé rozzáření
9. C2 pomalé rozzáření
10. pomalé blednutí
11. vlny

SI Priročnik za uporabo

Krmilnik utripajoče luči

Krmilnik utripajoče luči ima preko 11 svetlobnih programov: stalno, utripanje in zatemnitev. Izdelek ima vgrajeno stikalno uro. Za vklop časovnika ob želenem začetnem času delovanja izdelek vključite z gumbom, tako da bo 8 ur svetil in 16 ur ne. Izdelek se bo vsak dan vključil ob istem času. Stikalno uro izključite tako, da večkrat pritisnete na gumb.

- Za spremembo programa pritisnite tipko 1



shrani na zadnje izbrani način delovanja

Razpoložljive funkcije:

1. kombinacija
2. C1 stalno prižgano
3. C2 stalno prižgano
4. C1 mešanica
5. C2 mešanica
6. počasno sijanje
7. dihanje
8. C1 počasno sijanje
9. C2 počasno sijanje
10. počasno bledenje
11. v valovih

FR Manuel d'utilisation

Commande de feu clignotant

La commande de feu clignotant fournit plus de 11 fonctions d'éclairage : continu, clignotant et à gradation.

Il prodotto è dotato di un timer integrato. Per attivare il timer, all'orario di accensione desiderato accendere il prodotto con il pulsante in modo tale che rimanga acceso per 8 ore e rimanga spento

SK Návod na použitie

Regulátor blikajúceho svetla

Regulátor blikajúceho svetla disponuje 11 svetelnými programami: trvalo svieti, bliká a svieti tlme.

Výrobok je vybavený zabudovanými spínačmi hodinami. Na zapnutie časovača zapnite výrobok tlačidlom v požadovanom čase štartu, takže bude

HU Használati utasítás

Villogó fény vezérlő

A villogó fény vezérlő 11 világító programmal rendelkezik: folyamatos világítás, villogó és tompított fényerejű világítás.

A termék beépített időkapcsoló órával rendelkezik. Az időkapcsoló óra bekapcsolásához a terméket a kívánt indítási időpontban a gombbal kapcsolja be, ekkor a fényfűzés 8 órán át világít, és 16 órán át ki van kapcsolva. A termék minden nap

ugyanabban az időpontban újra bekapcsol. Az időkapcsoló órát a gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

- A programváltáshoz nyomja meg az 1. gombot.



menti az utoljára kiválasztott világítási módot

Rendelkezésre álló funkciók:

1. kombinált világítás
2. C1 állandó világítás
3. C2 állandó világítás
4. C1 keverék
5. C2 keverék
6. lassú ragyogás
7. légzés
8. C1 lassú ragyogás
9. C2 lassú ragyogás
10. lassú elhalványulás
11. hullámos világítás

BA/HR Priručnik za upotrebu

Kontrolnik treperećeg svjetla

Kontrolnih treperećeg svjetla ima više od 11 svjetlosnih programa: Stalno, trepereće i zatamnjenje. Proizvod ima integrisan vremenski programator. Da biste uključili vremenski programator, uključite željeno startno vrijeme sa dugmetom, tako da on 8 sati svijetli i da je 16 sati isključen. Proizvod se ponovo uključuje svaki dan u isto vrijeme. Vremenski programator se deaktivira, kada se ponovo pritisne dugme.

- Za mijenjanje programa pritisnite dugme 1



memoriše zadnji izabrani način osvjetljenja

Raspoložive funkcije:

1. kombinacija
2. C1 stalno upaljeno
3. C2 stalno upaljeno
4. C1 smjesa
5. C2 smjesa
6. sporo tinjanje
7. disanje
8. C1 sporo tinjanje
9. C2 sporo tinjanje
10. sporo blijedenje
11. u valovima

GR Οδηγίες χρήσης

Ρυθμιστής φωτός

Ο ρυθμιστής φωτός διαθέτει 11 προγράμματα φωτισμού: διαρκής φωτισμός, αναβόσβηση και πρόγραμμα ρύθμισης έντασης φωτός. Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, ρυθμίστε το στον επιθυμητό χρόνο έναρξης. Ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί, έτσι ώστε να ανάβει 8 ώρες και να είναι απενεργοποιημένο 16 ώρες. Το προϊόν ενεργοποιείται ξανά κάθε μέρα την ίδια ώρα. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται, εάν το κουμπί πατηθεί ξανά.

- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να αλλάξετε το πρόγραμμα.



Αποθηκεύει το τελευταίο επιλεγμένο πρόγραμμα φωτισμού

Διαθέσιμες λειτουργίες:

1. συνδυασμός
2. C1 διαρκές φως
3. C2 διαρκές φως
4. C1 μείγμα
5. C2 μείγμα
6. αργή λάμψη
7. αναπνοή
8. C1 αργή λάμψη
9. C2 αργή λάμψη
10. Αργό σβήσιμο
11. κύματα

NL Gebruiksaanwijzing

Knipperlichtregelaar

De knipperlichtregelaar beschikt over 11 verlichtingsprogramma's: continu lichtgevend, knipperend en dimmend.

Het product beschikt over een geïntegreerde tijdschakelklok. Gelieve, om de timer in te schakelen, op het gewenste starttijdstip het product met de knop in te schakelen, zodat de tijdschakelklok 8 uur lang geactiveerd en 16 uur lang uit is. Het product schakelt elke dag op hetzelfde tijdstip weer in. De tijdschakelklok wordt gedeactiveerd wanneer nogmaals de knop ingedrukt wordt.

- Druk de toets 1 in om het programma te wisselen.



slaat voor het laatst gekozen verlichtingsmodus op

Beschikbare functies:

1. combinatie
2. C1 continu lichtgevend
3. C2 continu lichtgevend
4. C1 mengsel
5. C2 mengsel
6. langzaam glimmen
7. adem
8. C1 langzaam glimmen
9. C2 langzaam glimmen
10. langzaam faden
11. in golven

SE Bruksanvisning

Blinkljusregulator

Blinkljusregulatorn har 11 ljusprogram: permanent sken, blinkande och dimmande.

Produkten har en inbyggd timer. För att koppla in timern: vid önskad starttidpunkt. Knäpp på produkten med knappen så att den lyser i 8 timmar och är släckt i 16 timmar. Produkten går igång automatiskt varje dag vid samma tidpunkt. Timern stängs av om man trycker på knappen flera gånger.

- Tryck på knapp 1 för att växla program.



lagrar senast valda ljusläge

Tillgängliga funktioner:

1. Kombination
2. C1 Permanent sken
3. C2 Permanent sken
4. C1 Blandning
5. C2 Blandning
6. Långsamt glimmande
7. Andning
8. C1 Långsamt glimmande
9. C2 Långsamt glimmande
10. Långsamt borttonande
11. I vågor

FI Käyttöohje

Viikkuvalosäädin

Viikkuvalosäätimessä on yli 11 valaisuohtelmaa: jatkuvasti palavat, vilkkuvat ja himmentävät.

Tuotteessa on sisäinen ajastin. Ajastin kytketään päälle, haluttuun käynnistymisaikaan. Tuote käynnistetään nappia painamalla niin, että se palaa 8 tuntia ja on seuraavat 16 tuntia pois päältä. Tuote kytkee päälle joka päivä samaan aikaan. Ajastin deaktivoidaan painamalla nappia uudestaan.

- Vaihda ohjelmaa painikkeella 1.



tallentaa viimeksi valitun valaisutavan

Käytettävissä olevat toiminnot:

1. yhdistelmä
2. C1 jatkuva palaminen
3. C2 jatkuva palaminen
4. C1 seos
5. C2 seos
6. hidas hohto
7. hengitys
8. C1 hidas hohto
9. C2 hidas hohto
10. hidas himmennys
11. aaltoliike