


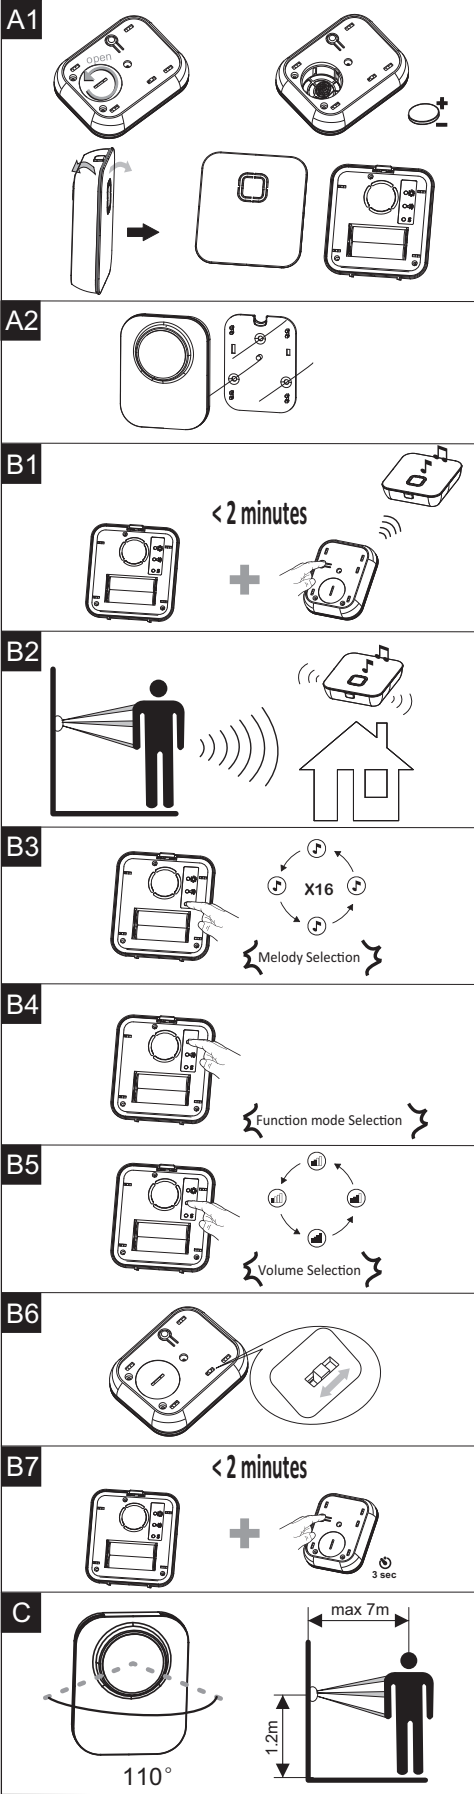

DE Gebrauchsanweisung

Funk-Türklingel

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für die drahtlose Besucher-Signalisierung im Rahmen der angegebenen Leistungswerte bestimmt.

Es ist anwendbar für zu Hause, im Büro, in der Fabrik, im Hotel und in der Empfangshalle, so dass Sie keinen Besucher verpassen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes verboten. Der Funksender darf nicht zweckentfremdet werden.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgbrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Benutzen Sie keine Geräte, bei denen der Ein-Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit batteriebetriebenen Geräten

- Nur vom Hersteller zugelassene Batterien benutzen.
- Brandgefahr! Batterien niemals aufladen.
- Batterien bei Nichtbenutzung von Metallgegenständen fernhalten, die einen Kurzschluss verursachen könnten. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Brandgefahr.
- Bei falscher Benutzung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen und Verbrennungen führen. Kontakt unbedingt vermeiden! Bei zufälligem Kontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Die folgende Warnung bezieht sich auf die beinhaltetete Knopfzelle:
 **WARNUNG! VON KINDERN FERNHALTEN!** Verschlucken kann zu Verätzung und Tod führen. Schwere Schädigung möglich schon zwei Stunden nach dem Verschlucken. Sofort ärztliche Hilfe suchen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.
- Vermeiden Sie starke Hitze, Kälte oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.
-  Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.
-  Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.

Einlegen/Deinstallieren der Batterien

- Abb. A1
 - Entlasten Sie die hintere Abdeckung des Bewegungsmelders und entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie 1 Stück Batterie mit der negativen Polarität nach unten in das Batteriefach ein und schrauben Sie die Batterieabdeckung fest.
 - Drücken Sie kurz die Taste [LERNEN] des Bewegungsmelders, die LED-Anzeige des Bewegungsmelders leuchtet auf, das bedeutet, dass die Batterie erfolgreich geladen wurde.
 - Entfernen Sie die vordere Abdeckung der Türklingel und legen Sie 2 Stück Batterien in das Batteriefach ein;
 - Wenn der Klang von „Dingdong“ (doppelt!) zu hören ist, bedeutet das, dass die Installation erfolgreich war.

Geräteinstallation

- Abb. A2
 - Entlasten Sie die hintere Abdeckung des Gerätes, und befestigen Sie die hintere Abdeckung an der gewünschten Stelle und ziehen Sie die Schrauben an.

Funktionsdetail

Paarung

- Abb. B1
 - Legen Sie die Batterie in den Bewegungsmelder ein und legen Sie die Batterien in die Türklingel. Innerhalb von 2 Minuten, nachdem die Batterien für die Türklingel richtig eingesetzt wurden, befindet sich die Türklingel im Lernmodus.
 - Drücken Sie die Taste [LERNEN] des Bewegungsmelders, um eine Kopplung herzustellen, wenn sich die Türklingel im Lernmodus befindet.
 - Sobald ein „Dingdong“ zu hören ist; dies bedeutet, dass der Paarungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Funktionsweise

- Abb. B2
 - Wenn jemand den Erfassungsbereich betritt, ertönt die Türklingel.

Melodieauswahl

- Abb. B3
 - Sie können zwischen 16 verschiedenen Melodien wechseln, indem Sie den Schalter an der Türklingel drücken.

Drei-Funktionsmodus

- Abb. B4
 - Nur Melodie
 - Nur Blitzlicht
 - Melodie + Blitzlicht

Vier Volumen zur Auswahl

- Abb. B5
 - 100% Volumen;
 - 75% Volumen;
 - 50% Volumen;
 - 25% Volumen;

Drei Arten von Betriebsmodi (für den Bewegungsmelder)

- Abb. B6
 -  arbeitet den ganzen Tag.
 -  arbeitet tagsüber.
 -  arbeitet nachts.

Paarungsspeicher entfernen

- Abb. B7
 - Um den Paarungsspeicher zu entfernen, versetzen Sie die Klingel einfach in den Paarungsmodus, indem Sie die Batterien entfernen und wieder einsetzen.
 - Drücken Sie nach dem Klingeln die Taste [LERNEN] des Bewegungsmelders länger als 3 Sekunden und wenn die Klingel wieder läutet, bedeutet dies, dass der Paarungsspeicher erfolgreich gelöscht wurde.
 - Wenn Sie den Erkennungsbereich erneut betreten, wird die Glocke keine Maßnahmen mehr ergreifen.

Reinigung und Wartung

 **ACHTUNG! Gefahr von Geräteschäden!** Gerät beim Reinigen nicht in Wasser eintauchen.

- Gerät äußerlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

- Keine Reinigungs- oder Lösemittel benutzen.

Störungen und Hilfe

Wenn etwas nicht funktioniert...

 **GEFAHR! Verletzungsgefahr!** Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an den Händler wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion.	Batterien leer? Batterien falsch eingelegt?	Batterie wechseln.

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern. Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Technische Daten

Artikelnummer	321104
max. Lautstärke	78 dB
Sendefrequenz	433,92 MHz
max. abgestrahlte Sendeleistung	10 mW
Max. Sendereichweite (Freifeld)	40 m
Zul. Umgebungstemperatur	0...+35 °C
Sender (Bewegungsmelder)	
Schutzgrad	IP20
Batterien	1× CR2477, 3V DC
Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	max. 7 m
Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	110°
Die Einbauhöhe des Bewegungsmelders	1,2 m
Empfänger (Türklingel)	
Schutzgrad	IP20
Batterien	2× AA, 1,5 V DC

SI Priročnik za uporabo

Brezžični zvonec

Pravila uporaba

Naprava je predvidena za brezžično signalizacijo obiskovalcev v okviru navedenega območja zmogljivosti.

Uporabo za doma, v pisarni, tovarni, hotelu in v sprejemnici, tako da ne zgrešite nobenega obiskovalca.

Zaradi varnostnih razlogov in odobritev (CE) so prepovedane predelave in/ali samovoljne spremembe na napravi. Brezžični oddajnik se ne sme uporabljati v druge namene.

Naprava ni primerna za obrtne ali industrijske namene.

Kakršnakoli druga uporaba je nenamenska. Zaradi nenamenske uporabe, sprememb na napravi ali uporabe delov, ki jih proizvajalec ni testiral in odobrili, lahko pride do nepredvidljivih poškodb!

Vsaka nepravilna uporaba ali vse dejavnosti na napravi, ki niso opisane v tem priročniku za uporabo, so nedovoljene in zanje ne velja garancija proizvajalca.

Splošni varnostni napotki

- Za varno ravnanje s to napravo mora uporabnik naprave navodila prebrati in jih razumeti pred prvo uporabo.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravo prodate ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Napravo lahko uporabljate le, ko je v brezžičnem stanju. Če je naprava ali njen del pokvarjen, jo je treba izključiti in pravilno odstraniti.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko sproži eksplozija, ali v bližini gorljivih tekočin ali plinov!
- Izklopljeno napravo vedno zavarujte pred nenamernim vklopom.
- Ne uporabljajte naprav, pri katerih stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.
- Naprave ne preobremenjujte. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena.
- Zagotovite, da otroci se z napravo ne igrajo.

Ravnanje z napravami na baterije

- Uporabljajte le baterije, ki jih priporoča proizvajalec.
- Nevarnost požara! Baterij nikoli ne polnite.
- Ko baterij ne uporabljate, naj ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, ki lahko povzročijo kratki stik. Obstaja nevarnost poškodb in nevarnost požara.
- Pri napačni uporabi lahko iz baterije izstopi tekočina. Baterijska tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline. Obvezno preprečite stik! Pri naključnem stiku, temeljito sperite z vodo. Če pride v oči, dodatno nemudoma poišcite zdravniško pomoč.
- Naslednje opozorilo se nanaša na gumbno baterijo v izdelku:
 **POZOR! HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK!** Zaužitje lahko povzroči razjede in smrt. Težke poškodbe se lahko pojavijo že v dveh urah po zaužitju. Takoj poišcite zdravniško pomoč.

Varnostna opozorila specifična za napravo

- Napravo je dovoljeno uporabljati samo v suhih notranjih prostorih.
- Izogibajte se veliki vročini, mrazu ali neposrednemu sončnemu obsevanju.
- Pri uporabi naprave bodite previdni, kajti zaradi sunkov, udarcev ali padcev iz že razmeroma majhne višine se lahko poškoduje.
- Simbolov, ki se nahajajo na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali prekriti. Navodila na napravi, ki niso več vidna, je potrebno takoj zamenjati.
-  Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

 Naprava se sme uporabljati samo v suhih notranjih prostorih.

Vstavljanje/odstranjevanje baterij

- sl. A1
- Razbremenite zadnji pokrov senzorja gibanja in odstranite pokrov predalčka za baterijo ter vanj vstavite 1 baterijo tako, da bo negativni pol baterije usmerjen navzdol v predalček. Nato ponovno privijte pokrov predalčka za baterijo.
- Na kratko pritisnite tipko [PROGRAMIRANJE] na senzorju gibanja. LED-prikaz senzorja gibanja bo zasvetil, kar pomeni, da je baterija pravilno vstavljena.
- Odstranite spodnji pokrov vratnega zvonca in v predalček za baterije vstavite 2 bateriji.
- Ko zaslišite zvok "ding dong" (dva krat), to pomeni, da je bila namestitve uspešna.

Namestitve naprave

- sl. A2
- Razbremenite zadnji pokrov naprave in ga pritrdite na zeleno mesto ter zategnite vijake.

Podrobno o delovanju

Združevanje

- sl. B1
- Vstavite baterijo v senzor gibanja in nato še v vrtni zvonec. V 2 minuti po tem, ko ste pravilno vstavili baterije za vrtni zvonec, se bo ta prekopil v način programiranja.
- Pritisnite tipko [PROGRAMIRANJE] senzorja gibanja, da vzpostavite povezavo, ko bo vrtni zvonec v načinu programiranja.
- Ko zaslišite "ding dong" to pomeni, da je bilo združevanje uspešno.

Način delovanja

- sl. B2
- Ko kdo stopi na zaznavno območje senzorja, se bo oglasil vrtni zvonec.

Izbor melodije

- sl. B3
- S pritiskom na stikalo na vratnem zvoncu lahko izbirate med 16 različnimi melodijami.

Način treh funkcij

- sl. B4
- 1. Samo melodija
- 2. Samo utripanje
- 3. Melodija + utripanje

Štiri možnosti izbire glasnosti

- sl. B5
- 1. 100% glasnost;
- 2. 75% glasnost;
- 3. 50% glasnost;
- 4. 25% glasnost;

Trije načini delovanja (za senzor gibanja)

- sl. B6
-  deluje ves dan.
-  deluje podnevi.
-  deluje ponoči.

Brisanje pomnilnika združevanj

- sl. B7
- Če želite izbrisati pomnilnik združevanj, zvonec enostavno prekopite v način za združevanje tako, da odstranite in znova vstavite baterije.
- Če po tem, ko zavoniti, tipko [PROGRAMIRANJE] senzorja gibanja pritisnete za dlje kot 3 sekunde in se zvonec ponovno oglasí, to pomeni, da ste uspešno izbrisali pomnilnik združenih naprav.
- Če ponovno ne stopite na zaznavno območje, zvonec več ne bo naredil nič.

Čiščenje in vzdrževanje

	OBVESTILO! Nevarnost poškodb na napravi! Naprave pri čiščenju ne potaplajte v vodo.
---	--

- Zunanost naprave čistite z rahlo navlaženo krpo.
- Ne uporabljajte čistil ali topil.

Motnje in pomoč

Ko nekaj ne deluje...

	NEVARNOST! Nevarnost poškodb! Nestrokovno izvedena popravila lahko povzročijo, da vaša naprava ne deluje več varno. S tem ogrožate sebe in okolje.
---	---

Vzrok motnje je pogosto samo majhna napaka. To napako lahko pogosto odpravite sami. Preden se za pomoč obrnete na prodajalca, si najprej ogledite naslednjo razpredelnico. S tem se izognete nepotrebnemu trudu in morebitnim stroškom.

Napaka/motnja	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje. Ali so baterije prazne?		Zamenjajte baterije.
	Ali so baterije nepravilno vstavljene?	

Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite neposredno na vašo prodajalca. Upošteвайте, da v primeru nestrokovno izvedenih popravil lahko izgubite pravice, ki izhajajo iz garancije; morebiti boste imeli tudi dodatne stroške.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje naprave med odpadke

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Potršniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki. Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

- Te materiale namenite za reciklažo.

Tehnični podatki

Številka artikla	321104
Najv. glasnost	78 dB
Frekvenca oddajanja maks. sevana oddajna moč	433,92 MHz10 mW
Najv. dosež oddajanja (prosto polje)	40 m
Dovoljena temperatura okolice	0...+35 °C
Oddajnik (senzor gibanja)	
Stopnja zaščite	IP20
Baterije	1× CR2477, 3V DC

Številka artikla	321104
Zaznavno območje senzorja gibanja	max. 7 m
Zaznavno območje senzorja gibanja	110°
Montažna višina senzorja gibanja	1,2 m
Sp्रेjemnik (vrtni zvonec)	
Stopnja zaščite	IP20
Baterije	2× AA, 1,5 V DC

HU Használati utasítás

Rádiós ajtócsengő

Rendeltetésesszerű használat

A készülék a megadott teljesítményértékek keretein belül a látogatók vezeték nélküli jelzésére szolgál.

Használható otthon, az irodában, üzemben, szállodában és fogadótérben, hogy egy látogatót se mulasszon el.

Biztonsági és engedélyezési okok (CE) miatt a készüléket tilos önkényesen átalakítani és/vagy módosítani. A rádióadó nem használható a céljától eltérő módon.

A készülék nem ipari felhasználásra szolgál.

Minden más alkalmazás ellentmond az előírtnak. A nem előírásos alkalmazás, a készülék megváltoztatása, vagy a gyártó által nem ellenőrzött és jóváhagyott alkatrészek használata előreláthatatlan károsodásokhoz vezethet.

Minden rendeltetési céltól eltérő használat ill. a használati utasításban fel nem sorolt tevékenység nem megengedettnek számít, és kívül esik a gyártó törvényes szavatossági körén.

Általános biztonsági előírások

- A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. Ha a készülék vagy egy része hibás, akkor azt üzemem kívül kell helyezni és hulladékként szakszerűen kell eltávolítani.
- A készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes helyeken vagy gyűlékony folyadékok vagy gázak közelében!
- A kikapcsolt készüléket mindig biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen.
- Ne használjon olyan készüléket, amelyen a ki-be kapcsológomb nem működik megfelelően.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a rendeltetési céljának megfelelően használja a gépet.
- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékekkel.

Elemekkel működő készülékek kezelése

- Csak a gyártó által jóváhagyott elemeket alkalmazza.
- Tűzveszély! Az elemeket soha ne tölts fel.
- Ha nem használja az elemeket, tartsa távol őket fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak. Fennáll a szennyei és égési sérülések veszélye.
- A helytelen használat során kifolyhat az elem. Az elemfolyadék bőrpírhoz és égési sérülésekhez vezethet. Feltétlenül kerülje az érintkezést! Ha véletlenül ráömlik, alaposan öblítse le vízzel. Ha szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az alábbi figyelmeztetés a mellékelt gombelemre vonatkozik:

 **FIGYELEM! GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!** Lenyelése marási sérüléseket és halált okozhat. Súlyos sérülés már a lenyelést követő két órán belül lehetséges. Azonnal forduljon orvoshoz.

A készülékre jellemző biztonsági utasítások

- A készüléket csak száraz beltérben szabad használni.
- Kerülje a nagyon meleg vagy hideg helyeket, vagy a közvetlen nap-sugárzást.
- Óvatosan kezelje a terméket, mert lökésektől, ütésektől, illetve már kis magasságokból leesve is megsérül.
- A készülékben található jelzéséket nem szabad leszedni vagy letakarni. A már nem olvasható feliratokat haladéktalanul cserélje le.
- Üzembe helyezésk előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.

 A készülék csak száraz belső helyiségekben alkalmazható.

Az elemek berakása/kivétele

- A1. ábra
- Tehementesítse a mozgásérzékelő hátsó burkolatát és távolítsa el az elemburkolatot, tegyen be 1 db elemet az elemtartóba a negatív pólusával lefelé, majd csavarozza vissza az elemburkolatot.
- Nyomja meg röviden a mozgásérzékelő [TANULÁS] gombját, a mozgásérzékelő LED-kijelzője felvilág, ez azt jelenti, hogy az elem töltése sikeres volt.
- Távolítsa el az ajtócsengő első burkolatát és tegyen be 2 darab elemet az elemtartóba;
- Ha a „Ding-dong (kettős)” hangot hallja, akkor a telepítés sikerült.

A készülék felszerelése

- A2. ábra
- Tehementesítse a mozgásérzékelő hátsó burkolatát és rögzítse a hátsó burkolatot a kívánt helyen és húzza meg a csavarokat.

Funkciók részletezése

Párosítás

- B1. ábra
- Tegye be az elemet a mozgásérzékelőbe, majd tegye be az elemeket az ajtócsengőbe. Miután az ajtócsengőbe helyesen betette az elemeket, az ajtócsengő 2 percig tanuló módban található.
- Nyomja meg a mozgásérzékelő [TANULÁS] gombját a kapcsolat létrehozásához, amikor az ajtócsengő tanuló módban található.
- Ha a „Ding-dong” hangot hallja; ez azt jelenti, hogy a párosítási folyamat sikeresen befejeződött.

Működés

- B2. ábra
- Amint valaki belép az érzékelési tartományba, az ajtócsengő megszólal.

Dallamkiválasztás

- B3. ábra
- 16 különböző dallam között lehet váltani, ha az ajtócsengőn található kapcsolót megnyomja.

Három funkció mód

- B4. ábra

- Csak dallam
- Csak villanás
- Dallam + villanás

Négyféle hangerő

- B5. ábra

- 100% hangerő;
- 75% hangerő;
- 50% hangerő;
- 25% hangerő;

Három fajta üzemmód van (a mozgásérzékelőre vonatkozóan)

- B6. ábra

 egész nap működik.

 napközben működik.

[] éjjelente működik.

Párosítási memória törlése

- B7. ábra
- A párosítási memória törléséhez egyszerűen helyezze a csengőt párosítási módba, közben az elemeket vegye ki, majd helyezze vissza.
- Nyomja meg a csengetés után a mozgásérzékelő [TANULÁS] gombját 3 másodpercnél hosszabb ideig és amikor a csengő újra megszólal, az azt jelenti, hogy a párosítási memória törlése sikeres volt.
- Ha ismét belép a felismerési tartományba, a csengő nem fog megszólalni.

Tisztítás és karbantartás

	FIGYELEM! A készülék megsérülhet! Tisztítás közben a készüléket ne martsa vízbe.
---	---

- A készülék külsejét enyhén nedves kendővel tisztítsa le.
- Ne használjon tisztító- vagy oldószert.

Üzemzavarok és elhárításuk

Amikor valami nem működik...

	VESZÉLY! Sérülésveszély! A szakszerűtlen javítások miatt előfordulhat, hogy készüléke többé nem működik biztonságosan. Ezzel veszélyezteteli önmagát és a környezetét.
---	---

Kis hibák is gyakran vezethetnek üzemzavarhoz. Legtöbbször ezeket saját maga is elháríthatja. Mielőtt az áruházhoz fordulna, nézze át az alábbi táblázatot. Ezzel sok fáradságot, illetve adott esetben költségeket is megtakarít.

Hiba/üzemzavar	Ok	Elhárítás
Az egység nem működik.	Kiürült az elem?	Cserélje ki az elemeket.
	Az elemeket rosszul helyezte be?	

Ha a hibát nem tudja maga elhárítani, forduljon közvetlenül az áruházhoz. Tartsa szem előtt, hogy a szakszerűtlen javítások miatt a szavatossági kötelezettség elvész, és Önnek adott esetben további költségeket okozhat.

Selejtezés

A készülék selejtezése

A áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.

A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemeit és akkumulátorait a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. településhulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedőn keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeket és akkusomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

A csomagolás selejtezése

A csomagolás anyaga karton és megfelelően jelölt műanyag, ami újra hasznosítható.

- Ezeket juttassa el az újrahasznosításba.

Műszaki adatok

Cikkszám	321104
Max. hangerő	78 dB
Adófrekvencia	433,92 MHz
Kisugárzott max. adóteljesítmény	10 mW
Max. sugárzási hatótávolság (szabadban)	40 m
Megengedett környezeti hőmérséklet	0...+35 °C
Adó (mozgásérzékelő)	
Védelmi mód	IP20
Elemek	1× CR2477, 3V DC
A mozgásérzékelő érzékelési tartománya	max. 7 m
A mozgásérzékelő érzékelési tartománya	110°
A mozgásérzékelő beépítési magassága	1,2 m
Vevő (ajtócsengő)	
Védelmi mód	IP20
Elemek	2× AA, 1,5 V DC