


Fasssauna LAHTI L

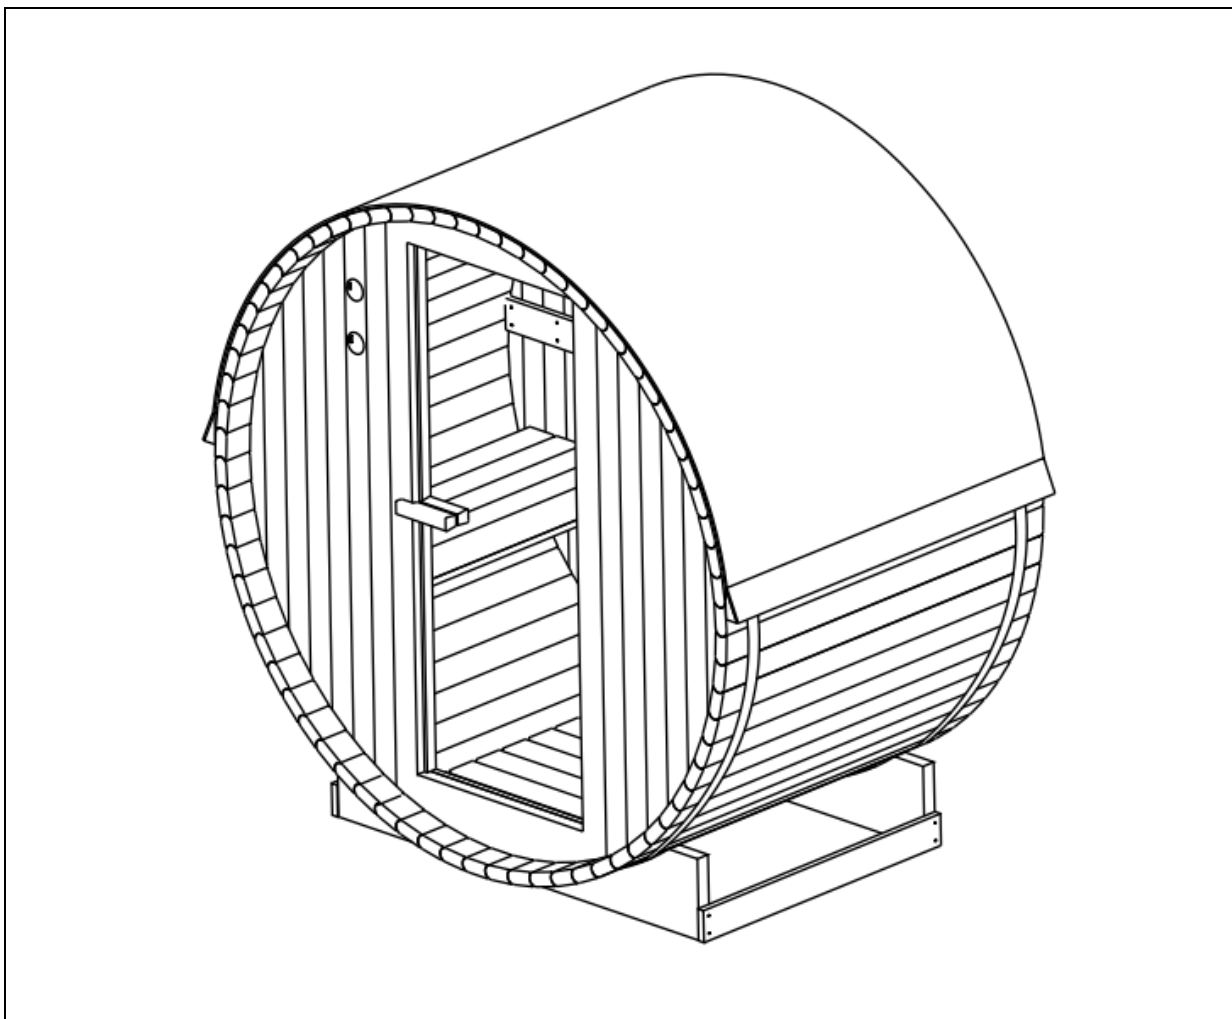

Modell:
Outdoor Fasssauna LAHTI L | Artikel- ID: 17291

ACHTUNG:

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme vollständig und sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	6
Zubehör	8
Montage.....	9
Saunaofen.....	17
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	27
Gewährleistung.....	28

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montage und Bedienungsanleitung gehört zu der Outdoor Fasssauna LAHTI L: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Outdoor Fasssauna LAHTI L weitergeben, ist diese Anleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Fasssauna ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie die Outdoor Fasssauna LAHTI L nur wie in dieser Montage und Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit der Sauna kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie, dass nur Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigen von Erwachsenen die Sauna verwenden dürfen.
- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung darauf, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Überprüfen Sie die Sauna vor Saisonbeginn und in regelmäßigen Abständen auf Veränderungen der Beschaffenheit und Beschädigungen. Achten Sie hierbei besonders auftragende Elemente. Beim Auftreten von Veränderungen oder Beschädigungen darf die Sauna nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie den Händler, um weitere Anweisungen und ggf. Ersatzteile zu erhalten.
- Um Verbrennungen oder Stromschläge zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Metallwerkzeuge in Berührung mit den Heizelementen kommen dürfen.
- Die Sauna muss während der Inbetriebnahme unter ständiger Beaufsichtigung stehen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, müssen alle Installationen und entsprechenden Wartungsarbeiten von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Sauna darf nicht länger als eine halbe Stunde betrieben werden. Ein zu langes Saunieren kann zu schnellem Herzschlag, leichtem Herzschmerz, Schwächegefühl oder Schwindel führen. Der Badegast sollte das Baden sofort beenden, sobald die oben genannten Symptome auftreten.
- Das Saunabaden kann Verspannungen hervorrufen. Deshalb sollte derjenige, auf den die folgenden Symptome zutreffen, von einem Arzt beraten werden:
 - Schwangere
 - Herzkrankheit
 - Hoher Blutdruck
 - Kreislauf Beschwerden
 - Nach der Einnahme von Medikamenten
 - Diabetes
 - Unwohlsein
- **Verbrühungsgefahr!** Sie dürfen den Saunaofen oder die Verkleidung während des Heizens nicht berühren, da sie heiß sind. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm zum heißen Ofen ein.

- Genießen Sie die Sauna so lange, wie Sie sich wohl fühlen.
- Zwingen Sie andere nicht, zu viel Wasser auf die Saunasteine zu gießen. Halten Sie Ihre Haut bei Bedarf kühl.
- Wenn Sie bei guter Gesundheit sind, können Sie nach dem Saunagang schwimmen gehen.
- Trinken Sie danach etwas Wasser oder ein Erfrischungsgetränk, um Ihren Körper mit Flüssigkeit zu versorgen.
- Ruhen Sie eine Weile, bis sich Ihr Puls wieder normalisiert hat.
- Ein längerer Aufenthalt in einer heißen Sauna kann die Bluttemperatur ansteigen, was sich negativ auf den Körper auswirken kann.
- Von erhitzten Flächen fernhalten.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang mit der Sauna kann zu Beschädigungen an der Sauna führen.
- Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- Bringen Sie kein Wasser mit den Infrarotstrahlern in Verbindung. Es kann zu einem Stromschlag oder zu Beschädigungen der Heizelemente führen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Betreten der Sauna auf rutschige Böden.
- Gehen Sie niemals in eine heiße Sauna, wenn Sie getrunken oder Medikamente eingenommen haben.
- Schlafen Sie nicht in einer heißen Sauna.
- Hängen Sie die Kleidung nicht zum Trocknen über die Sauna.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlich, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Sauna. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.
- Verständigen Sie im Falle eines Brandes unverzüglich die Feuerwehr und sorgen Sie dafür, dass sich keine Person in der Sauna aufhält.



Aufstellungsort

Das Aufstellen der Sauna ist ggf. durch Bauvorschriften geregelt. Die Genehmigung zum Aufstellen kann Ihnen bei Verstößen gegen Aufstellbedingungen von der Behörde entzogen werden.


- Sprechen Sie vor dem Aufstellen mit der zuständigen Behörde.
- Halten Sie geltende Vorschriften ein.
- Montieren Sie die Sauna auf ebenem Untergrund.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten ein. Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.




Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schmutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

Lieferumfang




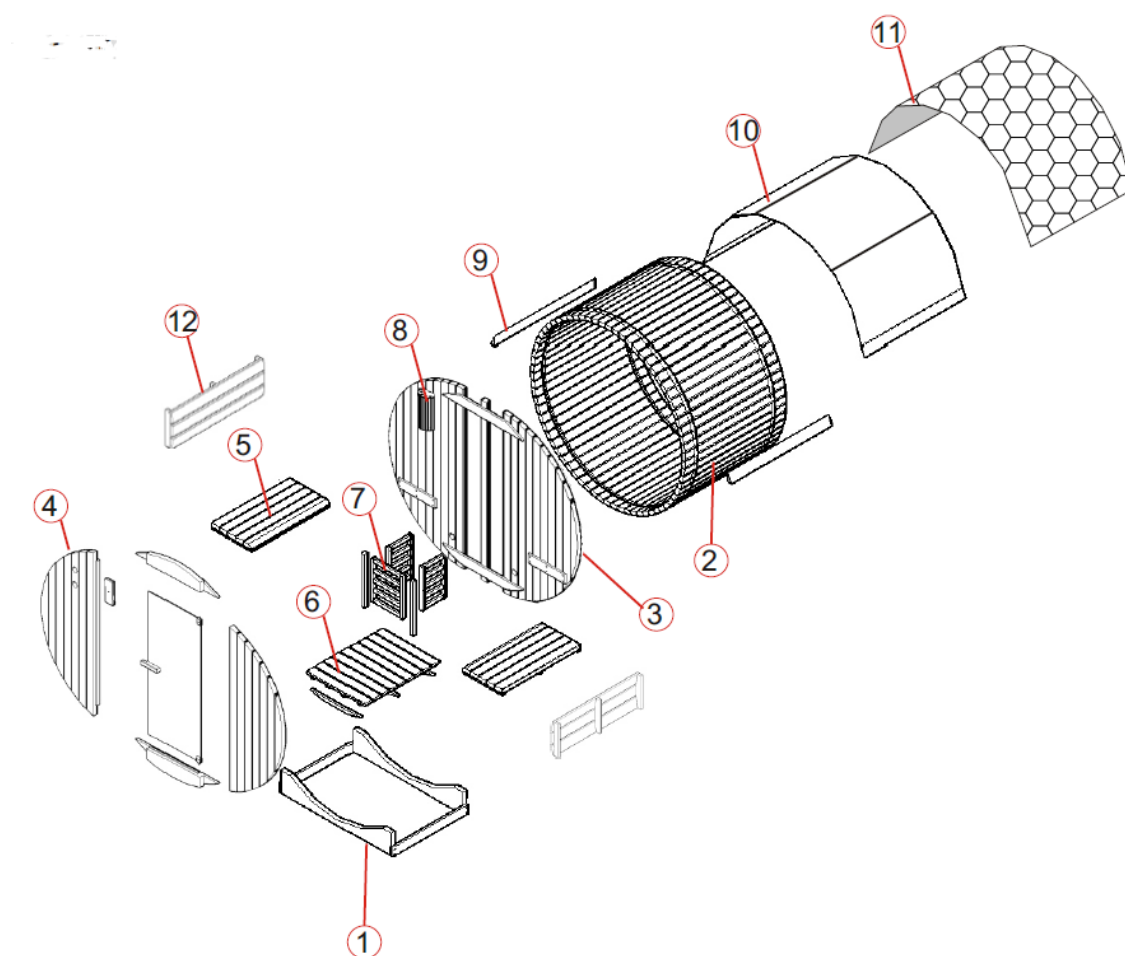


1. 1		(1306*230*40MM)*2	3. 1		(1805*868*40MM)*1
1. 2		(1498*85*20MM)*2	3. 2		(1806*90*40MM)*1
2. 1		(1800*86*38MM)*1	3. 3		(1805*868*40MM)*1
2. 2		(1800*86*38MM)*62	3. 4		(932*90*20MM)*2
2. 3		(1800*40*38MM)*1	3. 5		(426*90*20MM)*2
2. 4		(1800*40*38MM)*1	4. 1		(1703*603*40MM)*1
2. 5		(1800*30*38MM)*1 (1800*20*38MM)*1 (1800*10*38MM)*1	4. 2		(600*163*40MM)*1

4.3		(600*163*40MM)*1	7.2		(445*420*33MM)*1
4.4		(1703*613*40MM)*1	7.3		(445*280*33MM)*2
4.5		(426*90*20MM)*2	8		(180*120*320MM)*1
4.6		(932*90*20MM)*2	9		(1800*40*90MM)*2
4.7		(1485*592*6MM)*1	10		(1000*1800MM)*3
4.8		(40*40*180MM)*1 (40*40*135MM)*1	11.1		(1010*320MM)*46
4.9	 	(250*90*40MM)*1	12		(1535*300*70MM)*2
5		(1535*475*60MM)*2			
6.1		(1492*677*40MM)*1			
6.2		(579*33*20MM)*3			
7.1		(550*33*33MM)*2			

Zubehör

								 Rubber fitting
Φ 4*30	Φ 4*40	Φ 4*60	Φ 4*70	Φ 4*12	Φ 12*100	Φ 6*60	30*20*2	Φ 22
8x	149x	20x	12x	4x	2x	2x	1x	4x

					 Wood cover		
Φ 60	Φ 58	M12	Φ 12/Φ 24	Φ 12	Φ 10.5*Φ 16	60*200*0.5	PG11/M18
1x	1x	4x	4x	4x	3x	4x	1x

Tipps zum Zusammenbauen


Bitte entfernen Sie die Transportverpackung und prüfen Sie, ob Ihre Sauna vollständig geliefert wurde und intakt, bevor mit dem Zusammenbau begonnen wird.

Für den Zusammenbau der Kabine sind mindestens 3 Personen erforderlich.

Bitte überprüfen Sie die Senkungen und Lochdurchmesser der Bohrungen, um Beschädigungen des Holzes zu vermeiden.

LED-Leuchtmittel E27 ist nicht im Lieferumfang erhalten und kann separat im Handel gekauft werden.


Werkzeuge

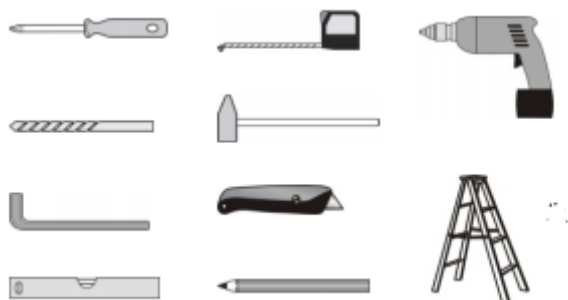


Montage

Hinweis: Behandeln Sie nach der Montage Ihre Fasssauna mit einer handelsüblichen Holzlasur, **nur** von außen.


Schritt 1:

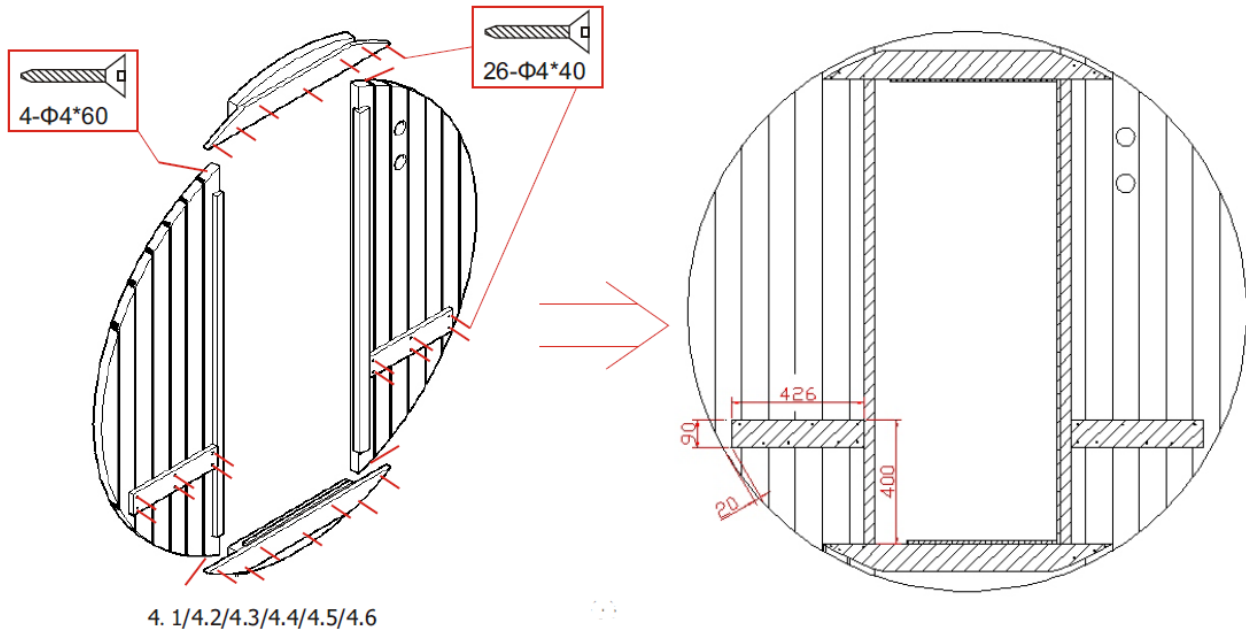


Schritt 2:

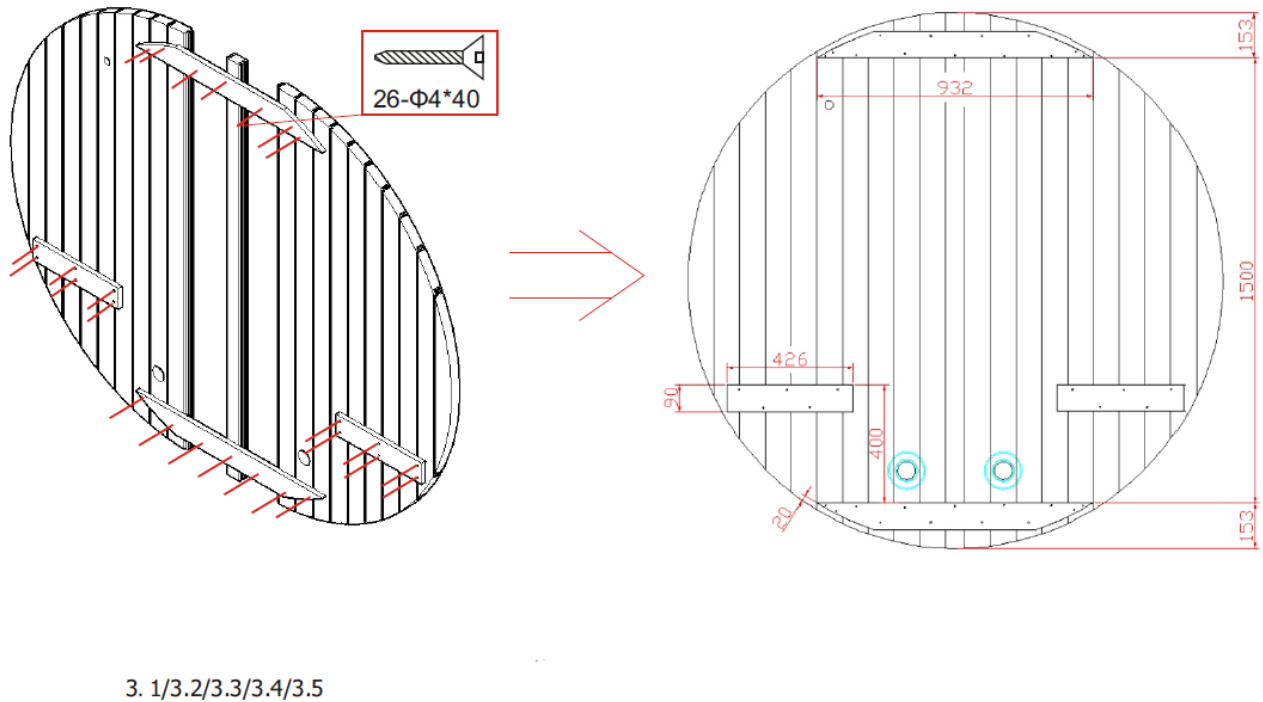


Schritt 3:

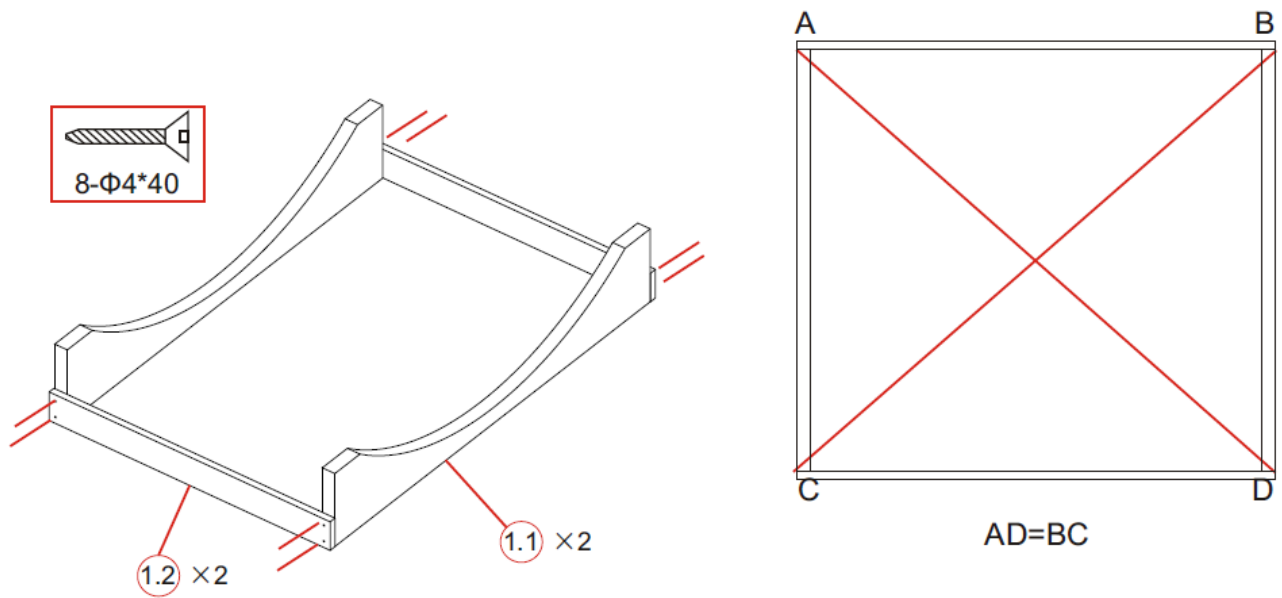


Schritt 4:

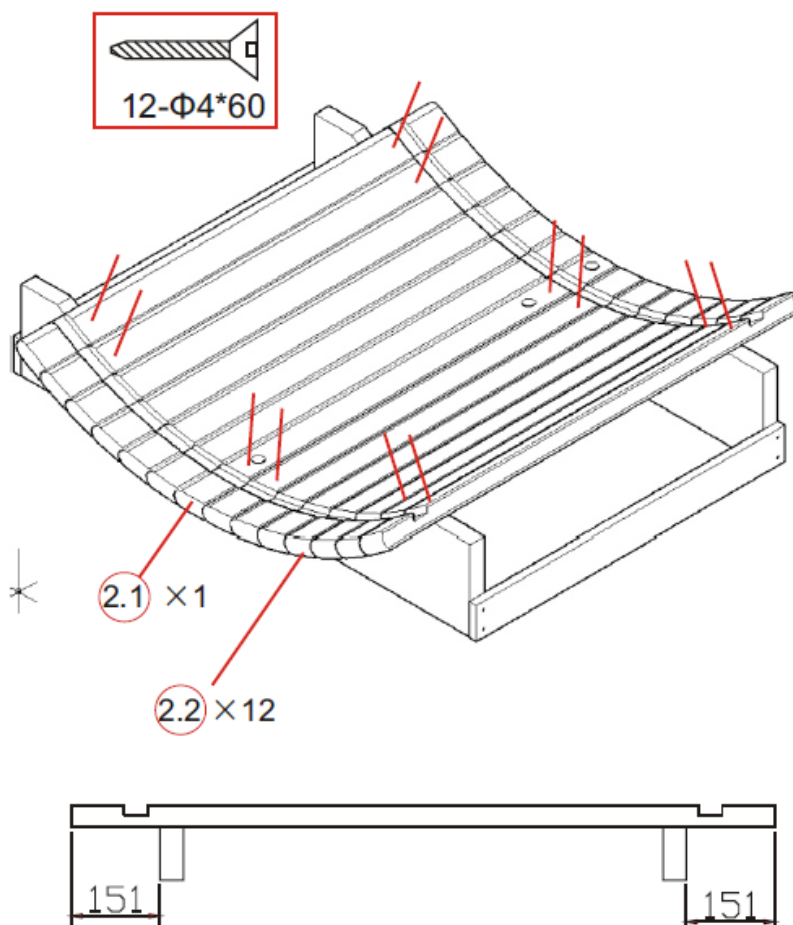


Schritt 5:

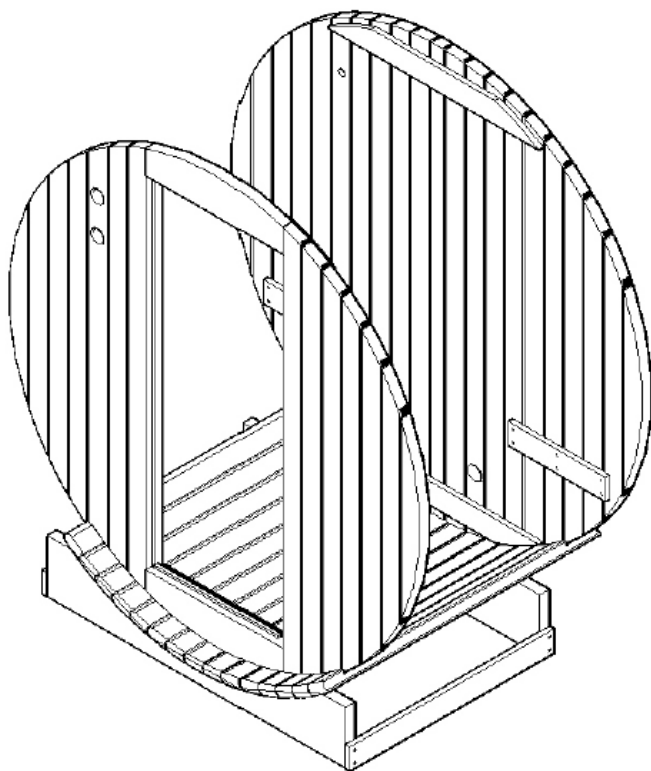


Schritt 6:

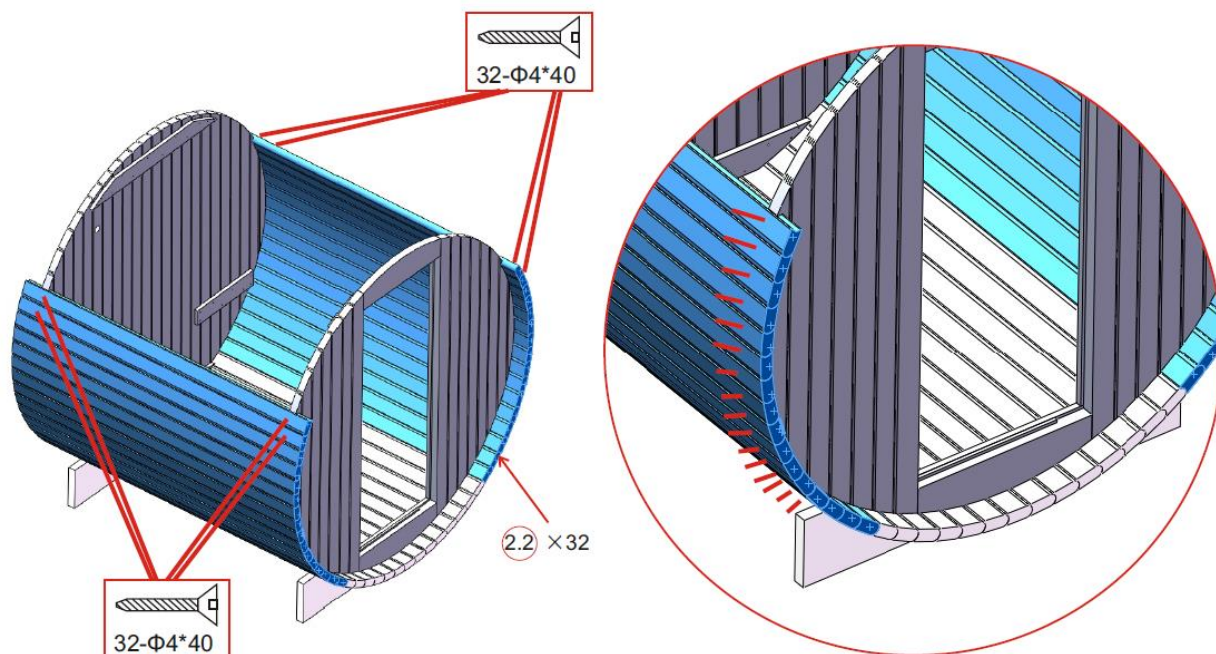


Schritt 7:

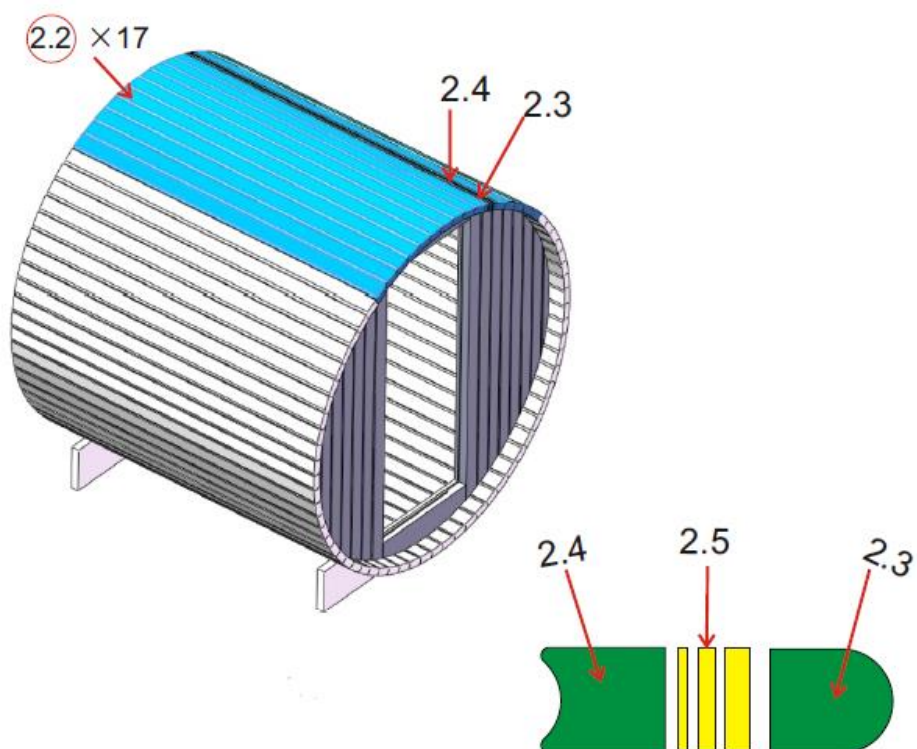


Schritt 8:

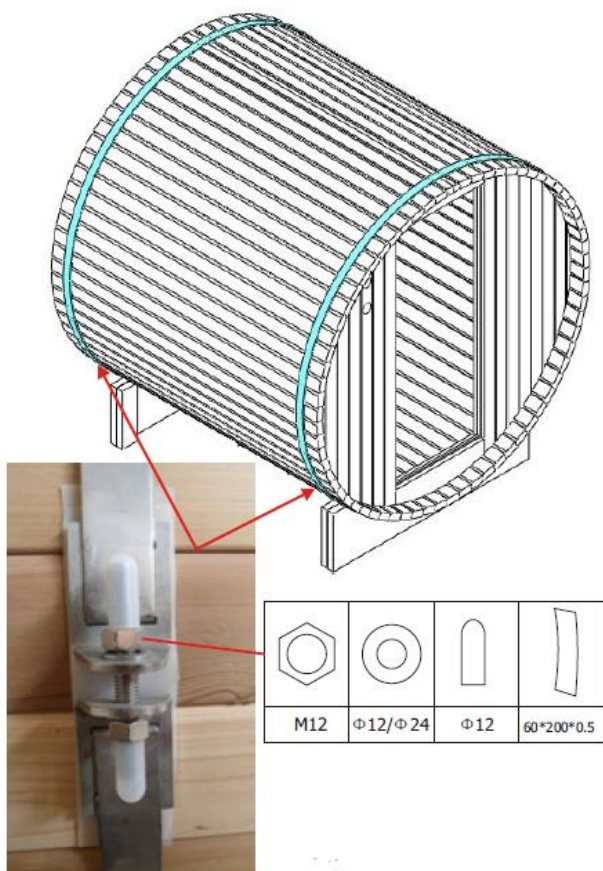

Schritt 9:

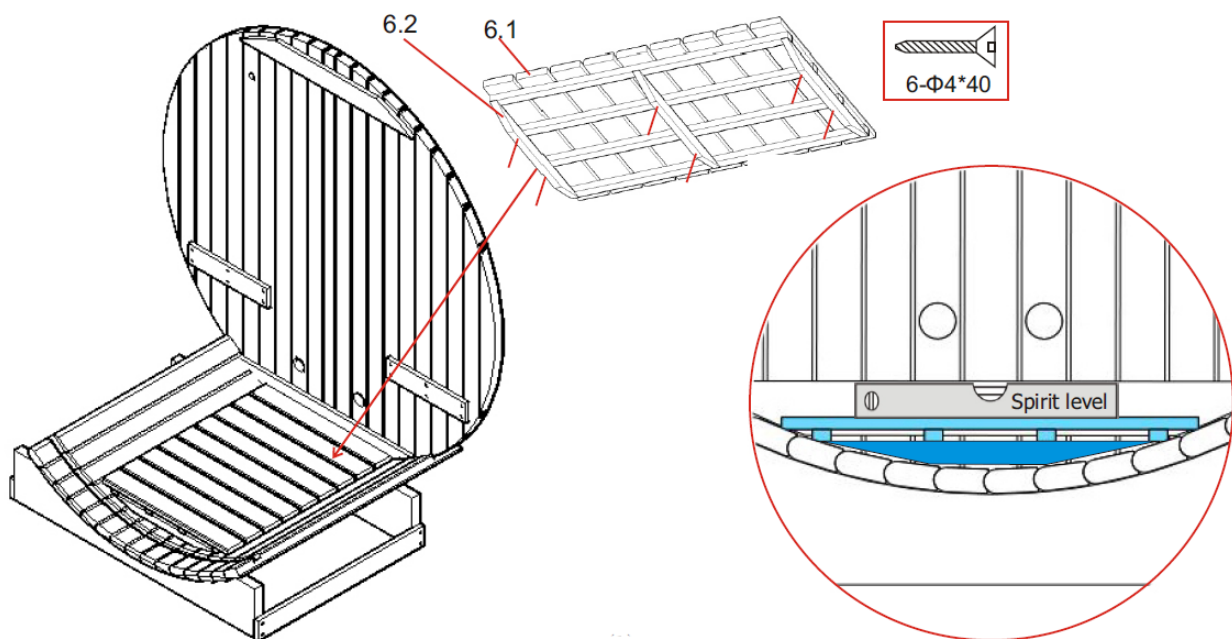


Schritt 10

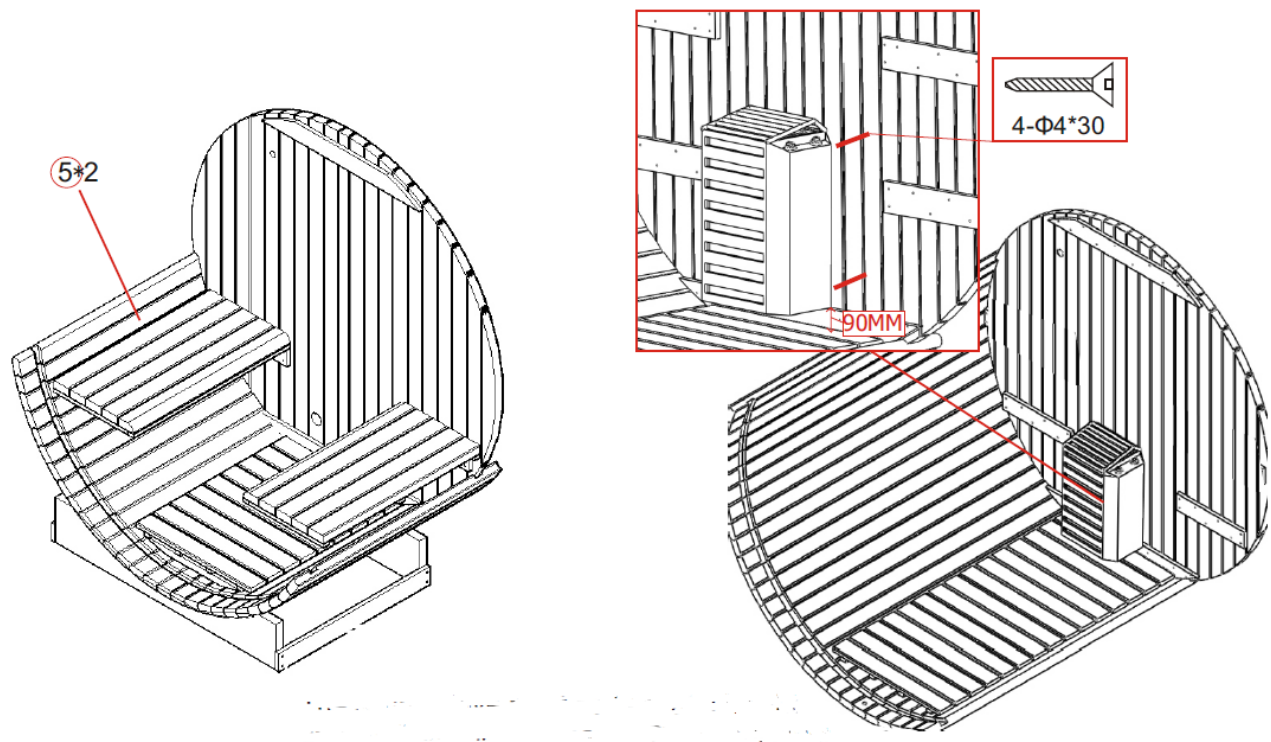


Der Saunaofen muss sich in einer Höhe von 9 cm von der Bodenplatte befinden. Der Ofen muss an der Rückwand aufgehängt werden.


Schritt 11:

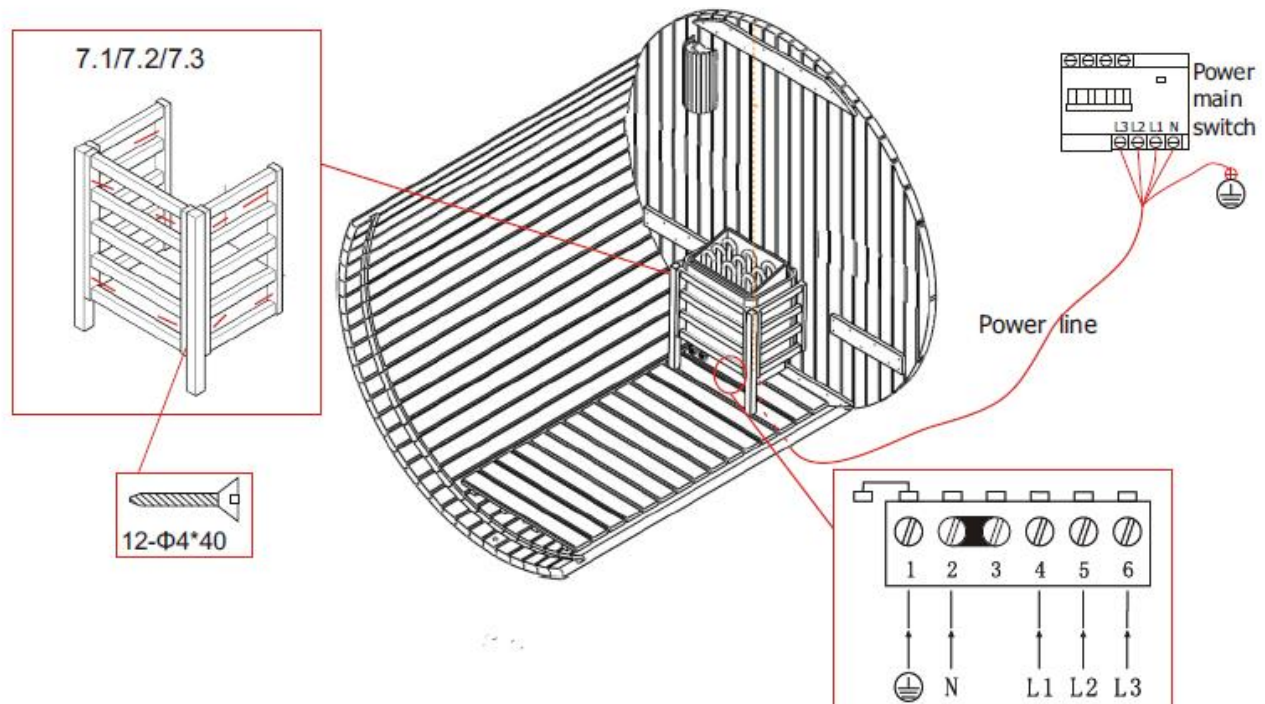


Schritt 12:

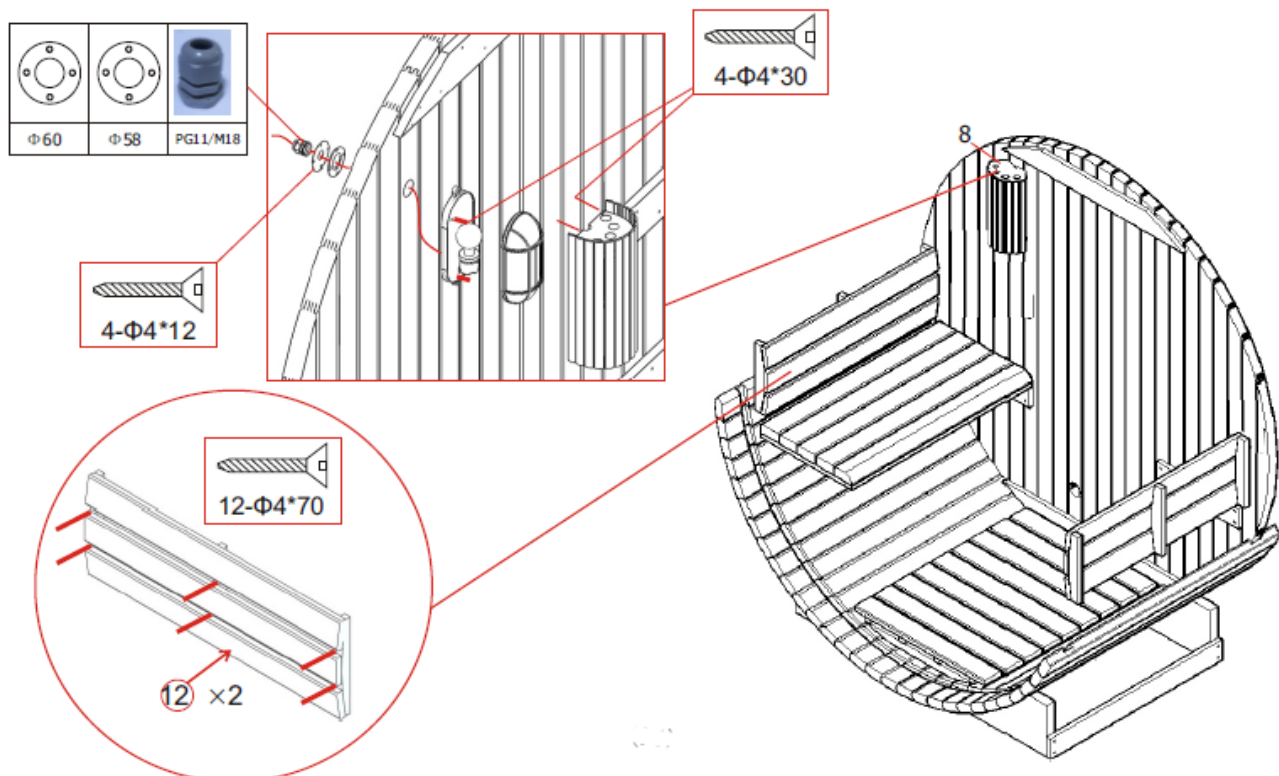


Schritt 13:

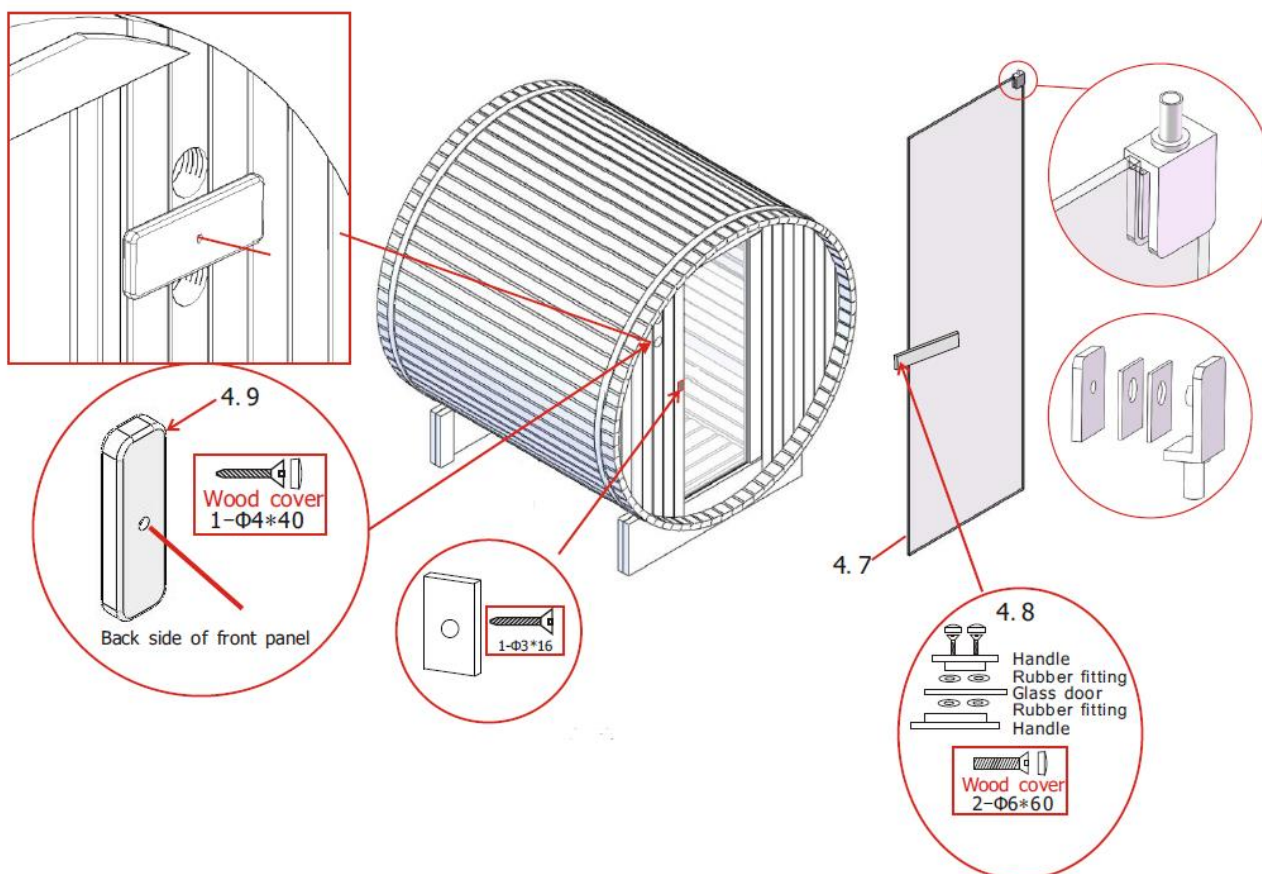

Schritt 14:

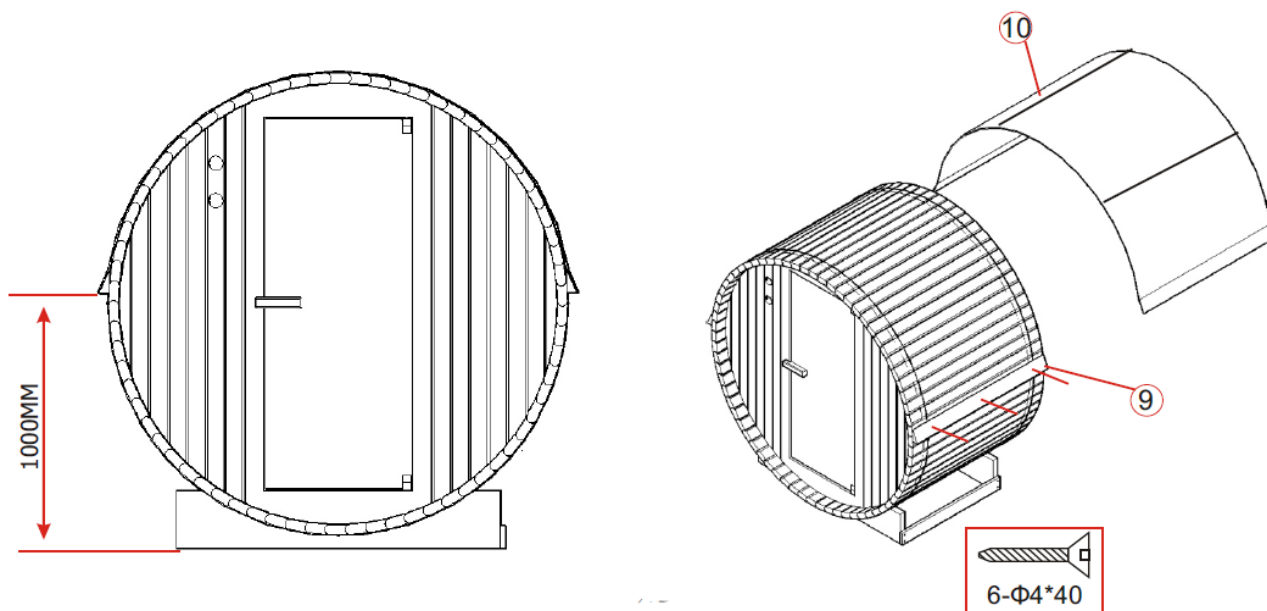

Schritt 15:

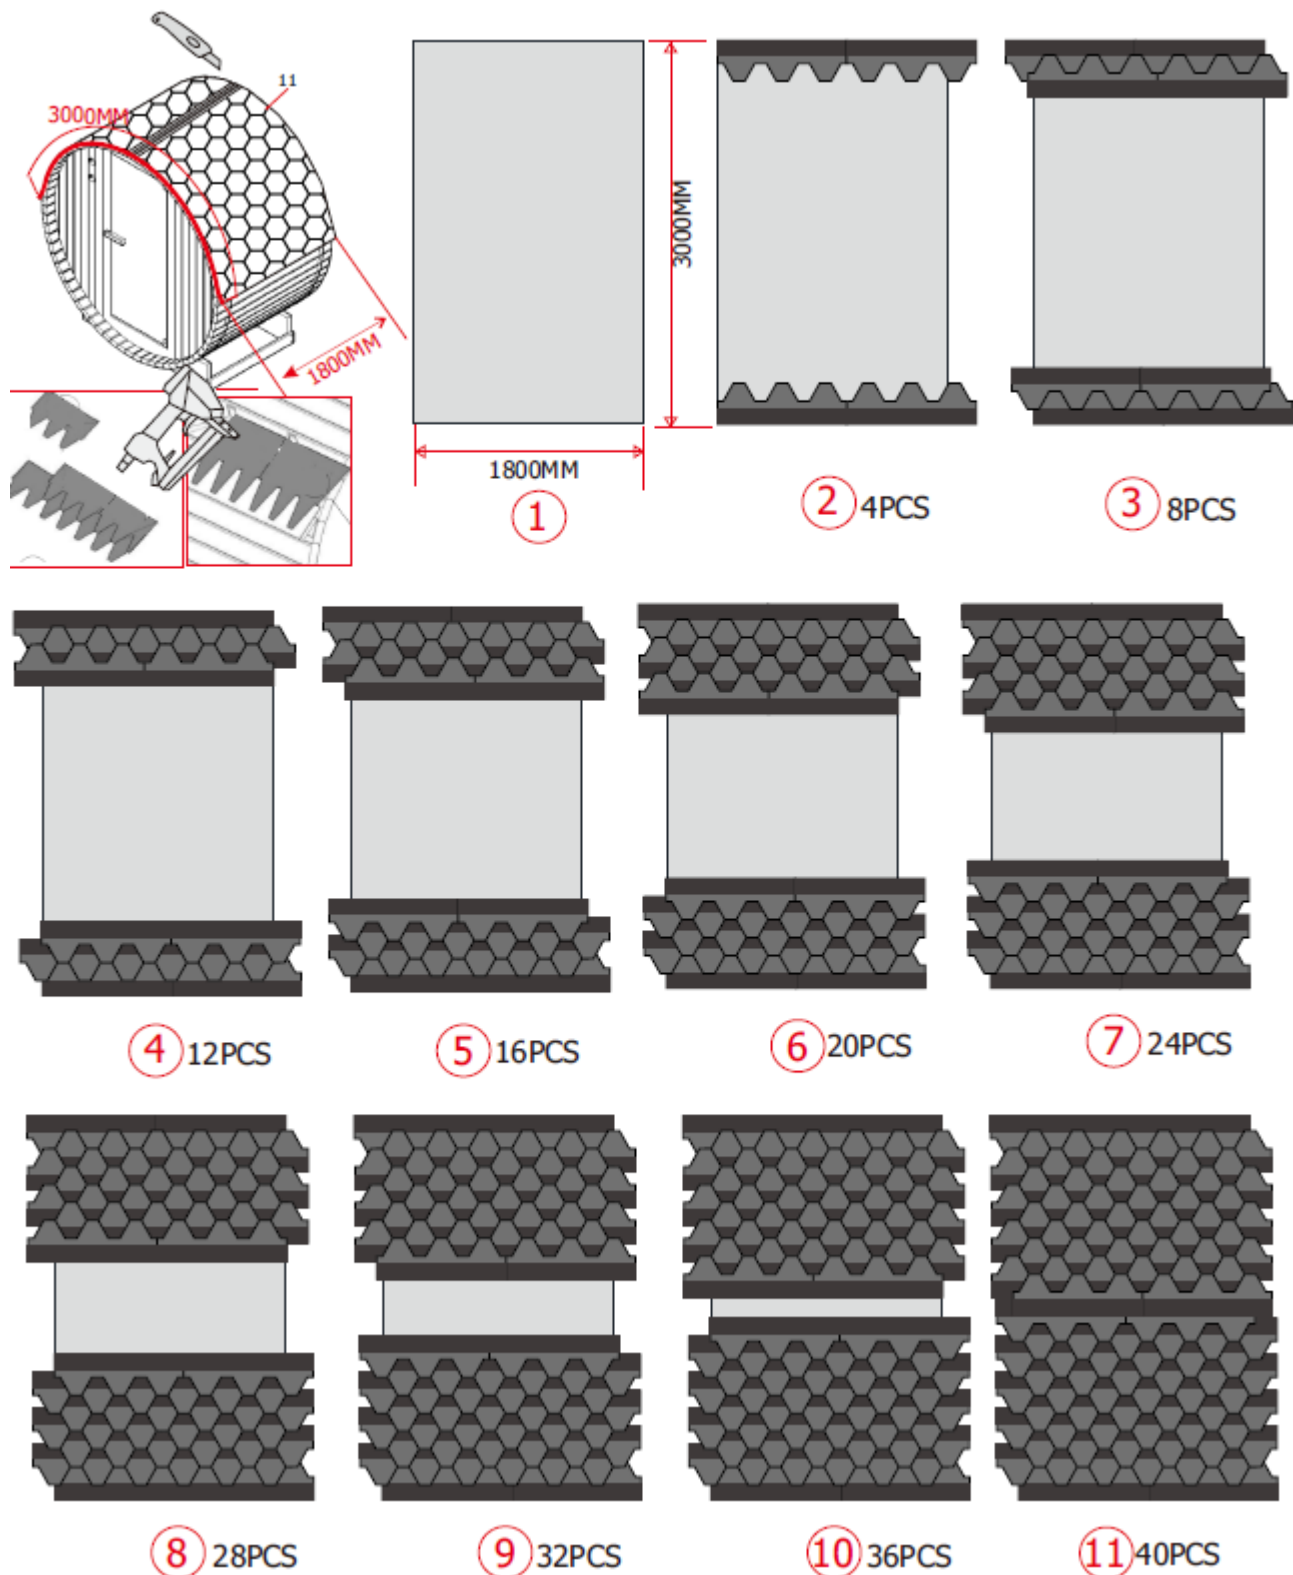

Wiederholen Sie für die restlichen Asphaltshindeln Schritt 1 & Schritt 2.

Saunaofen



BC



BC-E

Informationen zu den Saunasteinen

- Es sollte ein massiver Saunastein verwendet werden, der speziell für die Verwendung in elektrischen Saunaöfen ausgelegt ist.
- Der Saunastein sollte einen Durchmesser von 4 bis 7 cm haben.
- Verwenden Sie ein festes vulkanisches Gestein, wie z. B. Peridot.
- Lose oder poröse Keramiksteine sollten nicht verwendet werden, da dies zu Schäden durch hohe Temperaturen in der Sauna führen kann.
- Säubern Sie die Saunasteine vom Staub und legen Sie sie in einem Haufen auf den Rost zwischen den Öfen.
- Legen Sie die Steine nicht direkt auf die Heizleitung.

Sicherheitshinweise

- Werfen Sie die Saunasteine nicht weg.
- Drücken Sie die Saunasteine nicht zwischen die Heizleitungen.
- Vermeiden Sie beim Stapeln von Saunasteinen direkten Druck auf die Heizleitung.
- Legen Sie nicht zu viele Saunasteine auf den Ofen.
- Stapeln Sie keine anderen Gegenstände auf den Saunasteinen, so dass die Belüftung der Sauna nicht beeinträchtigt wird. Die Belüftung der Sauna ist blockiert.
- Übermäßige Feuchtigkeit kann zu einer Fehlfunktion von elektrischen Geräten führen.
- Gießen Sie nicht zu viel Wasser auf den Saunastein, denn das kann zu übermäßig kochender Wasserdampf führen.

Pflege und Wartung


Einige der Saunasteine brechen während des Gebrauchs auf natürliche Weise. Mindestens einmal im Jahr oder öfter die Steine entfernen und dann neu stapeln. Dadurch wird die Sauna effizienter und Überhitzungsprobleme werden vermieden.

Saunaheizung

Bei der ersten Benutzung geben der Saunaofen und die Saunasteine einen Geruch ab. Die Saunakabine muss gut belüftet sein, damit die Luft entweichen kann. Die Funktion des Saunaofens besteht darin, die Temperatur des Saunasteins und des Saunaraums auf eine geeignete Temperatur zu bringen. Die Temperatur der Saunakabine kann in etwa einer Stunde auf eine angemessene Temperatur gebracht werden. Eine angemessene Saunakammertemperatur liegt bei etwa + 65 °C.

Nutzung und Betrieb der Saunasteine

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Sauna, dass nichts über oder neben der Sauna gestapelt ist. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Stroms, dass keine Gegenstände auf der Sauna gestapelt sind und sich in einem sicheren Abstand zur Seite befinden. Siehe Abschnitt 1.6 Warnung. Die BC-Modelle sind mit einer Zeitschaltuhr und einer Temperaturregelung am Saunakörper ausgestattet. Die Zeit und die Temperatur können eingestellt werden.

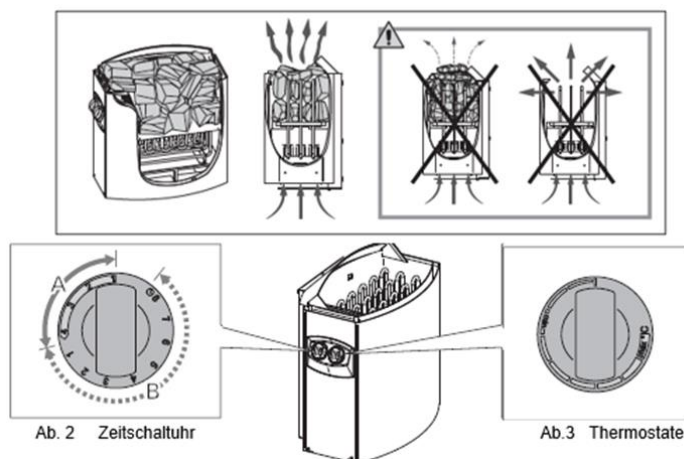

Aufgießen von Wasser auf heiße Saunasteine

Der Saunaraum wird trocken, wenn er aufgeheizt und erwärmt wird. Eine mäßige Menge Wasser auf den heißen Saunasteinen bringt die Luftfeuchtigkeit auf das richtige Niveau. Nach dem Aufgießen des heißen Saunasteins mit einer kleinen Schöpfkelle spürt die Haut die Auswirkungen der erhöhten Feuchtigkeit.

Der richtige Feuchtigkeitsgrad gibt der Haut eine natürliche Transpiration und eine sanfte Atmung. Eine zu hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit können zu einem unangenehmen Gefühl führen. Die Badenden werden sich unwohl fühlen. Ein längerer Aufenthalt in der Sauna kann zu einem Anstieg der Körpertemperatur führen.

Merkmale der Wasserqualität	Auswirkungen	Wartungsvorschriften
Humus-Konzentration	Farbe, Körpergefühl, Ablagerungen im Feuerraum	Weniger als 12 mg/l
Eisengehalt	Farbe, Geruch, Körpergefühl, Ablagerungen im Feuerraum	Weniger als 0,2 mg/l
Wasserhärte, elementares Mangan (Mn) und Kalk, z. B. Calcium (Ca)	Ablagerungen im Feuerraum	elementares Mangan, weniger als 0,05 mg/l, elementares Calcium, weniger als 100 mg/l
Oxidation von Wasser	Auswirkungen auf die Gesundheit	Strengstens untersagt
Meerwasser	Schnelle Korrosion	Strengstens untersagt

Tabelle 1: Anforderungen an die Wasserqualität

Das Fassungsvermögen der zum Gießen verwendeten Schöpfkelle sollte 200 ml nicht überschreiten.

Weil bei Überschuss an Wasser, kann das Wasser nicht verdunsten.

Das heiße Wasser kann auf die Badenden spritzen.

Gießen Sie niemals Wasser auf, wenn sich jemand in der Nähe der Sauna befindet.

Die Dämpfe verbrennen die Haut.

Lösung von Problemen

Probleme mit der Garantie müssen von einem Fachmann behandelt werden.

Wenn der Saunaofen nicht richtig funktioniert, bitte folgendes prüfen:

Ist die Sicherung in gutem Zustand?

Die Zeitschaltuhr ist auf ON gestellt.

Der Thermostat ist auf die richtige Temperatur eingestellt.

Der Überhitzungsschutz ist aktiviert.

Der Saunaofen in der Saunakabine heizt nicht richtig auf.

- Prüfen Sie, ob die Sicherung intakt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Heizgeräte in gutem Zustand und bereit zum Aufheizen sind.
- Drehen Sie die Temperatur am Thermostat hoch.
- Die erforderliche Heizleistung der Sauna ist auf den in der Sauna verfügbaren Platz abgestimmt.
- Überprüfen Sie die Saunasteine.
- Die Steine sind zu dicht aufeinander gestapelt.
- Die Effizienz der Wärmeerzeugung wird reduziert.
- Prüfen Sie, ob die Saunakabine gut belüftet ist.

Der Saunaofen in der Saunakabine heizt schnell auf, aber die Steine sind nicht warm genug und das Wasser läuft hinter den Steinen ab.

- Der Thermostat regelt die Temperatur herunter.
- Die Heizleistung des Saunaofens ist zu hoch.
- Prüfen Sie, ob die Saunakabine gut belüftet ist.

Der Bereich um den Saunaofen wird schnell dunkel.

- Prüfen Sie, ob der Sicherheitsabstand zwischen dem Saunaofen und der Umgebung ausreichend ist.
- Überprüfen Sie die Saunasteine.
- Die Verstopfung der Belüftung im Saunaofen führt zu einer Verringerung der Heizleistung aufgrund der Verstopfung der Belüftung.

Geruch aus der Sauna

Der Saunaofen gibt beim Aufheizen einen Geruch ab, der durch den Geruch der Saunakabine oder der im Saunaofen befindlichen Gegenstände verursacht wird.

Rasselgeräusch aus dem Saunaofen


- BC Mechanische Zeitschaltuhr tickt im Normalbetrieb.
- Wenn der Saunaofen ausgeschaltet ist, ertönt weiterhin ein Signalton.
- Wenn es nach dem Ausschalten der Sauna immer noch ertönt, überprüfen Sie die Verdrahtung der Zeitschaltuhr.
- Das gelegentliche Klopfgeschall kommt in der Regel von einem erhitzten Stein, der bricht.
- Die Saunateile machen ein Geräusch, wenn sie sich durch die Hitze ausdehnen.

Achtung!

Bitte informieren Sie sich bei den Brandschutzbehörden über die Verwendung von Brandmauern und Isolierungen. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht isoliert werden.

Belüftung der Saunakabine

Eine ausreichende Luftzirkulation ist für das Saunabaden unerlässlich. Die Luft in der Saunakabine sollte 6-mal pro Stunde erneuert werden.

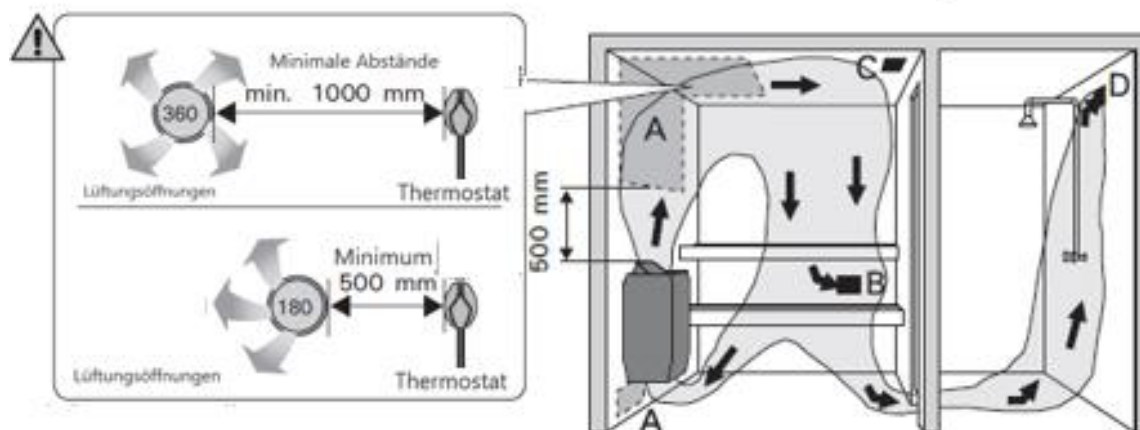

Achtung!

Die Lüftungsöffnungen dürfen sich nicht in der Nähe des Thermostats befinden. Der Luftstrom wird die vom Thermostat erfasste Temperatur zu einer Überhitzung der Sauna führen. Die richtige Position der Lüftungsöffnung in Bezug auf den Thermostat ist oben dargestellt.

- Die Lage der Lufteinlassöffnung.
Wird ein mechanischer Absauger verwendet, muss der Lufteintrittsöffnung sollte sich oberhalb des Saunaofens befinden.
Die Einlassöffnung sollte einen Durchmesser von ca. 50-100 mm (mm) haben.
- Entlüftungsöffnung.
Diese kann in Bodennähe und möglichst weit von der Sauna entfernt installiert werden. Die Entlüftungsöffnung sollte doppelt so groß sein wie die Frischluftöffnung.
- Optionale Entlüftung.
Diese Entlüftung kann nach dem Saunagang geöffnet werden, damit die Sauna abtrocknen kann. (Schließen Sie diese Entlüftung, um die Temperatur während des Saunagangs zu halten). Die Tür kann auch nach dem Saunagang geöffnet werden, damit der Saunaraum austrocknen kann.
- Lüftungsöffnungen im Badezimmer.
Wenn der Entlüfter im Badezimmer installiert ist, muss ein Mindestabstand von 100 mm (Millimetern) eingehalten werden. Es muss eine mechanische Absaugung installiert werden.


Wärmeleistung von dem Saunaofen

Wenn Wände und Decken mit hochisolierenden Platten verkleidet sind, wird verhindert, dass Wärme in die Wände fließt. Wenn die Oberfläche der Wand nicht isoliert ist, z. B. Ziegelwand, Beton oder Glasbaustein. Die erforderliche Heizleistung kann anhand der Parameter in Tabelle 2 gemessen werden. Das Volumen der Saunakabine muss um 1,2 Kubikmeter pro Quadratmeter nicht isolierten Materials erhöht werden. Beispiel: 10 Kubikmeter Saunakabine mit Glastür, entspricht das erforderliche Heizvolumen 12 Kubikmetern. Wenn die Saunawände aus rohem, gefälltem Holz bestehen, ist das erforderliche Gesamtheizvolumen 1,5-mal höher. (siehe Tabelle 2.)


Sauna-Ofen Modelle und Größen	Ausgabe Strom	Saunen			Kabelanschluss				
		Kubikmeter		Höhe	400V 3N~		230 V 3N~		Zum Thermostat(BC-E)
					Kabelanschluss	Sicherung	Kabelanschluss	Sicherung	
Breite - BC 480 mm - BC-E 450 mm Dicke 310 mm Höhe 540 mm Gewicht 11 kg Saunastein max. 2,5 kg	kW	min. m³	max. m³	min. mm	mm²	A	mm²	A	mm²
BC45/BC45E	4,5	3	6	1900	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20	4 x 0,25
BC60/BC60E	6	5	8	1900	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 35	4 x 0,25
BC80/BC80E	8	7	12	1900	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	4 x 0,25
BC90/BC90E	9	8	14	1900	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 50	4 x 0,25

Abbildung 2: Informationen zur Installationen der Sauna

Montage des Ofens

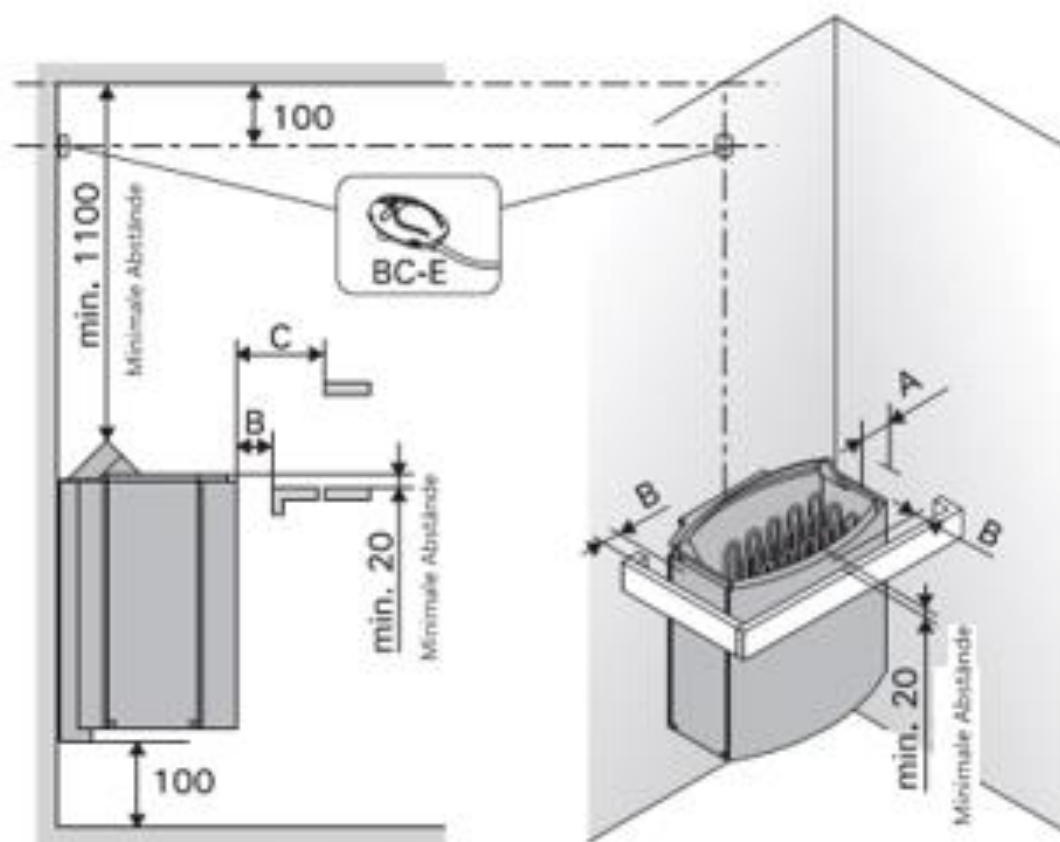

Der Ofen kann in eine Wandnische mit einer Mindestwandhöhe von 1,9 m eingebaut werden.

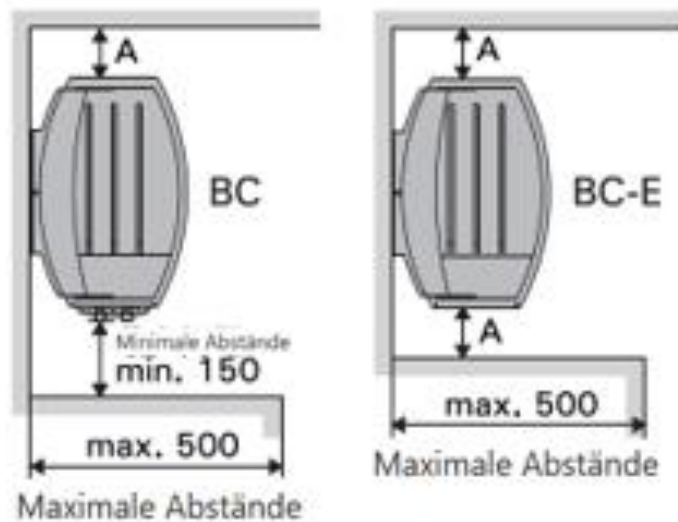

	A min. Mindestabstände Von der Seite des Ofens bis zur Wand, der oberen Bank oder dem Zaun	B min. Mindest- abstände	C min. Mindestabstände Von der Vorderseite des Ofens bis zur Wand, der oberen Bank oder dem Zaun
BC45/BC45E	35	20	35
BC60/BC60E	50	30	50
BC80/BC80E	100	30	80
BC90E	120	40	100

Abbildung 6: Sichere Montageabstände (alle Maße in mm)

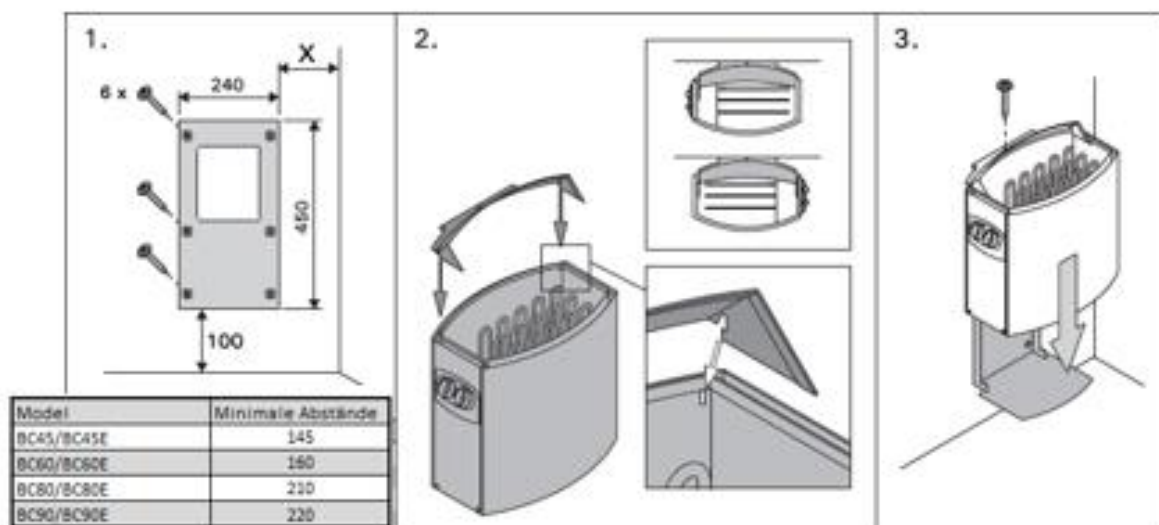


Abbildung 7: Montage eines Saunaofens an der Wand

Montage des Saunaofens an der Wand


Montieren Sie die Wandhalterung mit den in der Anleitung enthaltenen Schrauben und beachten Sie dabei Abbildung 6 und Abbildung 7.

Die Wand muss stabil sein, die Wandplatte muss dick sein und die Schrauben müssen festsitzen. Die Sauna kann je nach Vorliebe rechts oder links aufgestellt werden. Befestigen Sie den Saunaofen, schrauben Sie ihn fest und verriegeln Sie den Ofenkörper.

Kabelanschluss

Die Kabelanschlüsse sollten nur von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden.

- Die Saunaleitungen sind an eine wandfeste Anschlussdose anzuschließen. Die Anschlussdose sollte spritzwassergeschützt sein. Die Abzweigdose muss spritzwassergeschützt sein und Sie darf nicht höher als 500 mm über dem Boden sein.
- Der Kabel Typ ist gummiert H07RN-F oder gleichwertig. Hitze kann den Kabelmantel spröde machen. Es ist strengstens verboten, Kabel aus Polyvinylchlorid (PVC) zu verwenden.
- Wenn die Kabel und Verteilerdosen in der Saunakabine höher als 1000 mm über dem Boden liegen, Sie müssen für Temperaturen von mindestens 170°C belastet werden. Elektrische Geräte über 1000 mm über dem Boden, muss überprüft worden sein zertifiziert für den Einsatz bei 125°C (T125-Zeichen). (Note T125). Achten Sie bei der Montage der Platte auf die Befestigung an der Oberkante. Siehe Abbildung 8

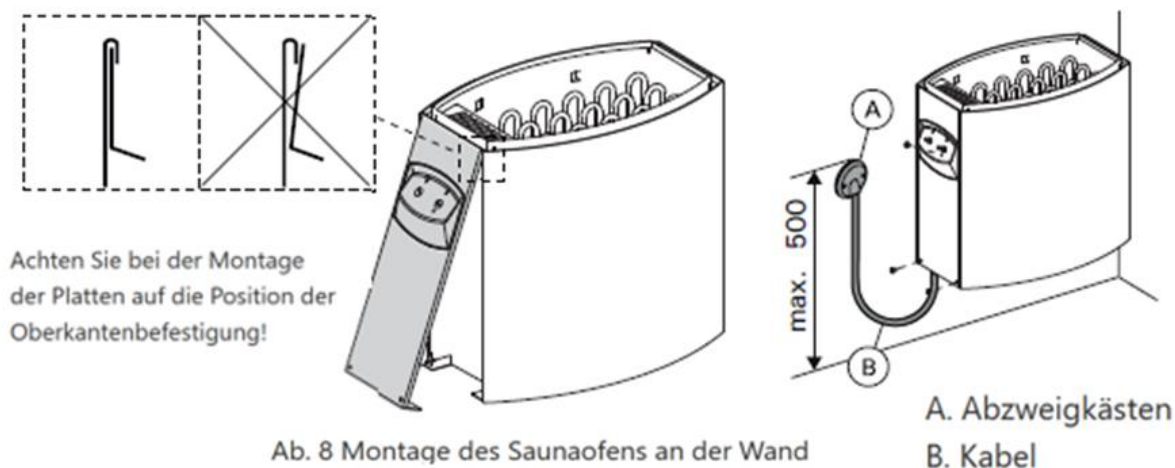

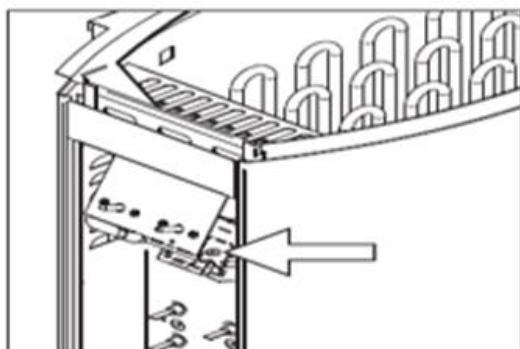


Abb. 9 . Rückstellung des Überhitzungsschutzes

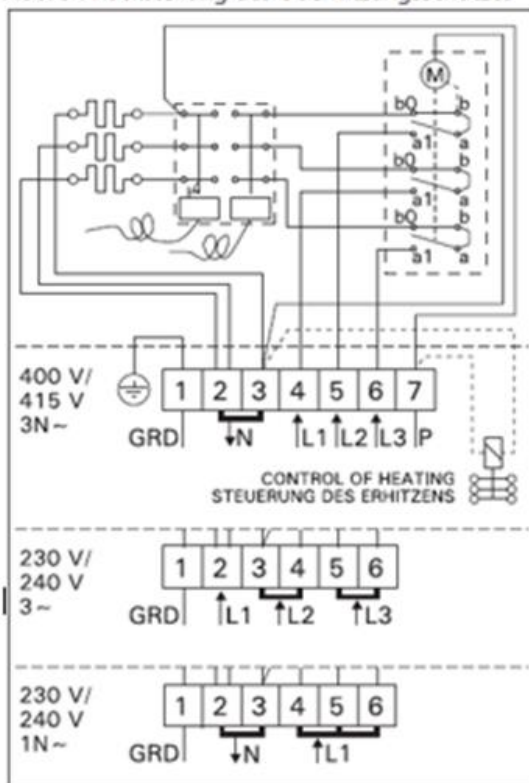


Abb. 10: Schaltplan für Saunaöfen der BC-Serie

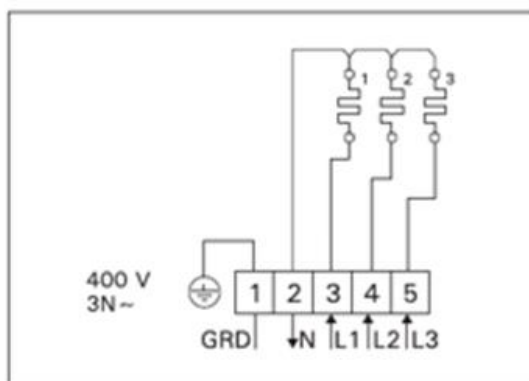


Abbildung 11: Schaltplan der Serie BC-E für extern gesteuerte Saunaöfen

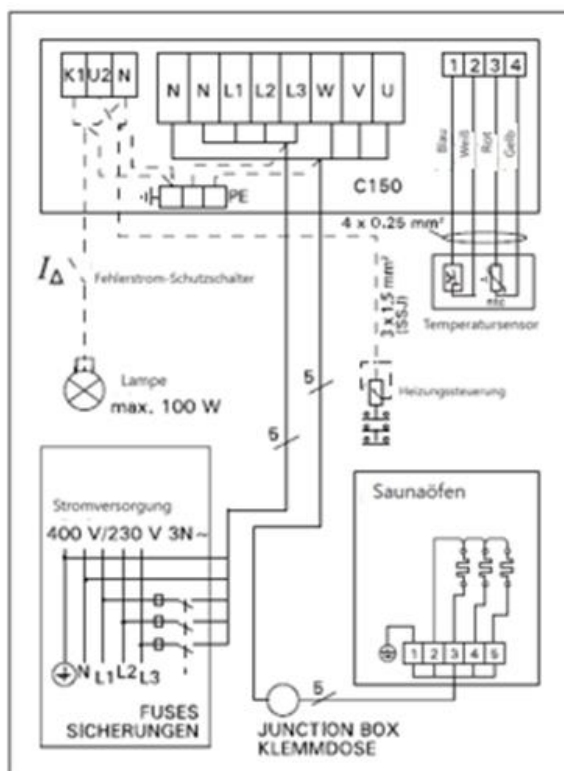


Abb. 12a: Externer Regler CH150 mit BC-E-Serie Saunaofen 3-Phasen-Stromanschlussplan


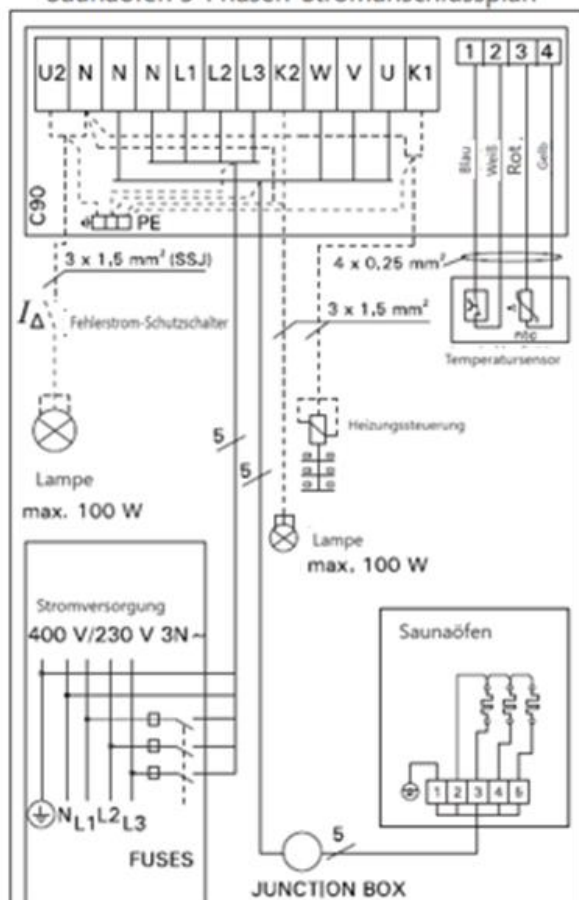


Abb. 12b: Externe Steuerung CH90 mit BC-E-Serie Anschlussplan für das 3-Phasen-Netz des Saunaofens

Teile

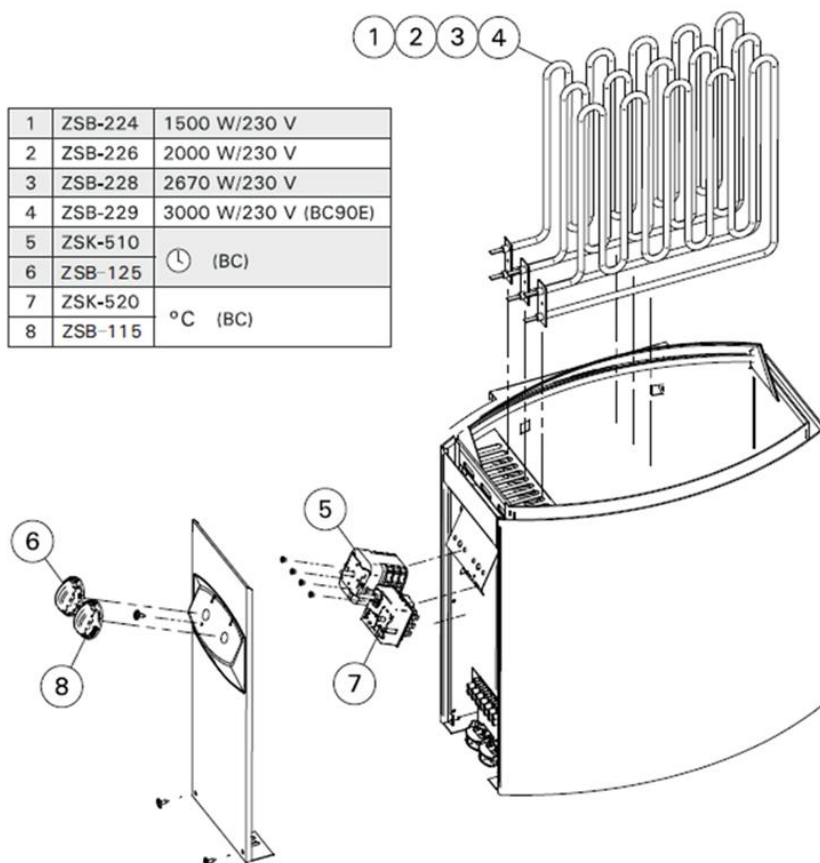

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



6. Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register

(Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Verkäufer:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.