

(D) Holz-Schaukel

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Hiermit haben Sie einen hochwertigen Artikel erworben. Für die Sicherheit Ihres Kindes und um möglichst lange Freude an diesem Produkt zu haben, müssen folgende Punkte beachtet werden:

Benötigter Platz : Bitte wählen Sie einen stoßgedämpften, weichen Untergrund

Seitlicher Mindestabstand/Freiraum,

nach rechts und links:

mindestens 60 cm

nach vorne und hinten:

2 Meter plus Seillänge

Abstand der Sitzfläche zum Untergrund:

mindestens 35 cm - - - - maximal 60 cm

Harte, scharfkantige und spitze Gegenstände in der Umgebung entfernen !

Montage:

Das Produkt soll von einem Erwachsenen montiert werden. Halten Sie kleine Teile sowie Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern.

Die Schraubhaken (mind. 9mm Stärke und um mindestens 540° umgebogen) müssen fest in die von Ihnen gewählte Vorrichtung eingedreht werden.


Schraubhaken mit Holzgewinde müssen wenigstens 1 cm über das Gewinde hinaus in die Holzbalken eingedreht werden.

Betonhaken sollten mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübeln eingeschraubt werden.

Um ein unbeabsichtigtes Aushängen oder Herausspringen des Ringes zu verhindern, müssen die Haken nach Einhängen der Ringe mit einer Zange zugedrückt werden. Achten Sie bitte darauf, dass die gewählte Vorrichtung, an der Sie die Schaukel anbringen, fest steht, nicht wackelt und einem Gewicht von mindestens 200 kg standhält.

Wenn die Haken festgedreht sind, müssen die Schraubhaken quer zur Schaukelrichtung stehen. Das heißt, dass Sie vor der Schaukel stehend, mit den Augen voll durch die Ösen sehen können.

Die Vorrichtung für die Längenverstellung muss so eingestellt werden, dass bei üblicher Benutzung der Schaukel, die Finger nicht in die Ringe/Ösen geraten können.

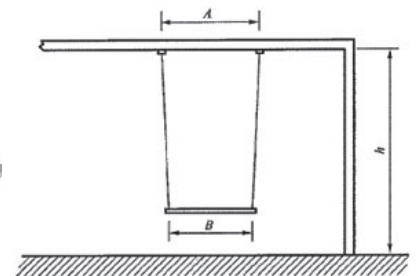

ZEICHNUNG 1

Zu Zeichnung 1:

Wenn das Produkt neben einem frei schwingenden Schaukelement (Kletterseil, Einpunktschaukel) befestigt wird:

Der Abstand zwischen diesen Schaukelementen muss wenigstens 450 mm betragen.

Wenn das Produkt neben einem semi-frei schwingenden Schaukelement (Brettschaukel, Trapez, Gondelschaukel) befestigt wird, muss der Abstand dazwischen wenigstens 300mm. betragen.

Beim Befestigung der Schaukel an einem Querbalken muss berücksichtigt werden, dass Abstand A, B und h folgenden Anforderungen entspricht:

$$A > 0.04h + B$$

Maximal Höhe (h) soll nicht mehr als 2.5 m

Seil- Ein- bzw. Verstellung:



1. Legen Sie die Schaukel quer vor sich auf den Tisch, breiten Sie die Seile aus und beginnen Sie z.B. mit der rechten Seite. Hier haben Sie ein Seil mit einem Ring und ein Seil mit einem S-Haken.
2. Klappen Sie das bewegliche Stück des S-Hakens auf.
3. Nehmen Sie nun das Seil mit dem Ring und bilden eine kleine Schlaufe.
4. Ziehen Sie diese Schlaufe durch den S-Haken und klappen Sie nun das bewegliche Stück zurück

Pflege:

Ringe und Haken regelmäßig überprüfen, oelen/fetten. Die Seile und Ringe müssen ständig auf Verrottung bzw. Verschleiß und auf Reißfestigkeit geprüft werden. Seile soweit aufdrehen, dass das Innere sichtbar wird ! Alle Teile müssen regelmäßig überprüft werden. Teile die ersetzt werden, müssen den gleichen Anforderungen entsprechen wie denen die in der Originalverpackung beigelegt waren oder solche die in der Montageanleitung beschreiben sind. Knoten müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden! Das Holz muss regelmäßig auf Verrottung und Bruchstellen untersuchen. In der Herbst Winter Saison und langen Regenperioden sollte die Schaukel nicht im Außenbereich montiert sein. Aus Sicherheitsgründen lesen Sie bitte dieses Handbuch durch und bewahren Sie es auf für zukünftige Anwendungen.

ACHTUNG ! Die Haken, in die Sie die Schaukel einhängen, müssen ständig auf Ihre Beschaffenheit überprüft werden. Um Reibungen und austauschungen zu vermeiden, müssen die Schraubhaken glatt sein ROSTIGE ODER UNEBENE HAKEN BITTE SOFORT AUSTAUSCHEN!

Warnung:

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen langer Schnüre, Strangulationsgefahr! Nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Das **Höchstgewicht des/r Benutzer/in: 60 kg**. Das Aktivitätsspielzeug ist für den Gebrauch im Freien bestimmt. Achtung. Nur für den häuslichen Gebrauch. Montage nur durch Erwachsene auszuführen wegen scharfer Schrauben und Kleinteile, die abgerissen und verschluckt werden können. Achten Sie beim Kauf neuer Seile auf einen Durchmesser von mindestens 10 mm. Prüfen Sie bitte regelmäßig, ob am Schaukelbrett Holzspäne abstehen. Diese müssen abgeschliffen werden, um Verletzungen zu vermeiden.