

Abb.1: Empfänger



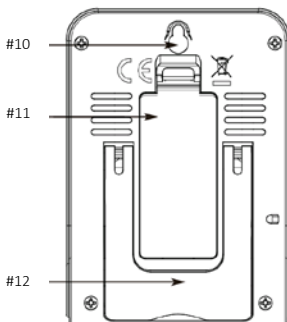


Abb.2: Sender

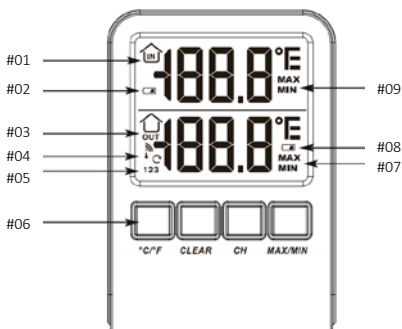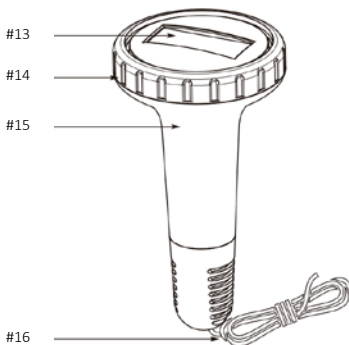

1. Lieferumfang/Geräteteile

Abb.1: Empfänger

Abb. 2: Sender

Abb.1

#01 Innentemperatur

#02 Innentemperatur Batterieanzeige

#03 Poolwasser Temperatur

#04 Signalanzeige

#05 Kanalanzeige

#06 Bedientasten

#07 maximale und minimale Wassertemperatur

#08 Batterieanzeige

#09 maximale und minimale Innentemperatur

#10 Vorrichtung für Wandhalterung

#11 Batterien Fach

#12 Stütze

Abb.2

#13 LCD Display

#14 Schraubdeckel

#15 Gehäuse

#16 Befestigungsschleife

2. Vor dem Erstgebrauch

Bitte lesen Sie vorerst gründlich die Hinweise der Bedienungsanleitung durch. Dadurch können Sie sich mit dem Gerät vertraut machen und lernen dessen Funktionen und Teile besser kennen. In der Gebrauchsanweisung finden Sie wichtige Details über die Erstanwendung, laufende Anwendungen und Ratschläge im Falle eines Funktionsfehlers.

Das Berücksichtigen der Gebrauchsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung vermeiden Schäden an dem Gerät und Ihren Verlust an gesetzlichen Anspruchs einer Fehlanwendung.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die das Ergebnis aus der Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind. Das bedeutet auch, dass keine Haftung für inkorrektes Lesen und jegliche Folgen in der falschen Anwendung die daraus resultieren übernommen werden.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Fragen und Referenzen unbedingt auf.

3. Lieferumfang

- Wireless Thermometer (Empfänger)
- Poolwasser Thermometer (Sender)
- Bedienungsanleitung

4. Spezifikationen

- Messbereich Innen: Temperatur $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Messbereich Pool: Temperatur $-20^{\circ} \sim +60^{\circ}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Messgenauigkeit: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2F) von 0° bis 50°
- Energieverbrauch: Empfänger und Sender je 2 x 1,5 V AAA (nicht inkludiert)
- Übertragungsreichweite: max. 60 m freies Feld
- Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Übertragungszeit: 1:50s
- Batterieanzeige
- Maximale und minimale Temperaturanzeige

5. Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für das bestimmte Anwendungsgebiet wie oben beschrieben einsetzbar. Es darf nur so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben benutzt werden.

Unerlaubte Reparaturen oder Änderungen am Produkt sind strengstens verboten.

!Achtung! Verletzungsrisiko

Die Geräteteile und die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden, kurz geschlossen, zerlegt oder wieder aufgeladen werden. **!Achtung Explosionsgefahr!**

Batterien enthalten schädliche Säuren. Schwache Batterien sollten so bald als möglich immer gewechselt werden um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien zusammen, noch Batterien unterschiedlicher Typen. Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille im Umgang mit undichten Batterien.

6. Begin der Inbetriebnahme

6.1. Einlegen der Batterien in den Empfänger

Legen Sie beide Geräte auf einen Tisch mit einem Abstand von 1,5m. Vermeiden Sie die Nähe von möglichen Störquellen (Elektronische Geräte und Funkanlagen).

Entfernen Sie die Schutzhülle vom Display des Empfängers.

Entfernen Sie den Batterien Deckel und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA, Polarität -+ wie dargestellt ein. Dann das Batterien Fach wieder verschließen.


LCD-Segmente werden für einen kurzen Moment angezeigt.

Anzeige der Innentemperatur


Das Symbol I beginnt zu blinken und sucht nach dem Signal des Senders.

6.2 Einlegen der Batterien in den Sender


- Öffnen Sie die Schraubabdeckung des Senders.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA, Polarität-+.

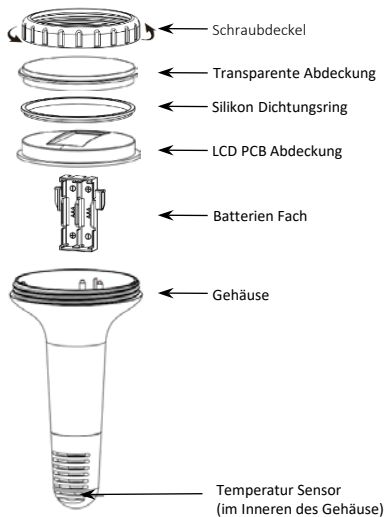


- Einlegen nach beschriebener Polarität → der Batterien

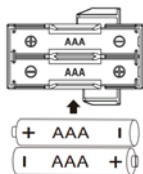

Montieren des Senders



bauen sie das Batterien Fach
zusammenmontieren Sie die PCB



Achtung: Die Punkte müssen gleich
angeordnet sein!




Transparente Abdeckung



Dichtring



Drehen den Schraubdeckel zu



°c/°f ändern

6.3. Empfangen der Sender Werte

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt das Symbol ! für 3 Minuten zu blinken, um das Sendersignal des Empfängers zu suchen. Wenn das blinken stoppt, wurde das Signal gefunden und auf den Standardkanal 1 zugeordnet.

Innerhalb dieser 3 Minuten legen Sie die Batterien in den Sender ein und montieren diesen zusammen. Danach werden die Signale des Senders an den Empfänger übertragen und die rote LED Anzeige beginnt zu blinken. Der Empfänger erhält die Signale und zeigt Werte am Display an.

Wenn der Empfänger die Pool Werte innerhalb der 3 Minuten nicht anzeigt, das Symbol „—“ erscheint und das Symbol! nicht erscheint müssen Sie bitte die Batterien des Sender prüfen und es nochmal versuchen. Prüfen Sie bitte auch mögliche Störquellen und Störfrequenzen.

Sie können die Sendersuche auch zu einem späteren Zeitpunkt manuell starten, wenn zum Beispiel die Signale ausfällt oder Sie die Batterien wechseln.

Halten Sie den CH Taste des Empfängers für 3 Sekunden gedrückt. „—“ erscheint am Display und das Symbol ! beginnt zu blinken.

Setzen Sie neue Batterien in den Sender und bauen ihn zusammen. Dann wird das Signal an den Empfänger übertragen.

Der Empfänger bekommt die Werte des Senders zugesendet.

Zu beachten:

Nachdem bei dem Sender die Batterien gewechselt wurden, müssen Sie die CH Taste auf dem Empfänger 3 Sekunden lang drücken um in den entsprechenden Kanal zu kommen (zum Beispiel, wenn der Sender CH1 ist, halten Sie die CH Taste auf dem Empfänger für den Kanal 1). Dies dient zur erneuten Registrierung vom dem Pool Sender zum Empfänger. Wenn der Empfänger längere Zeit die Senderwerte nicht angezeigt, können Sie die CH Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten um den entsprechenden Kanal des Senders zu suchen.

Nachdem Sie den Sender zusammen gebaut haben, kann manchmal der Wert in der Anzeige -50.0C oder Error auftreten. Ebenso können am Empfänger falsche Werte des Senders angezeigt werden. Der Fehler kommt aber nicht vom Sender oder Empfänger. Es dauert einige Minuten bis der Display den korrekten Wert anzeigt. Grund dafür ist wenn Sie die PCB (Leiterplatte) auf dem Sensor gesteckt haben, kann es vorkommen dass die Kontakte nicht richtig übereinanderliegen und die Werte nicht richtig übertragen werden können. Sie müssen den Schraubdeckel gut verschließen, damit die Kontakte der PCB (Leiterplatte) und des Senders exakt verbunden sind. Dann werden die Werte korrekt angezeigt.

7. Thermometer

Wenn die Messwerte oberhalb des Messbereichs angezeigt werden, erscheint auf der Temperaturanzeige „HH.H“. Sind die Werte unter dem Messbereich, erscheint „LL.L.“7.1. Maximum / Mini

7.1. Maximum / Minimum-Funktion

Drücken Sie die Taste MAX/MIN im normalen Modus, dann erscheint MAX am Display.

Dann können Sie sich die Höchstwerte der Innen-und Außentemperatur seit dem letzten Reset aufrufen.

Drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut und es erscheint MIN am Display.

Dann können Sie sich die Minimalwerte der Innen-und Außentemperatur seit dem letzten Reset aufrufen.

Drücken Sie die Taste MAX/MIN nochmal um wieder in die Anzeige der aktuellen Werte zu gelangen.

Das Gerät beendet automatisch den MAX/MIN-Modus wenn keine Taste gedrückt wird.

Drücken Sie die CLEAR Taste, während die Maximal-oder Minimalwerte angezeigt werden um die aufgezeichneten Werte zu löschen.

7.2 Einstellen der Temperatureinheit

Im normalen Modus können Sie zwischen °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) für die Temperaturanzeigewählen. Drücken Sie die +/°C/°F Taste um die gewünschte Anzeige zu ändern

8.. Zusätzliche Sender

Wenn Sie mehr als über einen Außensender verfügen, drücken Sie auf der PCB (Leiterplatte) den CH1 /2/3 Schalter. Siehe Abb. 6. Für jeden einzelnen Sender benötigen Sie einen eigenen Kanal. Der Empfang des neuen Senders wird automatisch an den Empfänger übertragen. Drücken und halten Sie dazu die CH Taste des Empfängers oder starten Sie diesen wie im Handbuch beschrieben.

Die Außenwerte werden auf dem Display des Empfängers angezeigt. Wenn Sie mehr als einen Sender installiert haben, drücken Sie die CH Taste um zwischen den Kanälen 1 bis 3 zu wechseln. Sie können auch eine abwechselnde Kanalanzeige wählen. Drücken Sie nach dem dritten Kanal erneut die CH Taste. Dann erscheint das Symbol ~ und die Anzeige zeigt abwechselnd die Kanäle in einem Kreislauf an.

Drücken Sie erneut die CH Taste um die abwechselnde Kanalanzeige zu deaktivieren und nur noch den ersten Sender permanent anzuzeigen.

9. Positionierung und Fixierung des Empfängers und der Außensender

Mit dem faltbaren Bein auf der Rückseite des Empfängers kann dieser auf jeder flachen Ebene aufgestellt oder auf einer Wand mittels dem Hängelöcher befestigt werden. Vermeiden Sie eine Befestigung in der Nähe von Störfeldern wie zB. Computer Monitore, Fernsehgeräte oder feste Gegenstände aus Metall.

Überprüfen Sie die Übertragungsreichweite für das Signal des Senders und dem Empfänger (Reichweite bis zu 60m in freier Umgebung). In Stahlbetonbauten (Keller, Aufbauten, etc.) sind die Signale natürlich geschwächt.

10. Pflege und Wartung

Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel. Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie die Produkte längere Zeit nicht in Verwendung haben.

Bewahren Sie die Geräte an einem trockenen Ort.

10.1. Auswechseln der Batterien

Wechseln Sie die Batterien des Außensenders, wenn das Batterien Symbol auf dem Display der Außenwerte erscheint.

Wechseln Sie die Batterien der Basisstation, wenn das Batterien Symbol auf dem Display der Innenwerte erscheint.

Bitte beachten Sie: Wenn die Batterien gewechselt werden, müssen Sie den Kontakt zwischen Sender und Empfänger wiederherstellen. Setzen Sie immer gleichzeitig bei beiden Geräten neue Batterien ein oder starten Sie den manuellen Sendersuchlauf.

11. Abfall Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien, recycelbaren und wiederverwendbaren Komponenten hergestellt. Entsorgen Sie niemals leere Batterien und Akkus im Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet die verbrauchten/leeren Batterien und Akkus in Handelsgeschäften oder einer Sammelstelle je nach nationalen oder lokalen Vorschriften zu bringen und um die Umwelt zu schützen. Die Symbole in denen Schwermetalle enthalten sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei Dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Richtlinie (WEEE). Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Hausmüll. Der Nutzer ist verpflichtet das defekte Gerät entsprechend bei einer Einrichtung für Entsorgung von Elektro- und Elektronik zu bringen, um die umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten

Fig.1: Récepteur



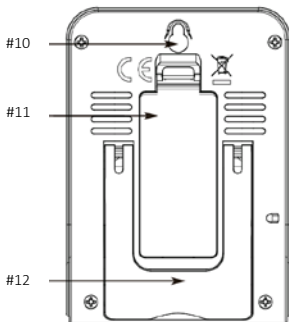


Fig.2: Émetteur

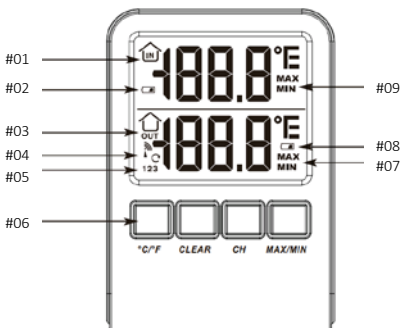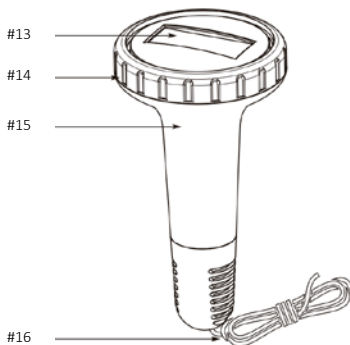

1. Description du contenu

Fig.1: Récepteur

Fig.2: Émetteur

Fig.1

#01 - Température intérieure

#02 - Niveau de batterie du récepteur

#03 - Température extérieure (piscine)

#04 - Indicateur du signal

#05 - Affichage du canal

#06 - Touches de selection

#07 - Température minimale ou maximale de l'eau

#08 - Niveau de batterie de l'émetteur

#09 - Température minimale ou maximale intérieure

#10 - Oeillet de suspension

#11 - Compartiment à pile

#12 - Support pliable

Fig.2

#13 - Écran LCD

#14 - Couverture

#15 - Boîtier

#16 - Cordelette de fixation

2. Avant la première utilisation

Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans le mode d'emploi. Cela vous permettra de vous familiariser avec l'appareil et de mieux connaître ses différentes fonctionnalités. Dans ce mode d'emploi, vous trouverez un certain nombre d'informations concernant la première utilisation de l'appareil, ses applications les plus courantes, ainsi que certains conseils pour remédier aux dysfonctionnements éventuels.

En respectant les instructions d'utilisation contenues dans le présent mode d'emploi, vous éviterez d'endommager l'appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une mauvaise configuration de l'appareil.

Nous nous voyons le droit de refuser toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des instructions figurant dans le présent mode d'emploi. Cela s'applique également aux défauts dus à une lecture erronée de ces instructions ou toute autre conséquence attribuable à une utilisation non-conforme de l'appareil.

Veuillez respecter les présentes consignes de sécurité !

Veuillez à conserver le présent mode d'emploi pour toute question ou consultation ultérieure.

3. Contenu de la boîte

- Thermomètre sans fil (Récepteur)
- Thermomètre de la piscine (Émetteur)
- Mode d'emploi

4. Spécificités techniques

- Plage de mesure du récepteur : Température $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Plage de mesure de l'émetteur : Température $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Précision de mesure : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2F) de 0° à 50°
- Consommation d'énergie : le récepteur et l'émetteur nécessitent chacun deux piles de 1,5 V AAA (non fournies)
- Portée de transmission : jusqu'à 60m en champ libre
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Délai de transmission : 1:50s
- Indicateur de charge de la pile
- Affichage des températures maximale et minimale

5. Consignes de sécurité

Ce produit est destiné à être exclusivement utilisé conformément au domaine d'application décrit dans ce manuel. Son utilisation doit être conforme aux descriptions contenues dans le présent mode d'emploi. Toute réparation ou modification effectuée sur l'appareil sans autorisation préalable est strictement interdite.

!Attention ! Risque de blessures

Veillez à toujours conserver les différentes pièces composant cet appareil et les piles hors de la portée des enfants.

Il ne faut en aucun cas jeter les piles au feu, les court-circuiter, les désassembler ou les recharger. !Attention, risque d'explosion !

Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Il convient ainsi de changer aussi vite que possible les piles usées, afin d'éviter toute fuite éventuelle de ces substances, susceptible de provoquer des dommages.

N'utilisez en aucun cas des piles neuves et usagées, voire des piles de types différents, en même temps.

Veillez à porter des gants résistant aux produits chimiques ainsi que des lunettes de protection lors de la manipulation de piles non étanches.


6. Début de la mise en service

6.1 Insertion des piles dans le récepteur


- Disposez les deux appareils sur une table, en respectant une distance de 1,5 m. Évitez, pour cela de vous trouver à proximité de sources potentielles d'interférences (appareils électroniques et équipements radioélectriques).
- Retirez le film de protection de l'écran du récepteur.
- Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez deux nouvelles piles 1,5 V AAA, en respectant la polarité → comme indiqué. Refermez ensuite le compartiment à piles.
- Des segments LCD s'affichent sur une courte durée.
- La température intérieure s'affiche
- Le symbole ! se met à clignoter et l'appareil commence à rechercher le signal de l'émetteur.

6.2 Insertion des piles dans l'émetteur

- Ouvrez le couvercle de l'émetteur
- Insérez deux nouvelles piles 1,5 V AAA, en respectant la polarité -+

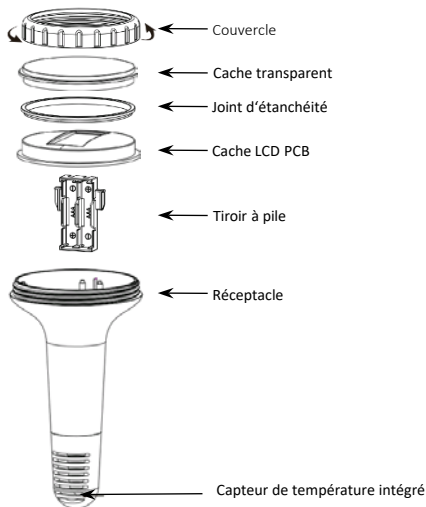


- Insertion des batteries en respectant la polarité -+

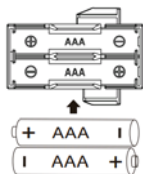


Assemblage de l'émetteur



Assemblez le compartiment à piles
Montez le cache PCB (circuit imprimé)



Attention : Les points doivent être
parfaitement alignés



Assemblez le cache transparent
ainsi que le joint d'étanchéité



Revissez complètement le couvercle



Adaptez la température
en °C ou °F ainsi que le
choix du canal

6.3. Réception des valeurs transmises par l'émetteur

Une fois les piles insérées, le symbole « ! » se met à clignoter pendant 3 minutes, afin de rechercher le signal envoyé par l'émetteur. Dès lors que ce symbole arrête de clignoter, cela signifie que le signal a été trouvé. Celui-ci est affecté au canal 1 par défaut.

Pendant ces 3 minutes, insérez les piles dans l'émetteur et procédez à son assemblage. Une fois cette opération effectuée, les signaux de l'émetteur pourront être transmis au récepteur, et le voyant LED rouge se mettra à clignoter. Le récepteur reçoit alors les signaux et affiche les valeurs mesurées à l'écran.

Dans le cas où le récepteur n'afficherait pas les valeurs collectées pour votre piscine après trois minutes et où le symbole « — » s'afficherait au lieu du symbole « ! », vous devrez alors contrôler l'état des piles insérées dans l'émetteur et renouveler l'opération. Vérifiez également la présence éventuelle de sources d'interférences ou de fréquences parasites.

Vous pourrez également procéder manuellement à la recherche de l'émetteur ultérieurement, notamment en cas de perte du signal ou si vous procédez au remplacement des piles. Pour cela, maintenez la touche CH du récepteur enfoncée pendant 3 secondes. « — » s'affiche alors à l'écran, et le symbole « ! » commence à clignoter. Insérez de nouvelles piles dans l'émetteur et procédez à son assemblage. Le signal est alors retransmis au récepteur. Le récepteur reçoit les valeurs envoyées par l'émetteur

Autres informations importantes :

Après avoir procédé au changement des piles pour l'émetteur, vous devrez maintenir la touche CH du récepteur appuyée pendant 3 secondes afin d'arriver sur le bon canal (par exemple, si l'émetteur est configuré sur CH1, maintenez la touche CH du récepteur appuyée jusqu'à arriver sur le Canal 1).

Dans le cas où le récepteur n'afficherait pas les valeurs envoyées par l'émetteur sur une certaine durée, vous pouvez maintenir la touche CH du récepteur appuyée pendant 3 secondes, afin de rechercher le canal correspondant à l'émetteur.

Une fois l'émetteur assemblé, il peut arriver que la valeur affichée soit -50.0C ou Error. De la même manière, il se peut que le récepteur affiche des valeurs erronées transmises par l'émetteur. Cette erreur ne provient pas, toutefois, de l'émetteur ou du récepteur. L'affichage des bonnes valeurs prend en effet quelques minutes. La raison de cette erreur est que, si vous avez placé le PCB (circuit imprimé) directement sur le capteur, il est alors probable que les points de contact ne soient pas correctement alignés, empêchant ainsi la bonne retransmission des valeurs. Vous devez donc vous assurer d'avoir bien revissé le couvercle, afin de garantir le bon alignement des points de contact entre le PCB (circuit imprimé) et l'émetteur. Une fois cette opération effectuée, les valeurs pourront s'afficher correctement.

7. Thermomètre

Si les valeurs mesurées sont supérieures à la plage de mesure, l'indicateur de température affiche alors « HH.H ». À l'inverse, si les valeurs sont inférieures à la plage de mesure, « LL.L » s'affiche alors

7.1. Fonction MAX/MIN

Maintenez la touche MAX/MIN appuyée jusqu'à ce que le symbole MAX s'affiche à l'écran. vous pouvez alors consulter les valeurs maximales enregistrées pour la température intérieure et extérieure depuis la dernière réinitialisation.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche MAX/MIN, c'est le symbole MIN, cette fois, qui s'affichera à l'écran. Vous pouvez alors consulter les valeurs minimales enregistrées pour la température intérieure et extérieure depuis la dernière réinitialisation.

Il vous suffira alors d'appuyer, une nouvelle fois, sur la touche MAX/MIN pour revenir à l'affichage des valeurs actuellement collectées. L'appareil arrête automatiquement le mode MAX/MIN si vous n'appuyez sur aucune touche. En outre, il vous suffit d'appuyer sur la touche CLEAR, pendant que les valeurs maximales ou minimales sont en cours d'affichage, pour effacer les données enregistrées.

7.2 Réglage de l'unité de mesure de la température

En mode normal, vous pouvez choisir entre degrés °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit) pour ce qui est de l'affichage de la température. Il suffit d'appuyer sur la touche +/°C/°F jusqu'à obtention de l'unité d'affichage souhaitée.

8. Émetteurs supplémentaires

Si vous disposez de plus d'un émetteur extérieur, appuyez sur le sélecteur de canal CH1 /2/3 présent sur le PCB (circuit imprimé). Vous avez en effet besoin d'un canal spécifique pour chacun des émetteurs. La transmission des signaux du nouvel émetteur est automatiquement effectuée en direction du récepteur. Maintenez la touche CH du récepteur enfoncée, ou procédez au redémarrage de ce dernier conformément aux étapes décrites dans le manuel. Les valeurs extérieures s'affichent alors sur l'écran du récepteur. Si vous avez installé plus d'un émetteur, il vous suffit d'appuyer sur la touche CH pour naviguer entre les canaux 1 à 3. Vous pouvez également opter pour un affichage alterné des différents canaux. Pour cela, appuyez de nouveau sur la touche CH après être arrivé au troisième canal. Le symbole ~ apparaît alors à l'écran, puis les différents canaux s'affichent en alternance et de manière cyclique. Il vous suffit de ré-appuyer sur la touche CH pour désactiver cette fonction d'affichage alterné des canaux et n'afficher que le premier émetteur de manière permanente.

9. Positionnement et fixation du récepteur et des émetteurs extérieurs.

Le support pliable présent à l'arrière du récepteur permet d'installer ce dernier sur une surface plane, voire de le fixer au mur grâce aux trous de suspension prévus à cet effet. Toutefois, veillez à éviter de fixer l'appareil à proximité de champs parasites, tels que les écrans d'ordinateur, les télévisions ou encore les objets fixes en métal. Vérifiez la portée de transmission du signal envoyé par l'émetteur au récepteur (portée allant jusqu'à 60 m en champ libre). Le signal est moindre lorsque l'appareil est installé dans une construction en béton armé (caves, superstructures, etc.)

10. Entretien et maintenance

Nettoyez vos appareils à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez en aucun cas des solvants ou détergents abrasifs. Veillez à retirer les piles et à débrancher le bloc d'alimentation de la prise secteur si vous n'utilisez pas vos produits sur une durée prolongée. Veillez à entreposer vos appareils dans un endroit sec.

10.1. Remplacement des piles

Veillez à remplacer les piles de l'émetteur dès que le symbole « Piles » s'affiche à l'écran, au niveau des valeurs de température extérieure. De la même manière, changez les piles du récepteur si le symbole « Piles » s'affiche à l'écran, au niveau des valeurs de température intérieure. Veuillez noter : après chaque changement de piles, vous devrez rétablir le contact entre l'émetteur et le récepteur. Il faut donc toujours remplacer simultanément les piles dans les deux appareils, ou lancer la recherche d'émetteur manuellement

11. Élimination des déchets

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux de qualité, susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Veuillez ne pas jeter vos piles et accumulateurs usagés avec vos ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter vos piles et accumulateurs usagés/déchargés auprès d'un commerce ou d'un centre de collecte, en fonction des prescriptions applicables au niveau national ou local, afin de veiller à la protection de l'environnement. Ces symboles correspondent à la présence des métaux lourds suivants : Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb. Cet appareil comporte les symboles conformes à la directive européenne sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. Tout utilisateur est tenu de rapporter son appareil, dès lors que celui-ci est défectueux, auprès d'un organisme compétent pour l'élimination de déchets d'équipements électriques et électroniques, afin d'en assurer le traitement écologique.

