

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!


Name _____
 Strasse _____
 PLZ _____ Ort _____
 Tel. _____

T2

Sehr geehrte Kunden,
 wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
 Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden




8 x a		Stück	8 x b		Stück	2 x c		Stück	2 x d		Stück	1 x e		Stück
DUEB-SMD-000005			EXZENTER-000015			ZPL-003X004			TBD-35-115X00			GRI-160-		
8 x f		Stück	2 x g		Stück	2 x h		Stück	2 x j		Stück	6 x k		Stück
TRAE-001-000020			AUF-001-000060			AUF-001-000020			SCH-KNO-M04			SCH-SPA-035X015		
10 x l		Stück	2 x m		Stück	2 x n		Stück	1 x o		Stück	1 x p		Stück
NAGEL-025X001			SCH-SPA-035X025			ADK-AL1-005X008			TUER-DAEM-000010			TUER-ADA-000010		

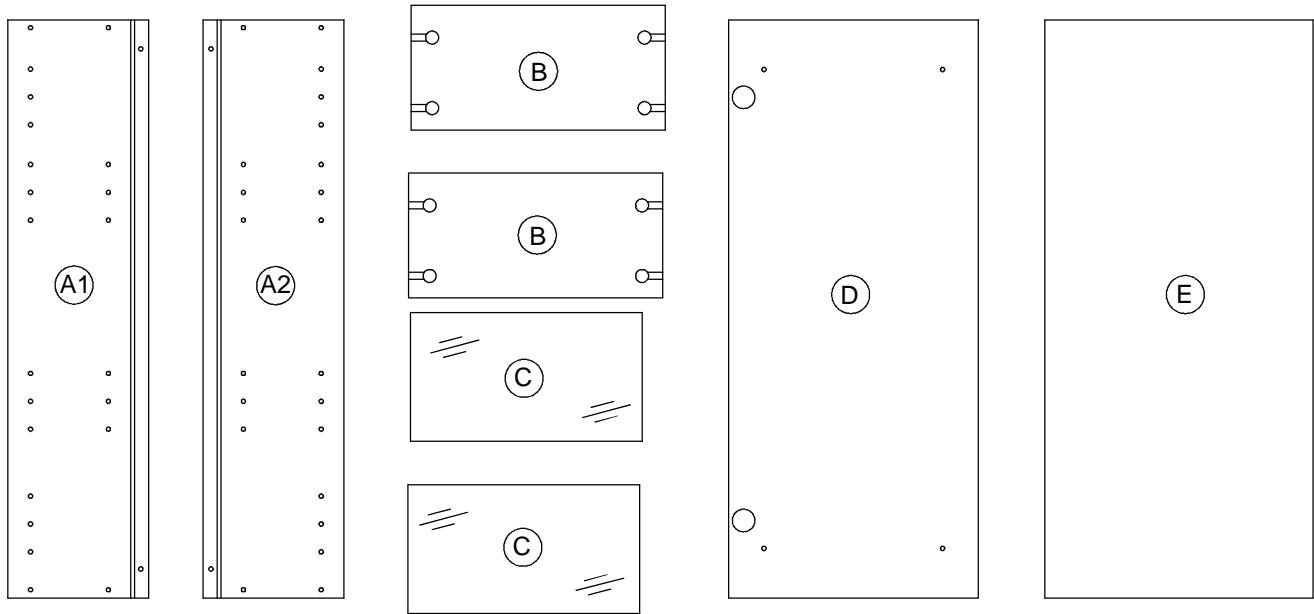



1.

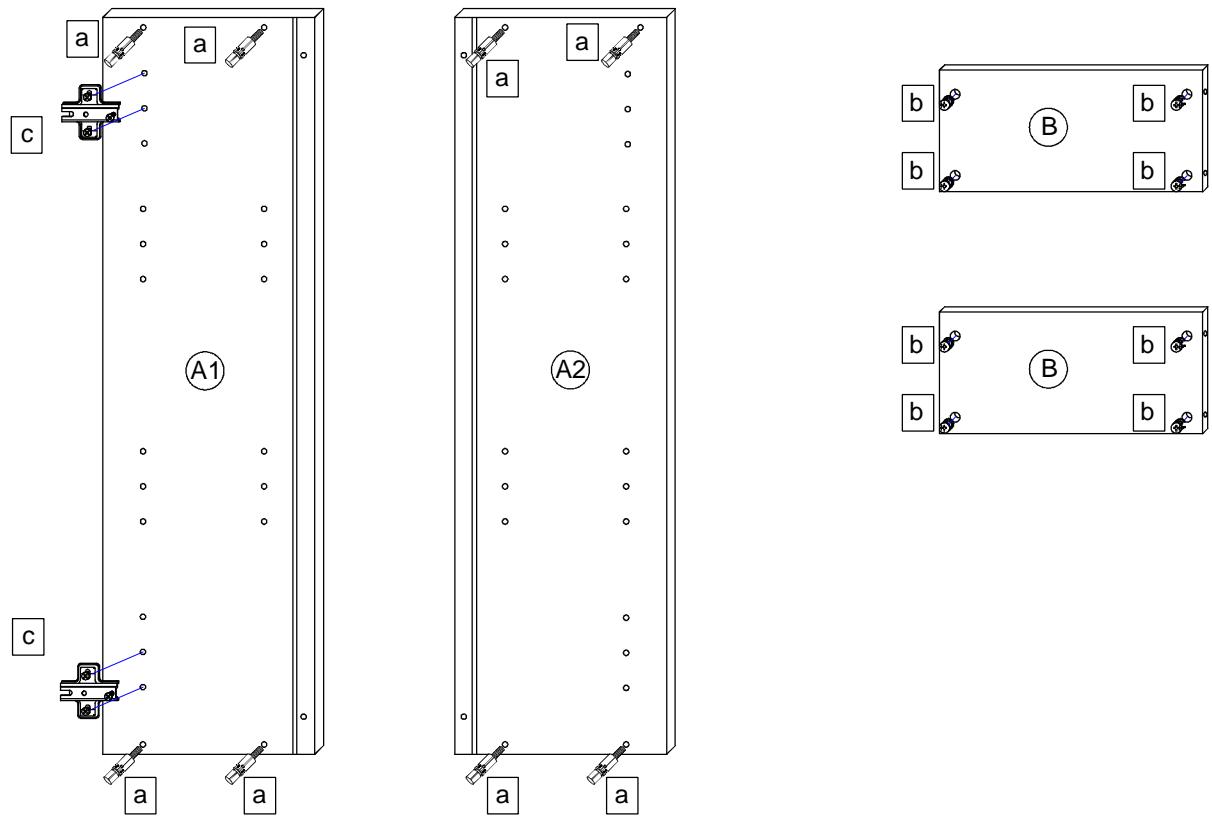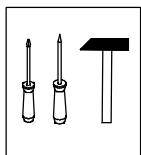




2.

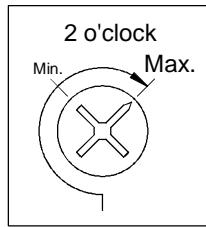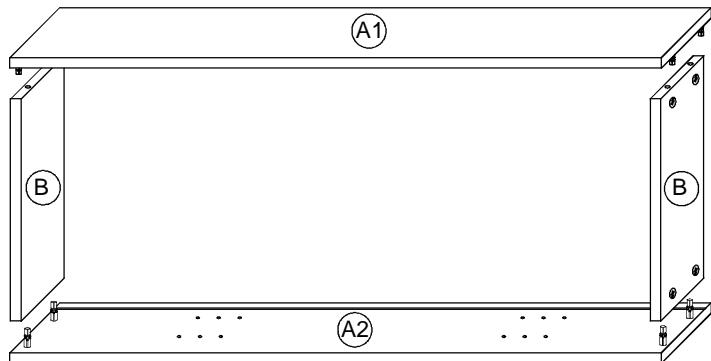


3.

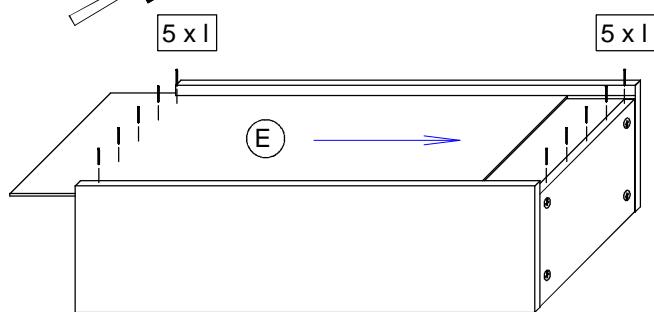



4.

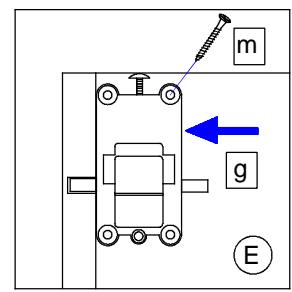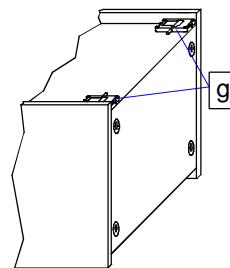

5.



 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

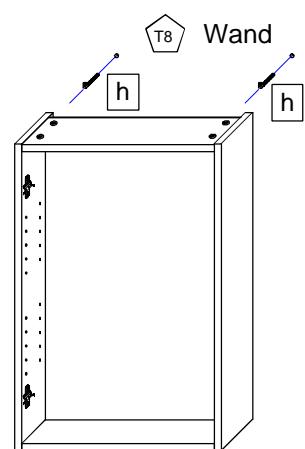
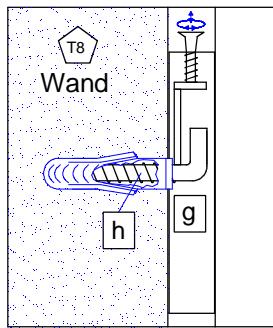


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

33189 Schlangen
Germany



6.

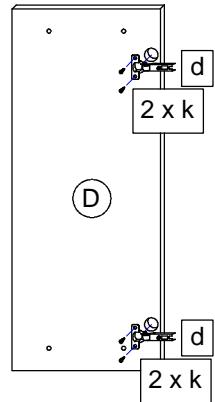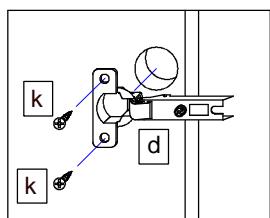


7.

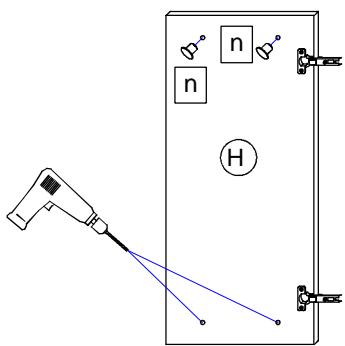

7.1




7.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


7.3

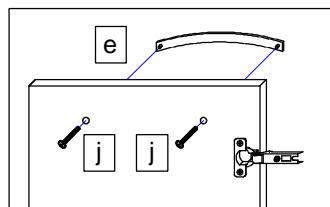




8.

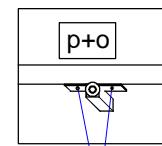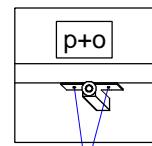


k
(3,5x15)

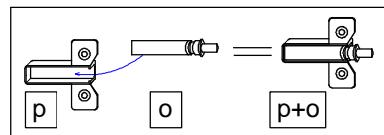

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

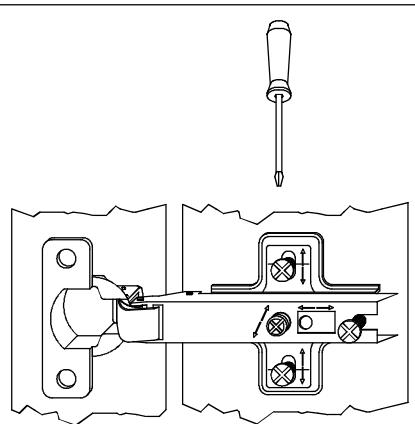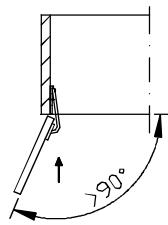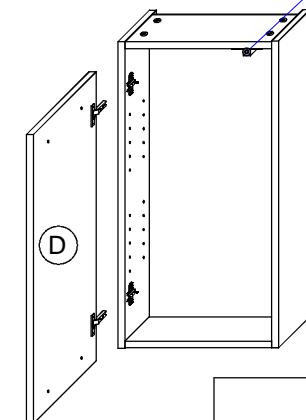

9.

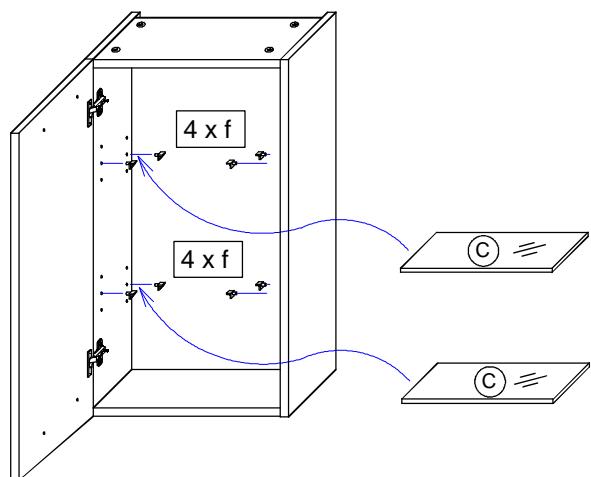

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.