





Montageanleitung Hochbeet Abdeckung

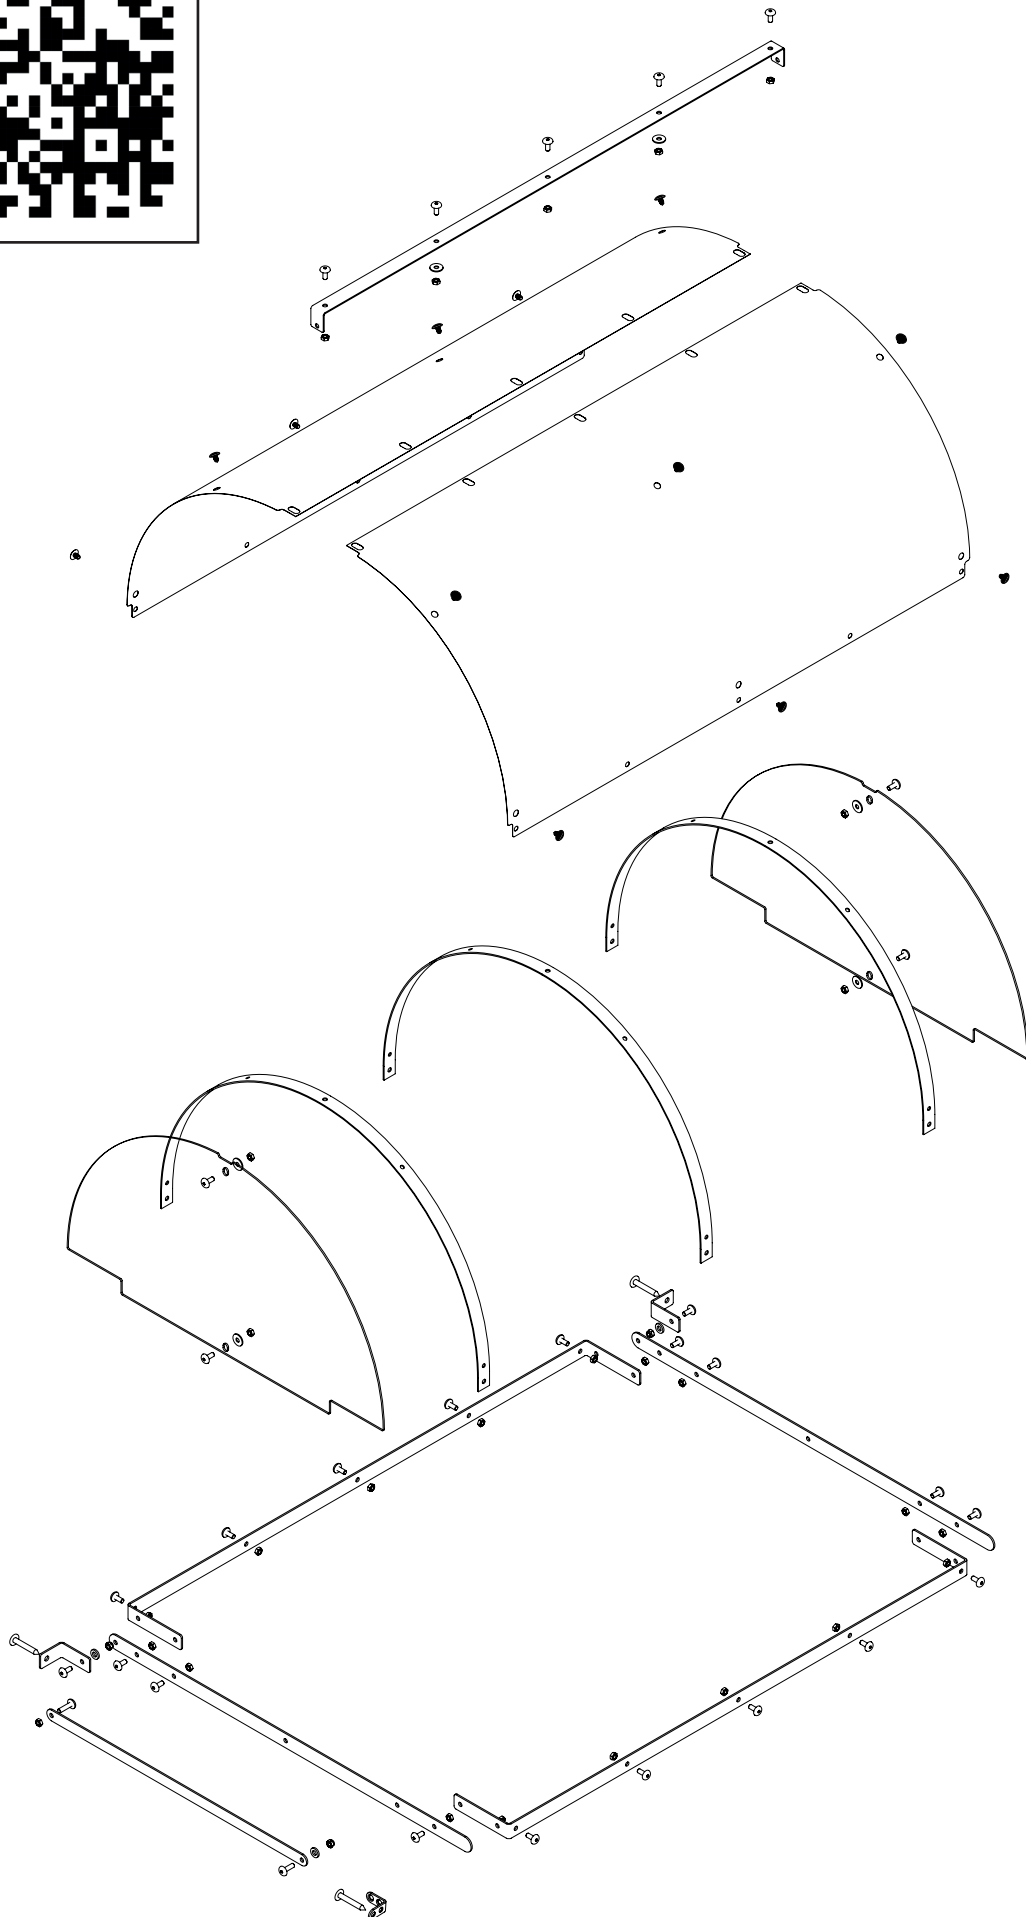





ca. 35 min.

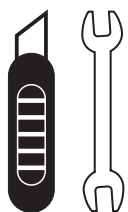


Parts List	
ID	QTY
A	28
B	1
C	1
D	27
E	3
F	6
G	3
H	12
I	3
J	1
K	1
L	1
M	2
N	3
O	2
P	1
R	2
S	1
T	2
U	2




A




B




C




D




E




F




G




H




I




J

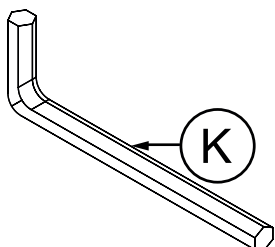


K

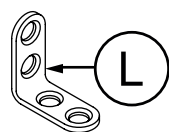


L




M

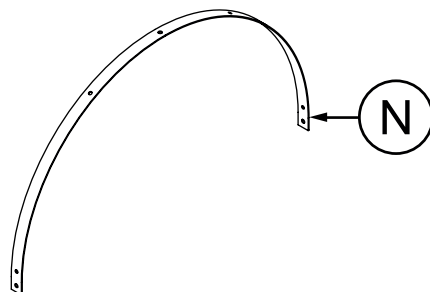


N

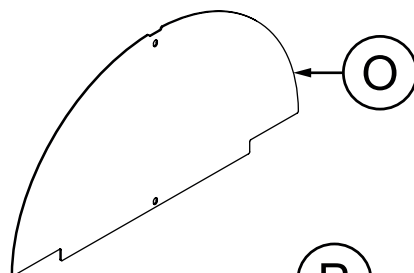


O

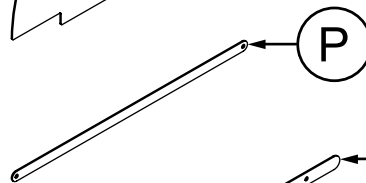


P

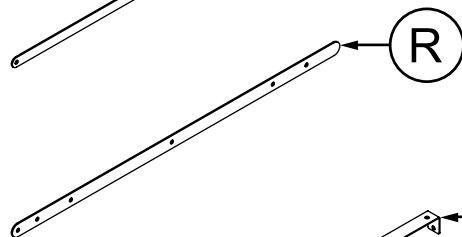


R

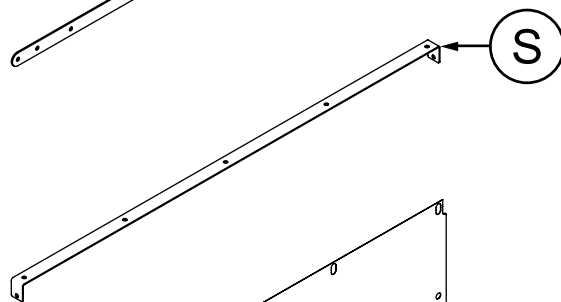

S

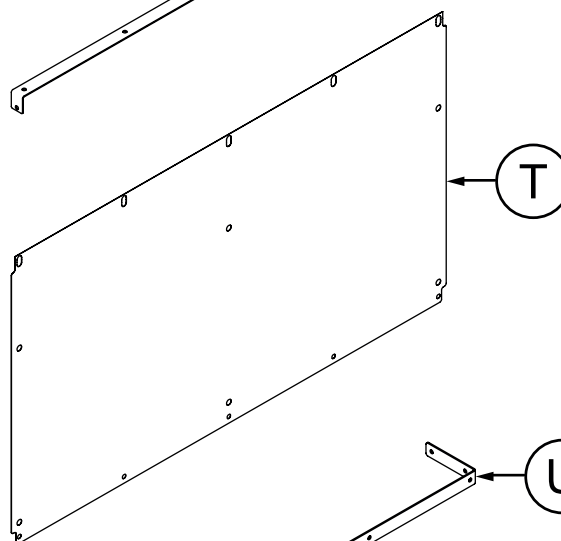


T

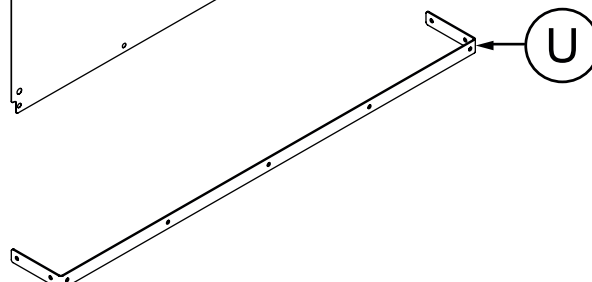


U


1.1

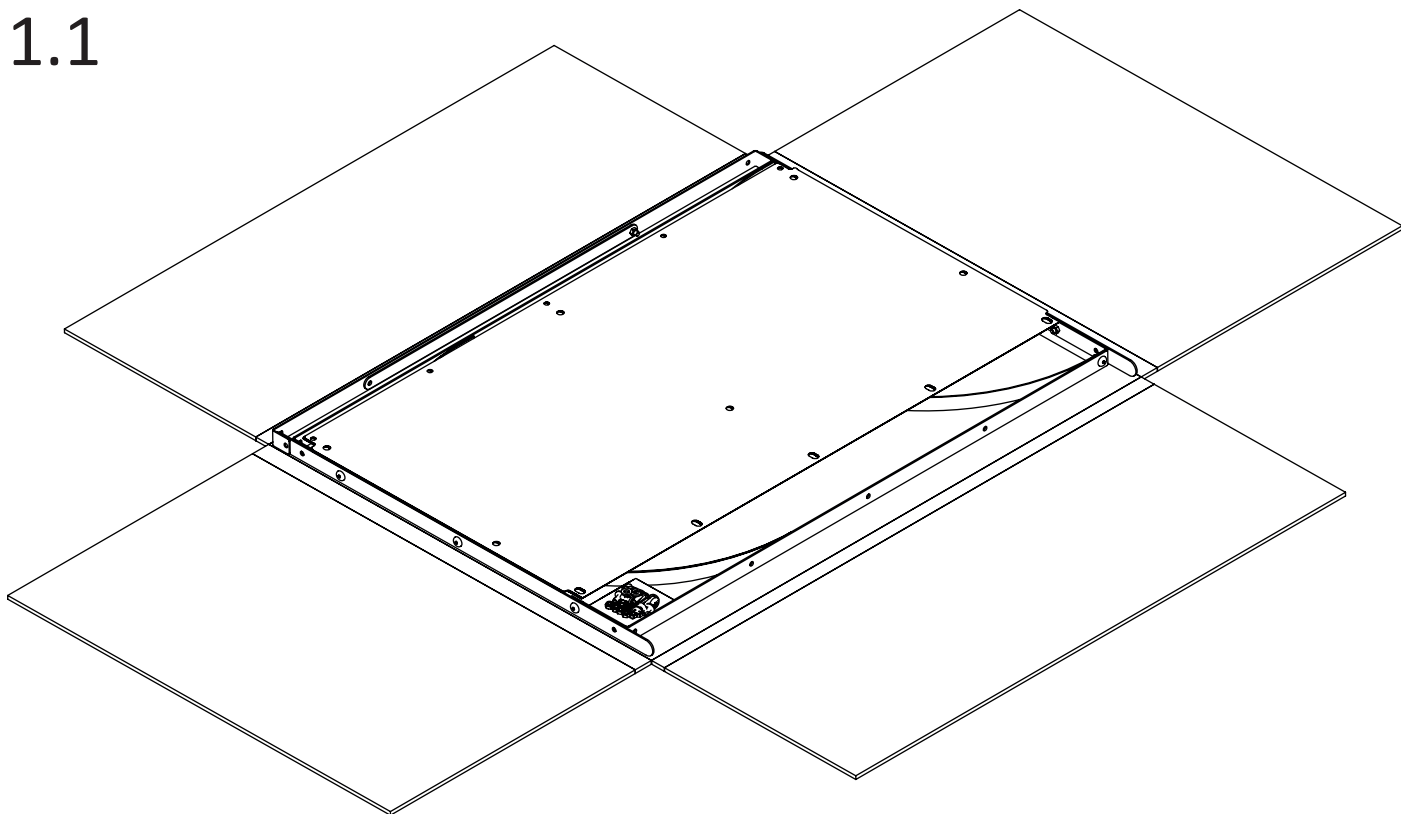


1.2

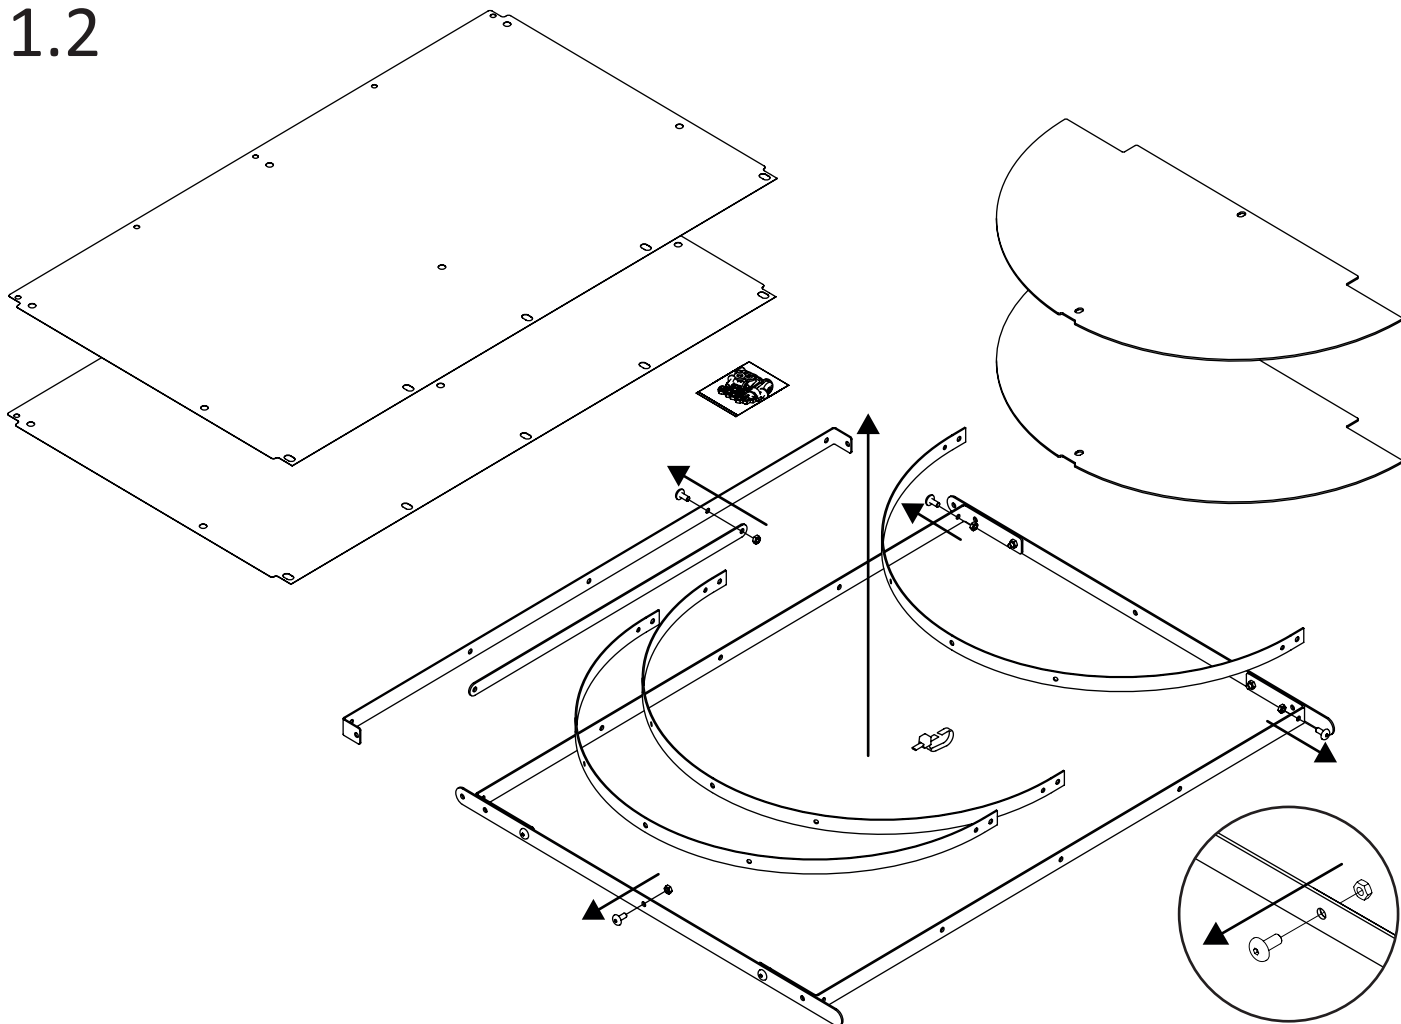


2

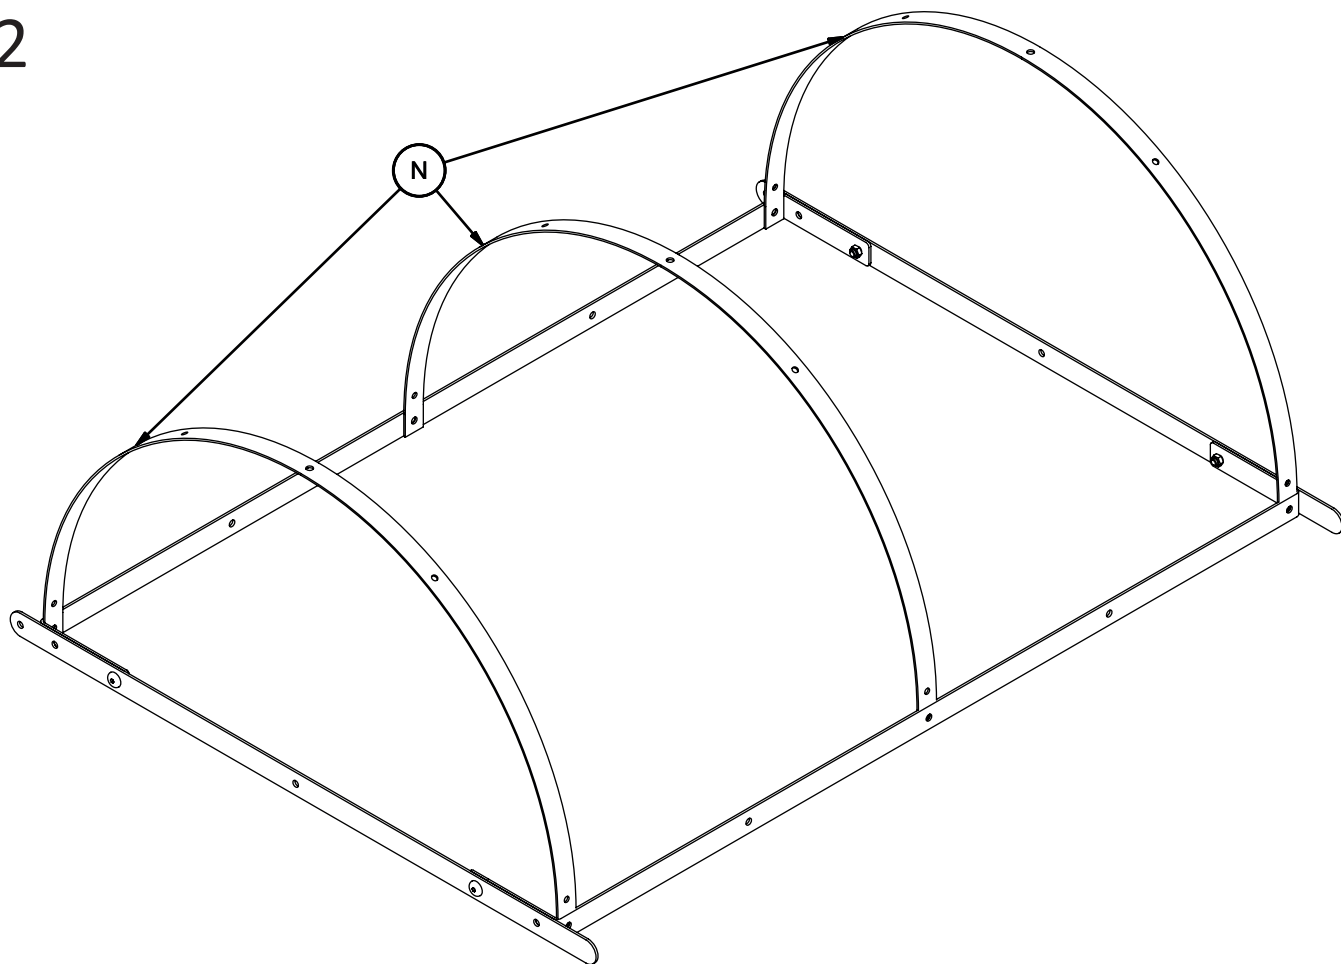


3.1

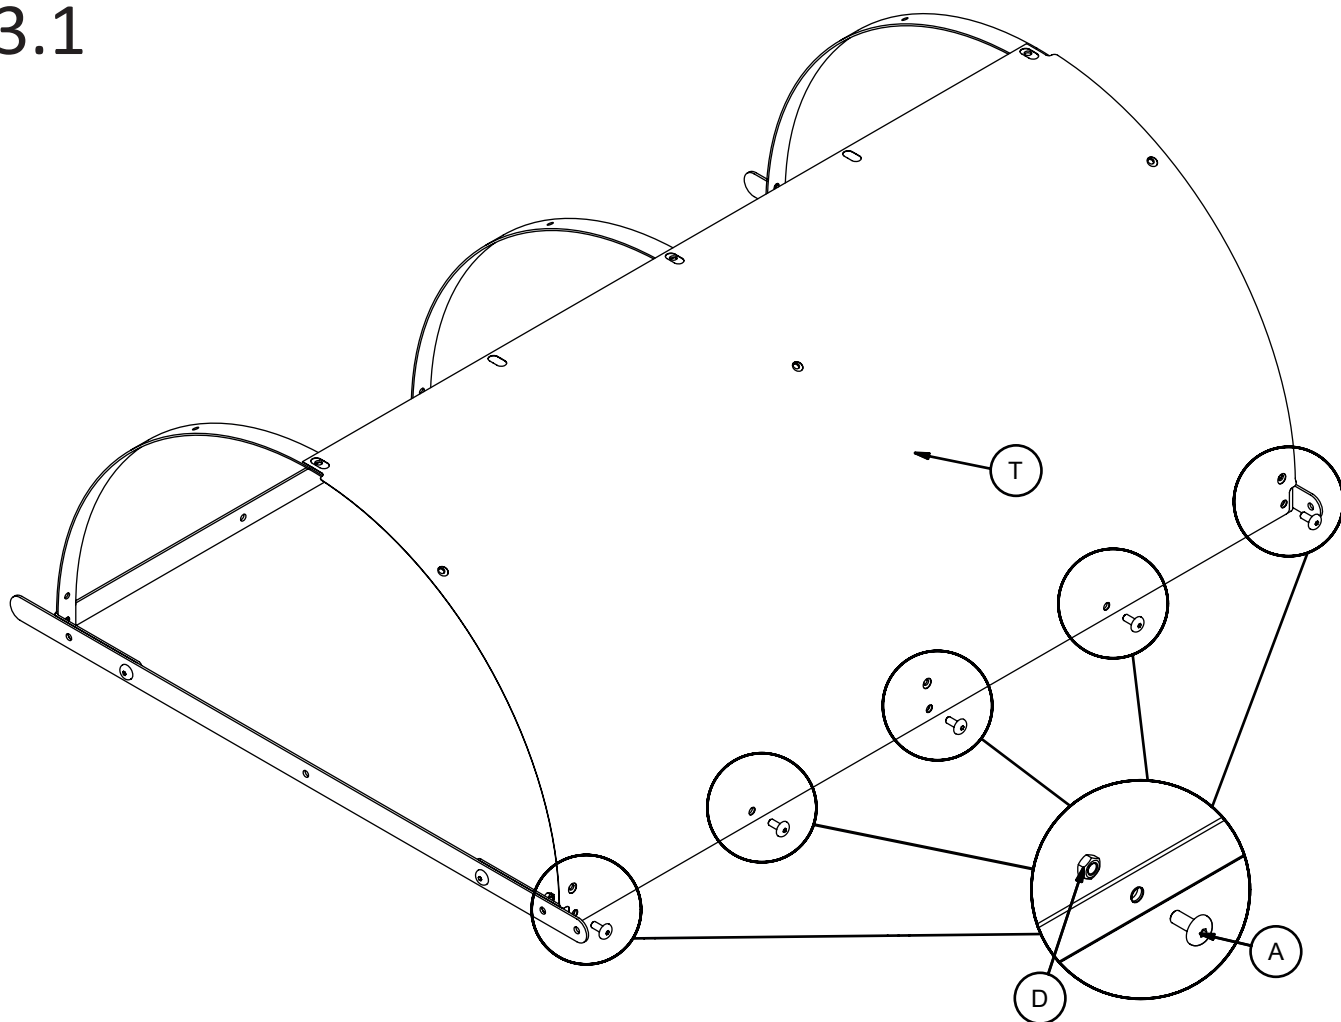

3.2

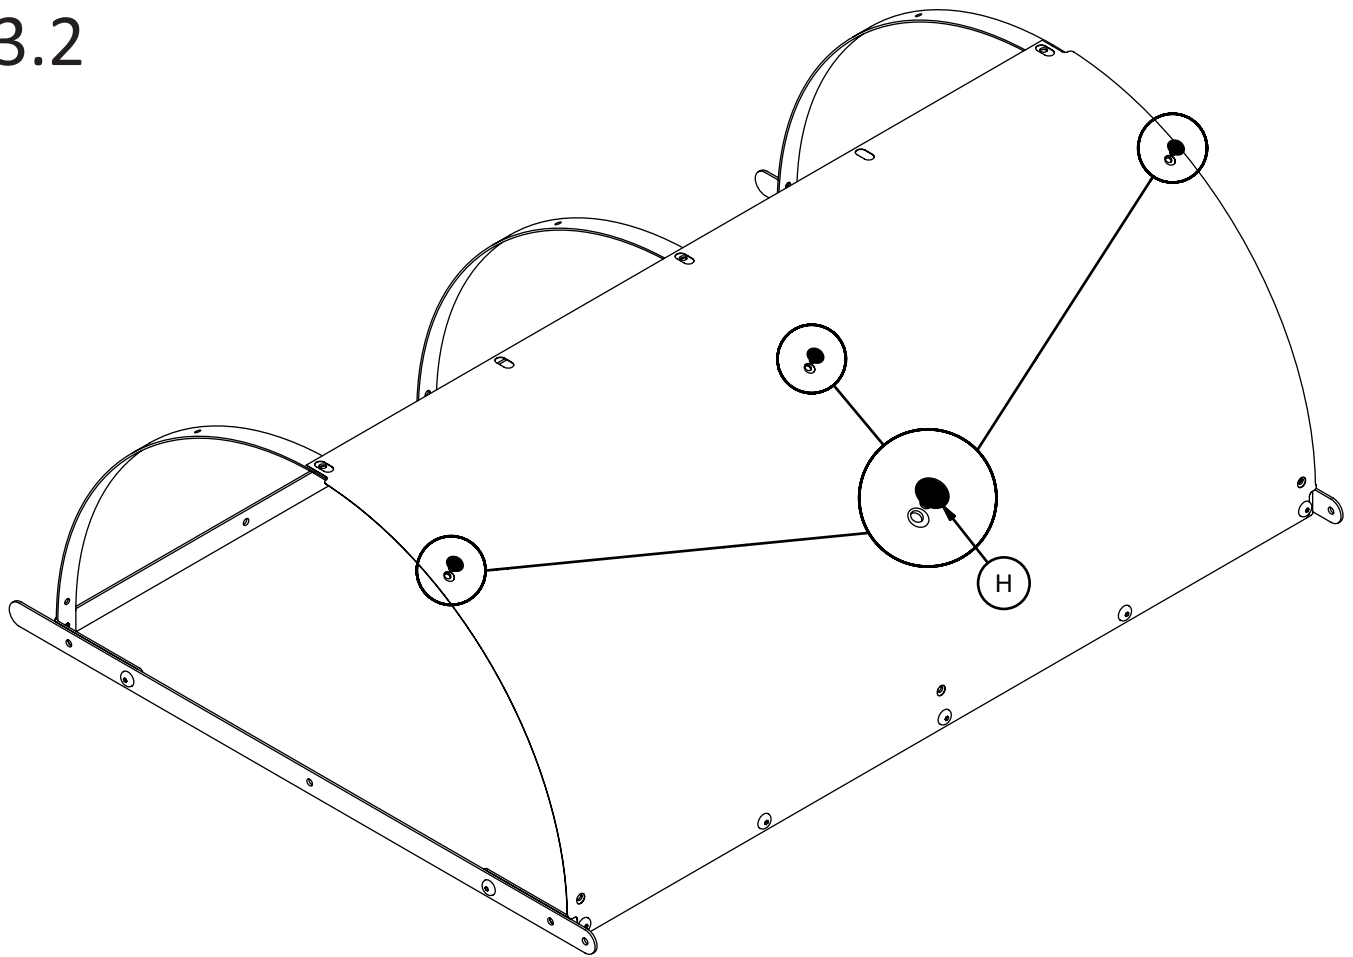


3.3

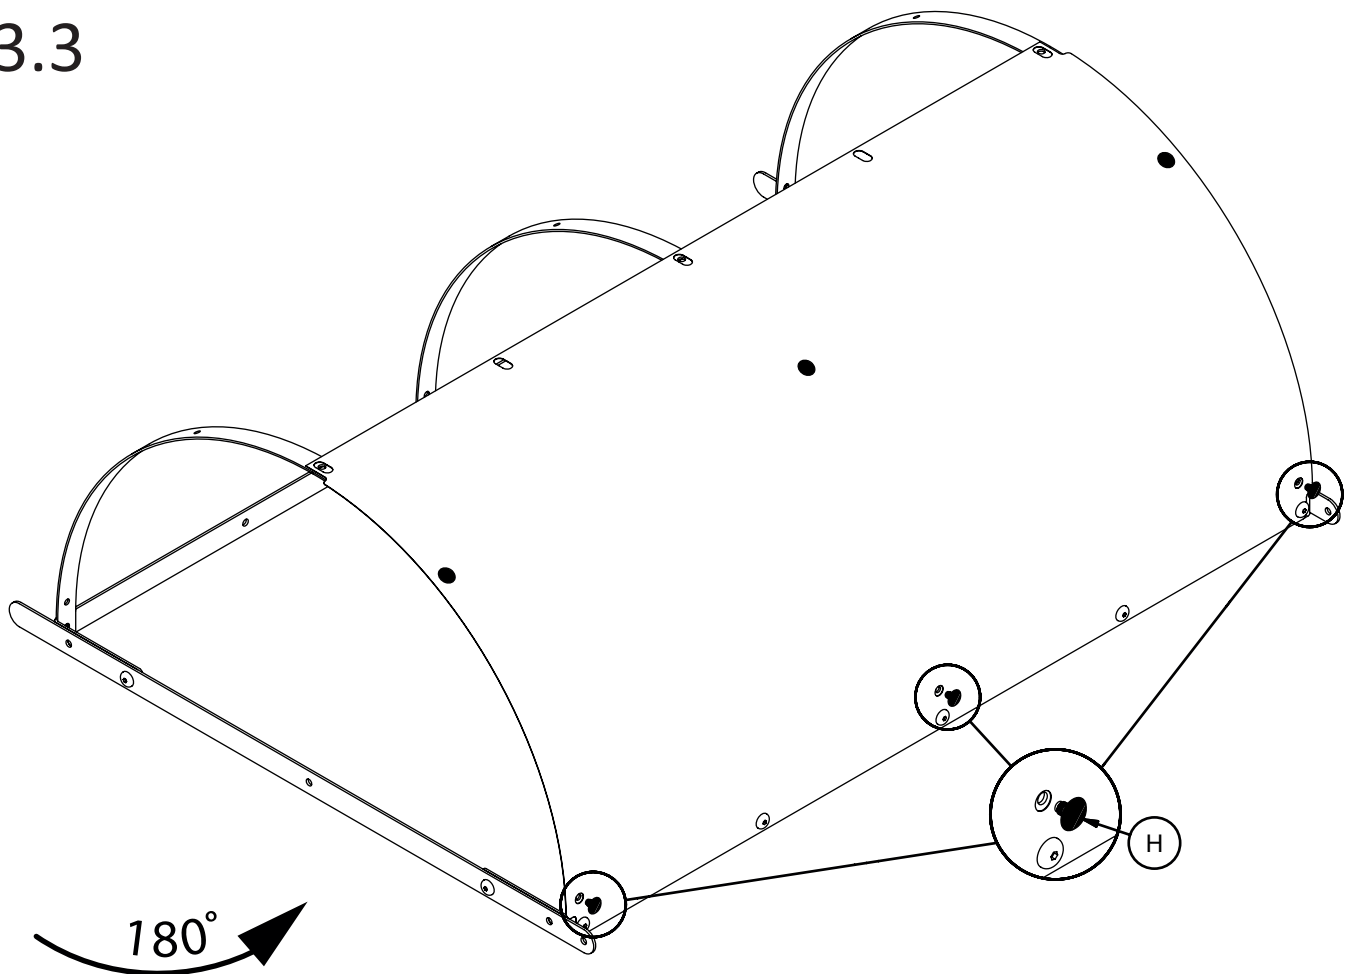


Auf der anderen Seite die Montageschritte 3.1/3.2/3.3 wiederholen


4.1

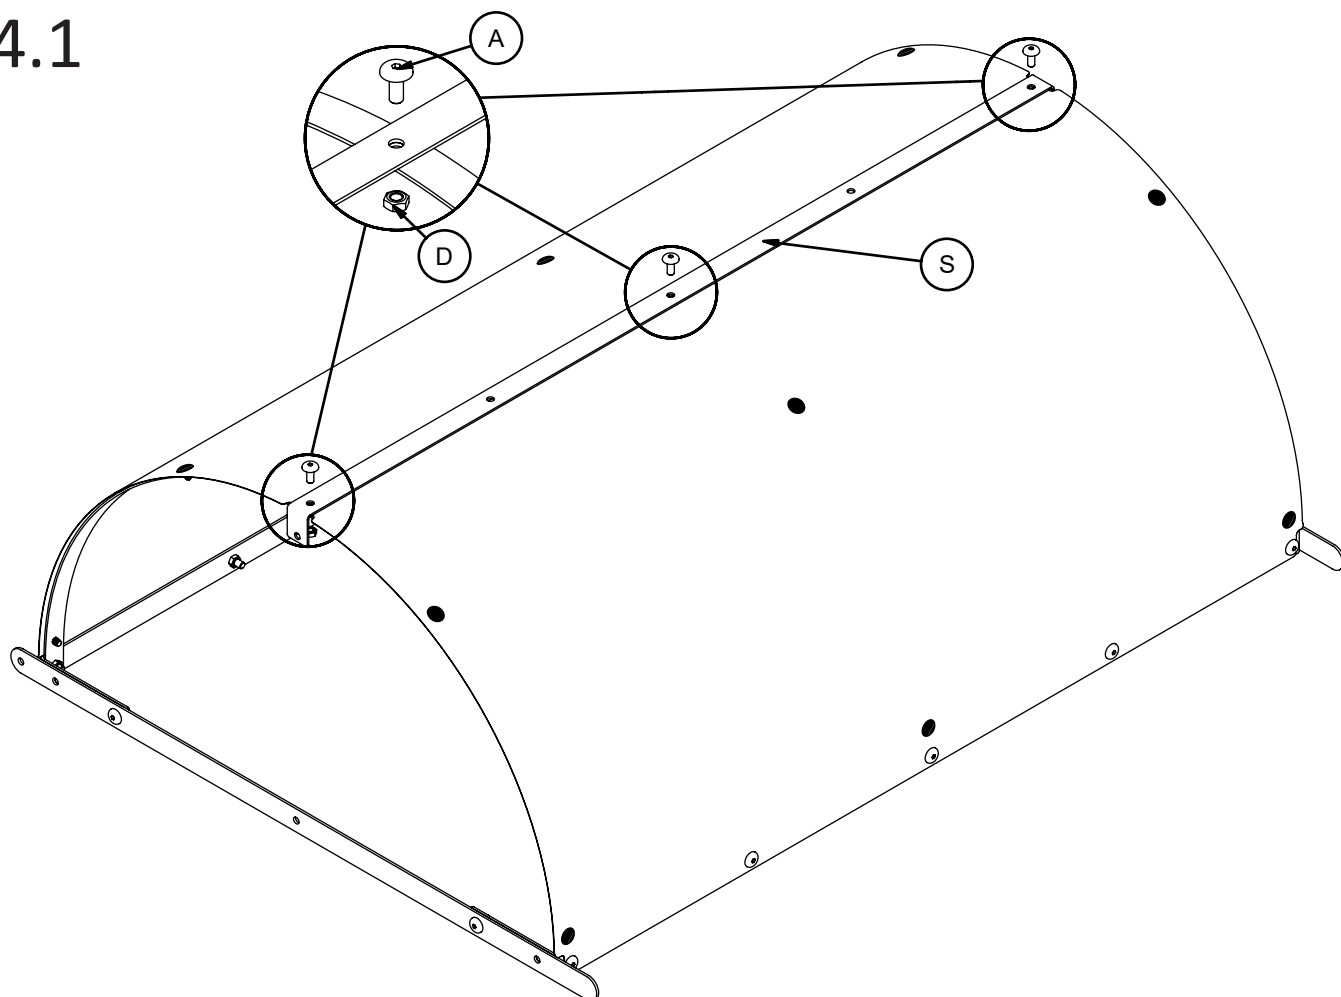


4.2

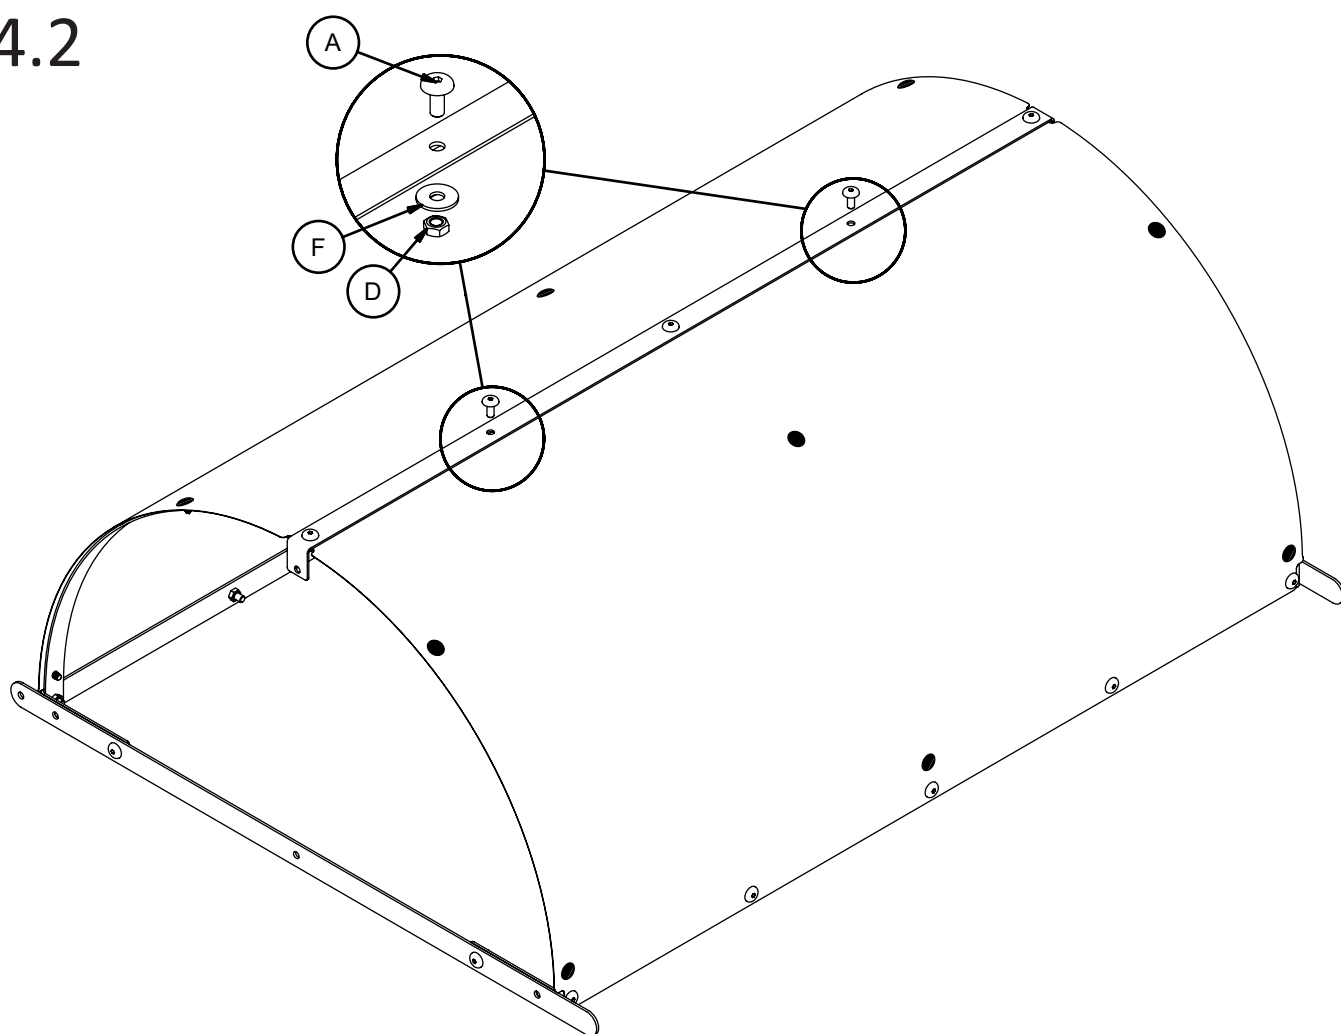

5.1

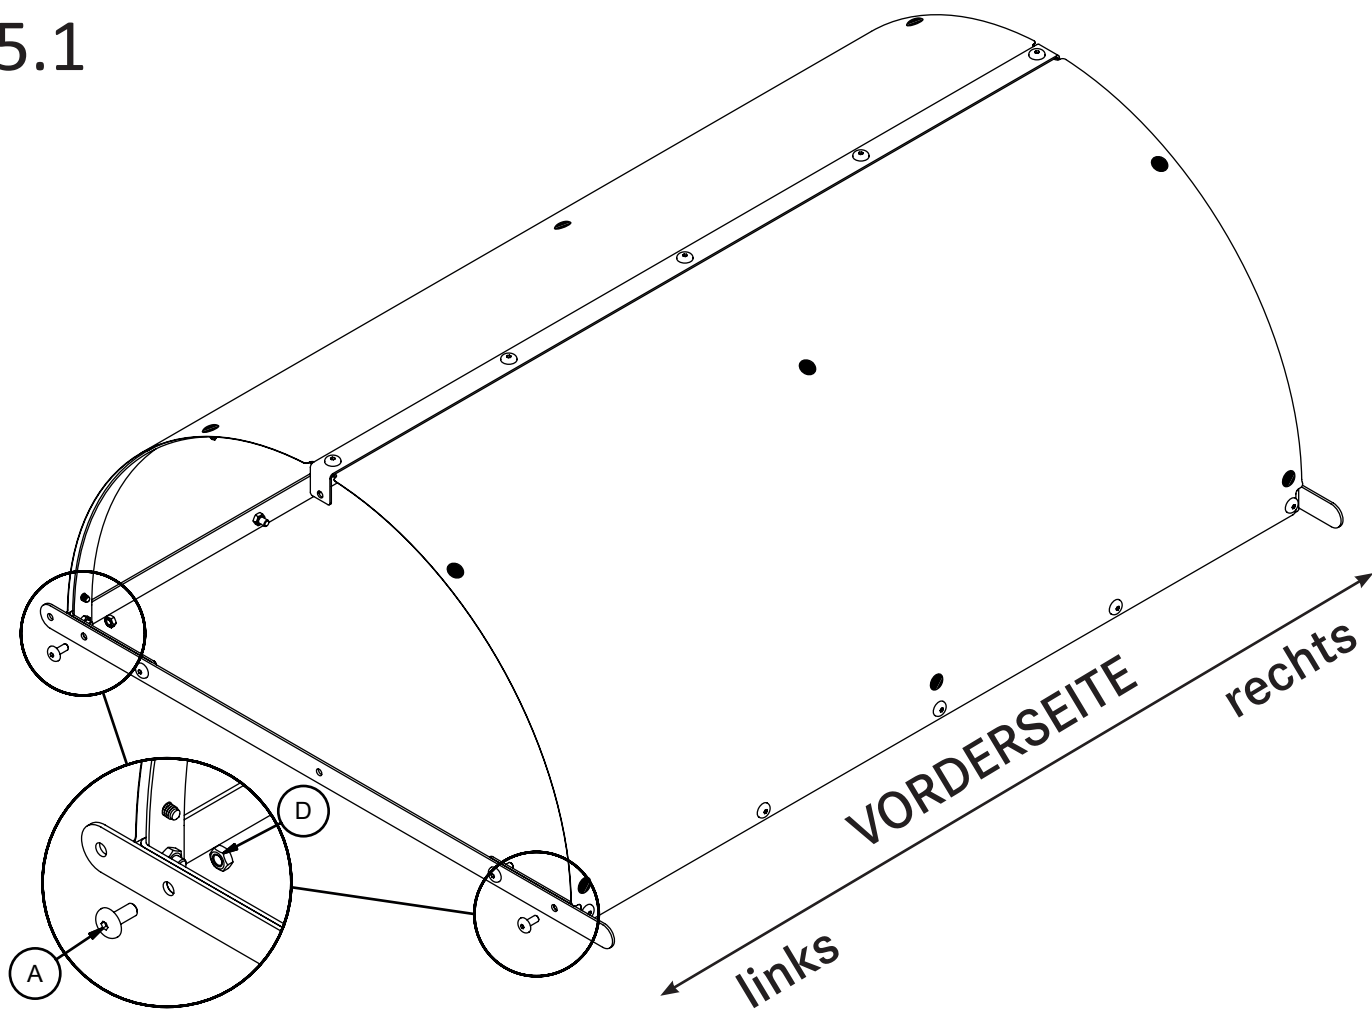


5.2

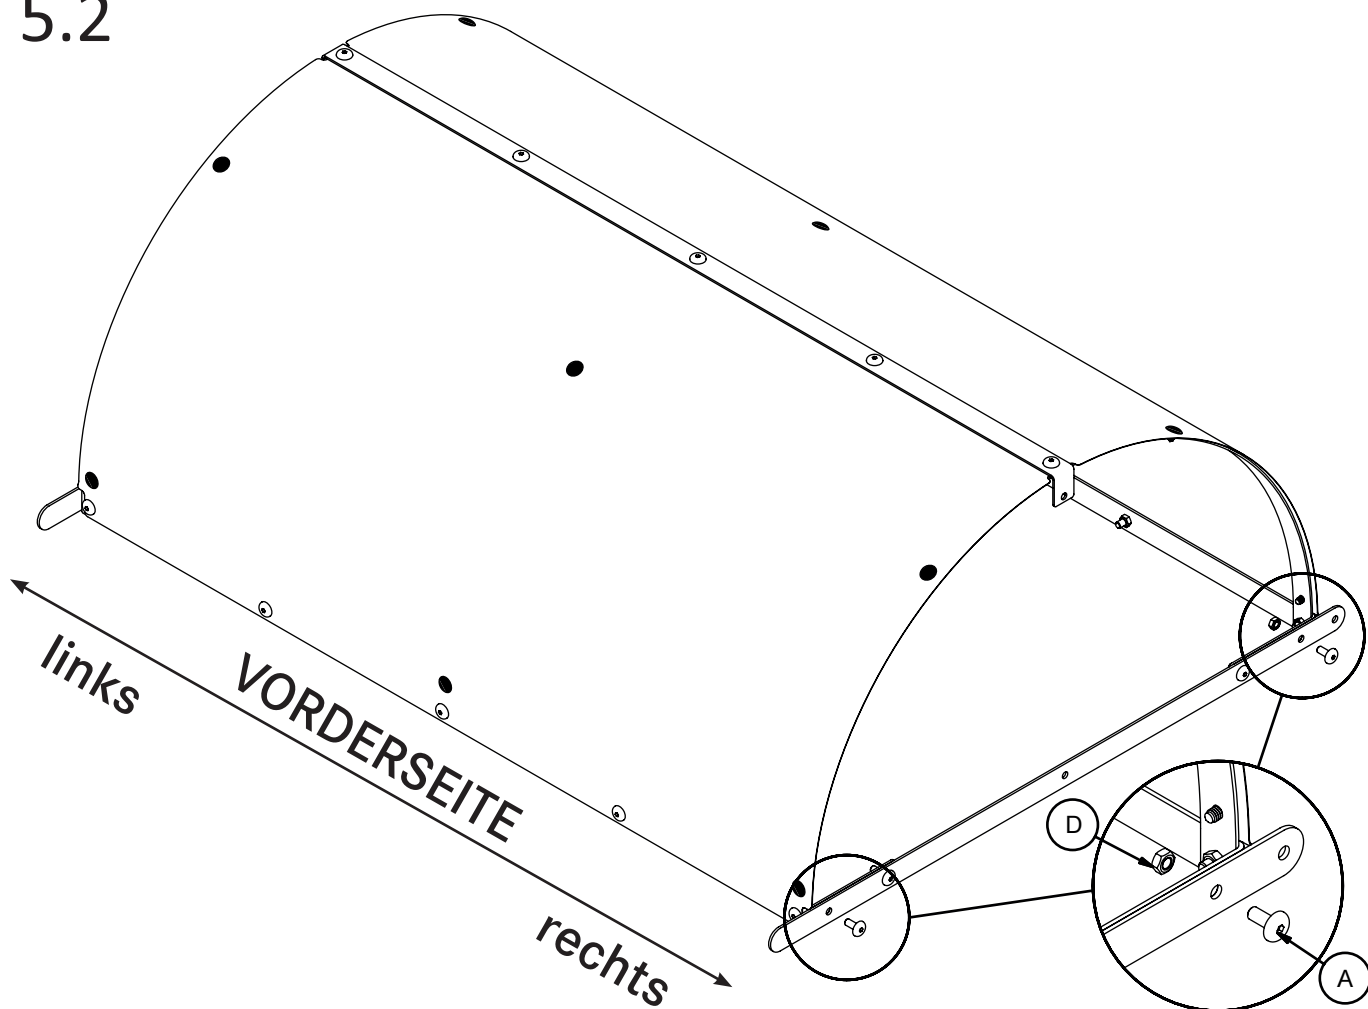


Anordnung der Stütze frei wählbar - links oder rechts

6 Links

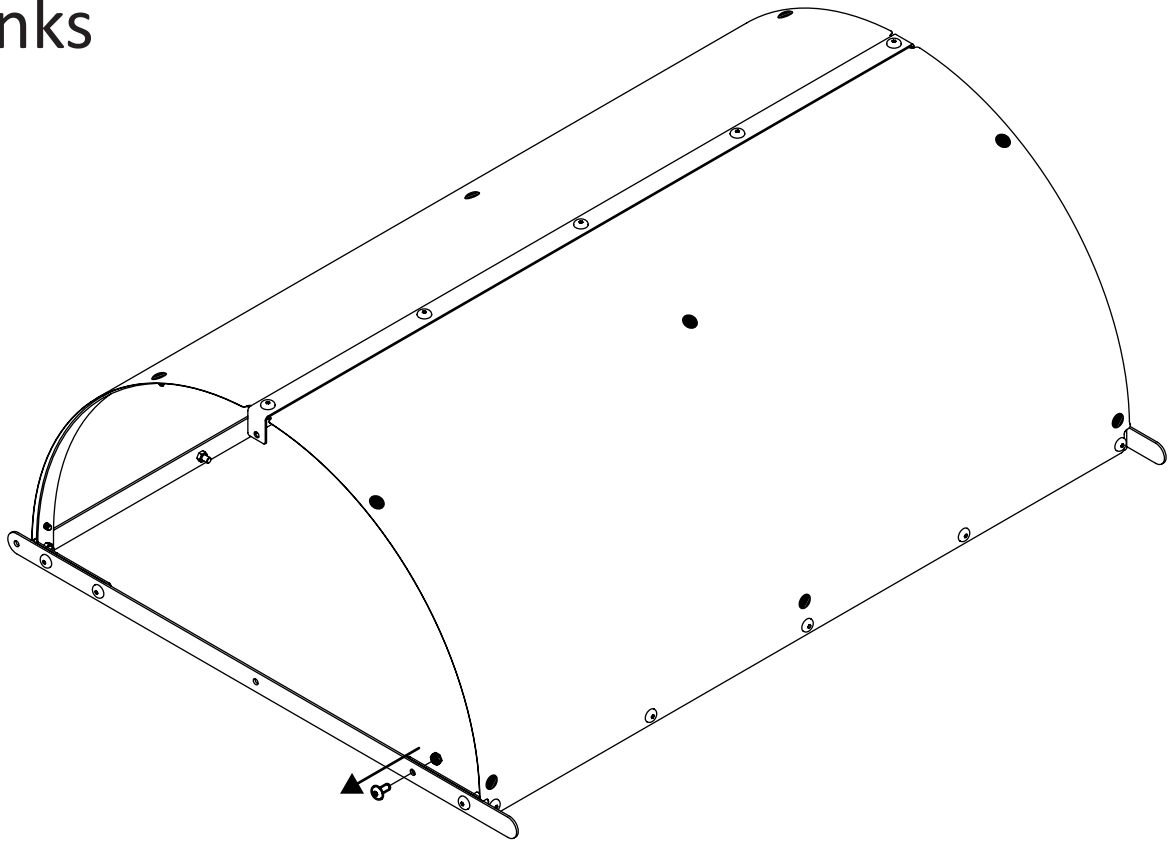


7 Links

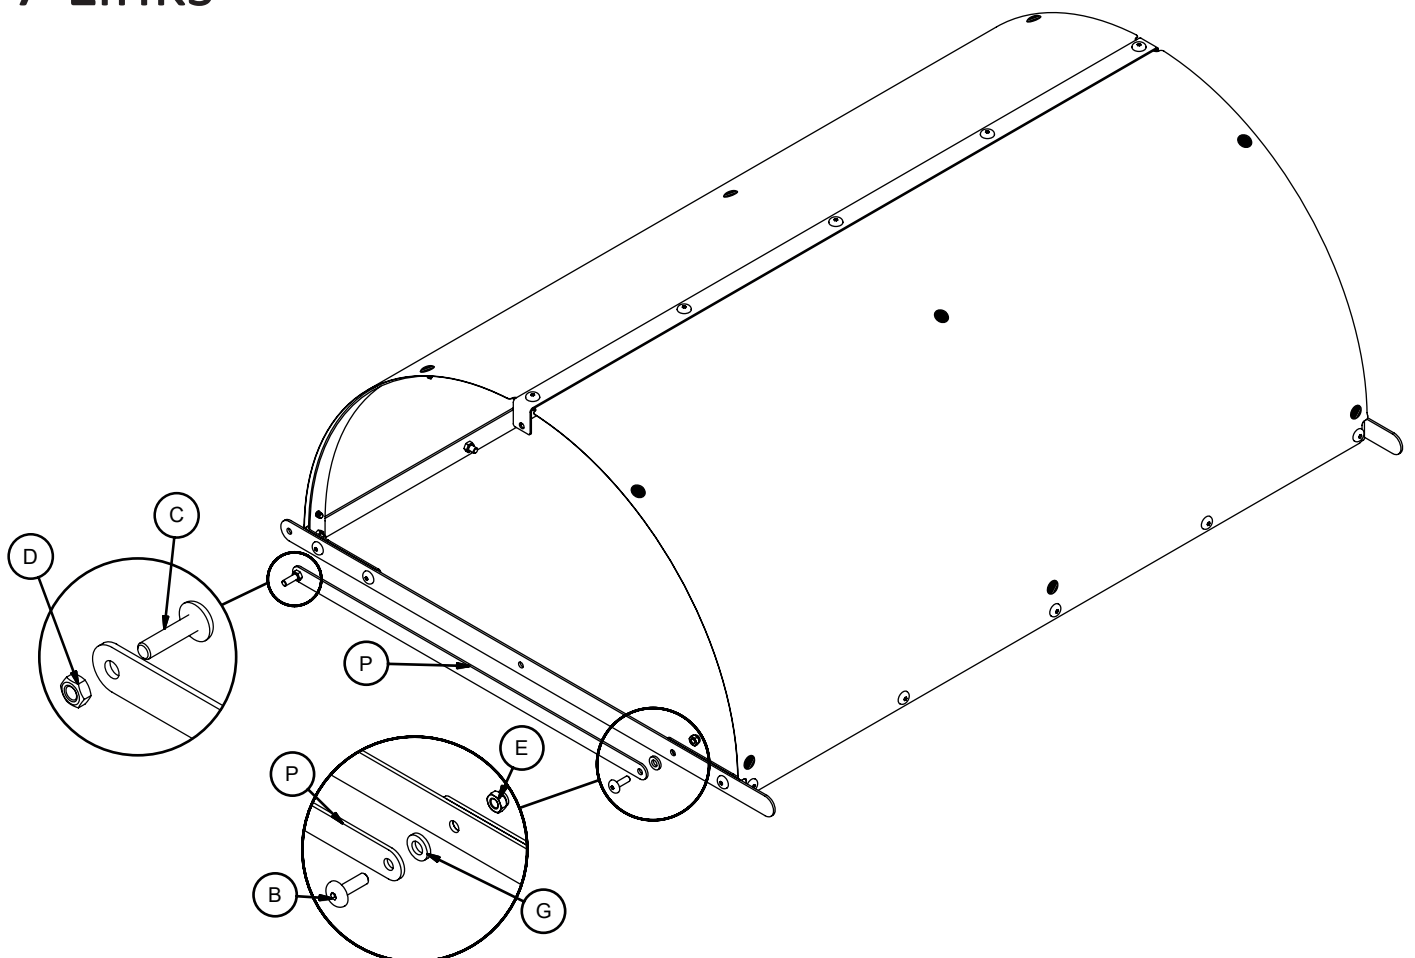


Anordnung der Stütze frei wählbar - rechts oder links


6 Rechts

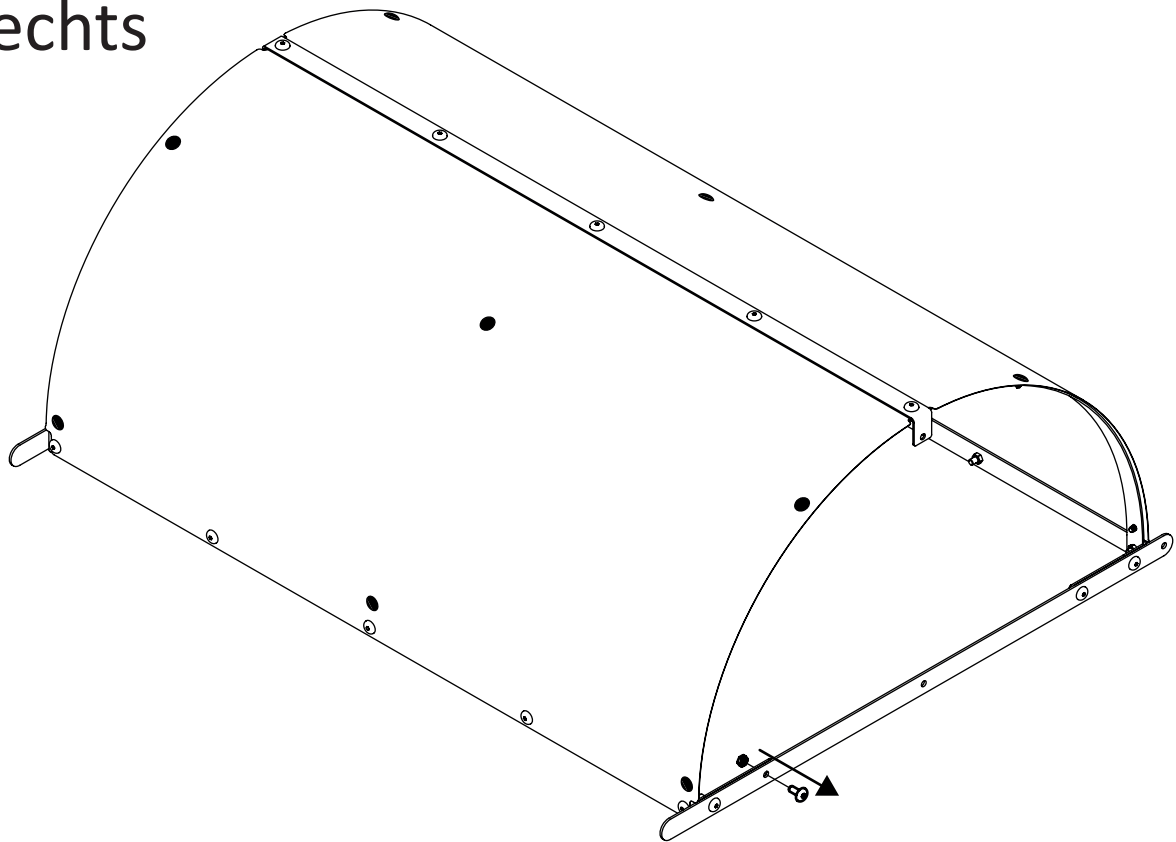

7 Rechts

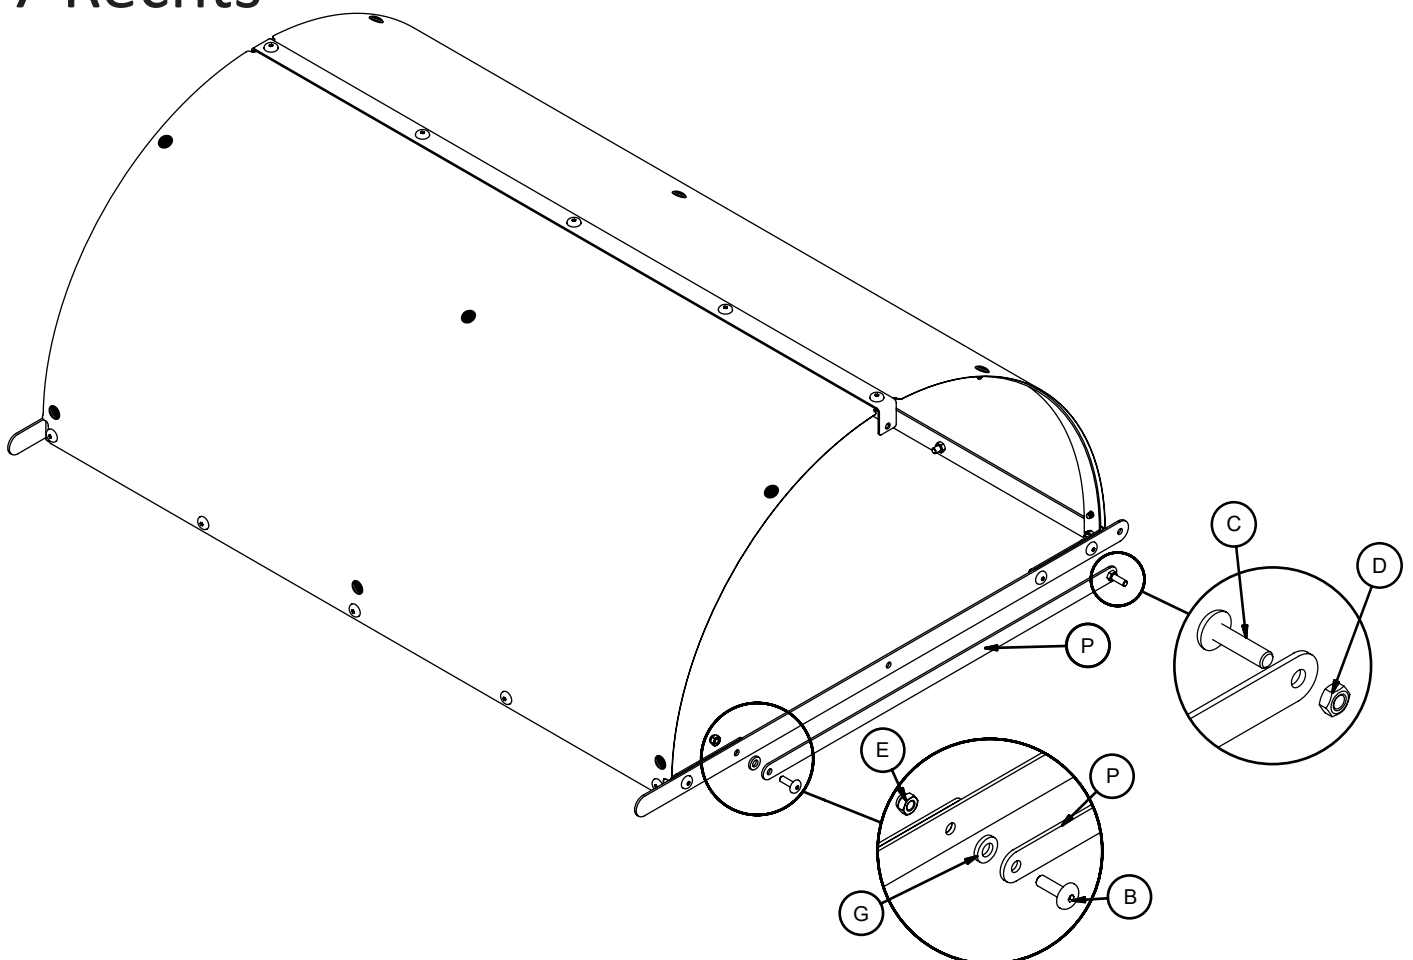


8.1

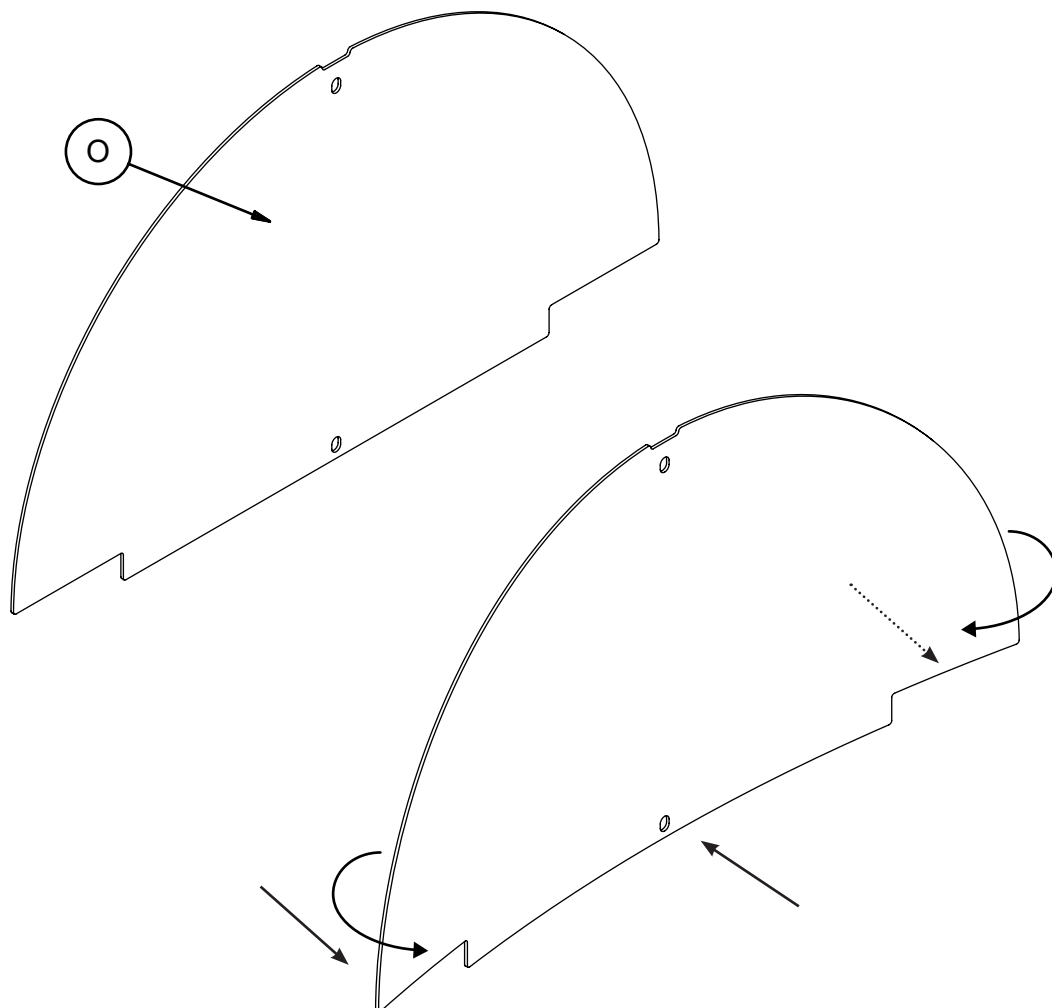


8.2


Zum Einsetzen
leicht biegen

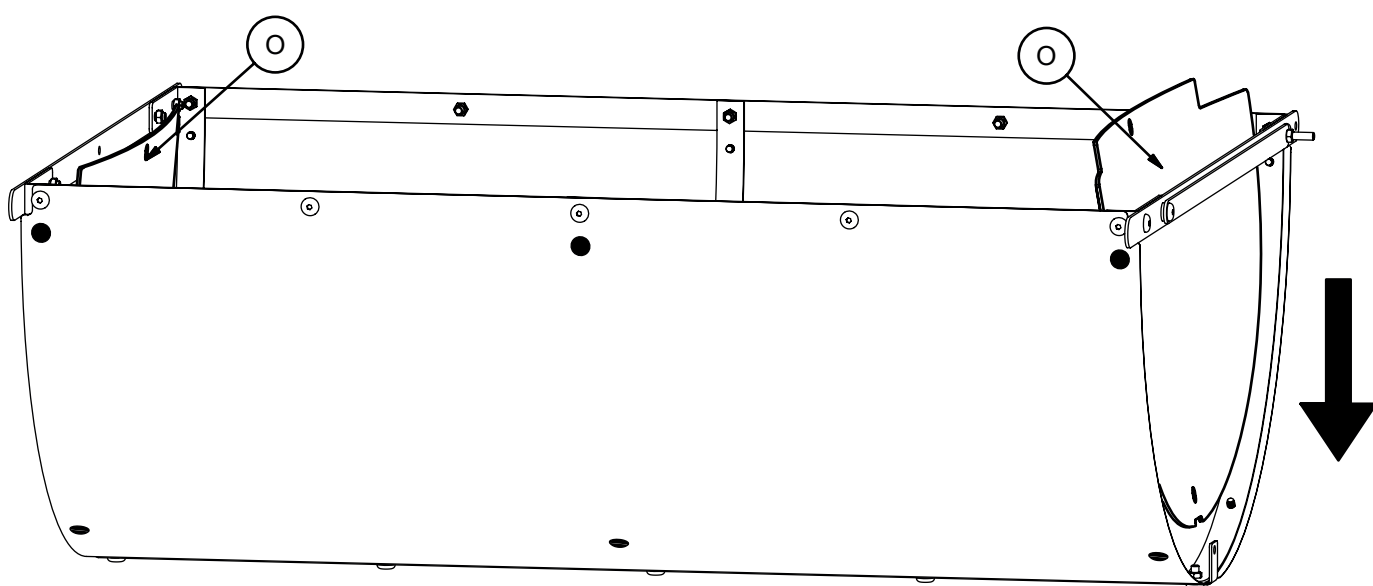


8.3

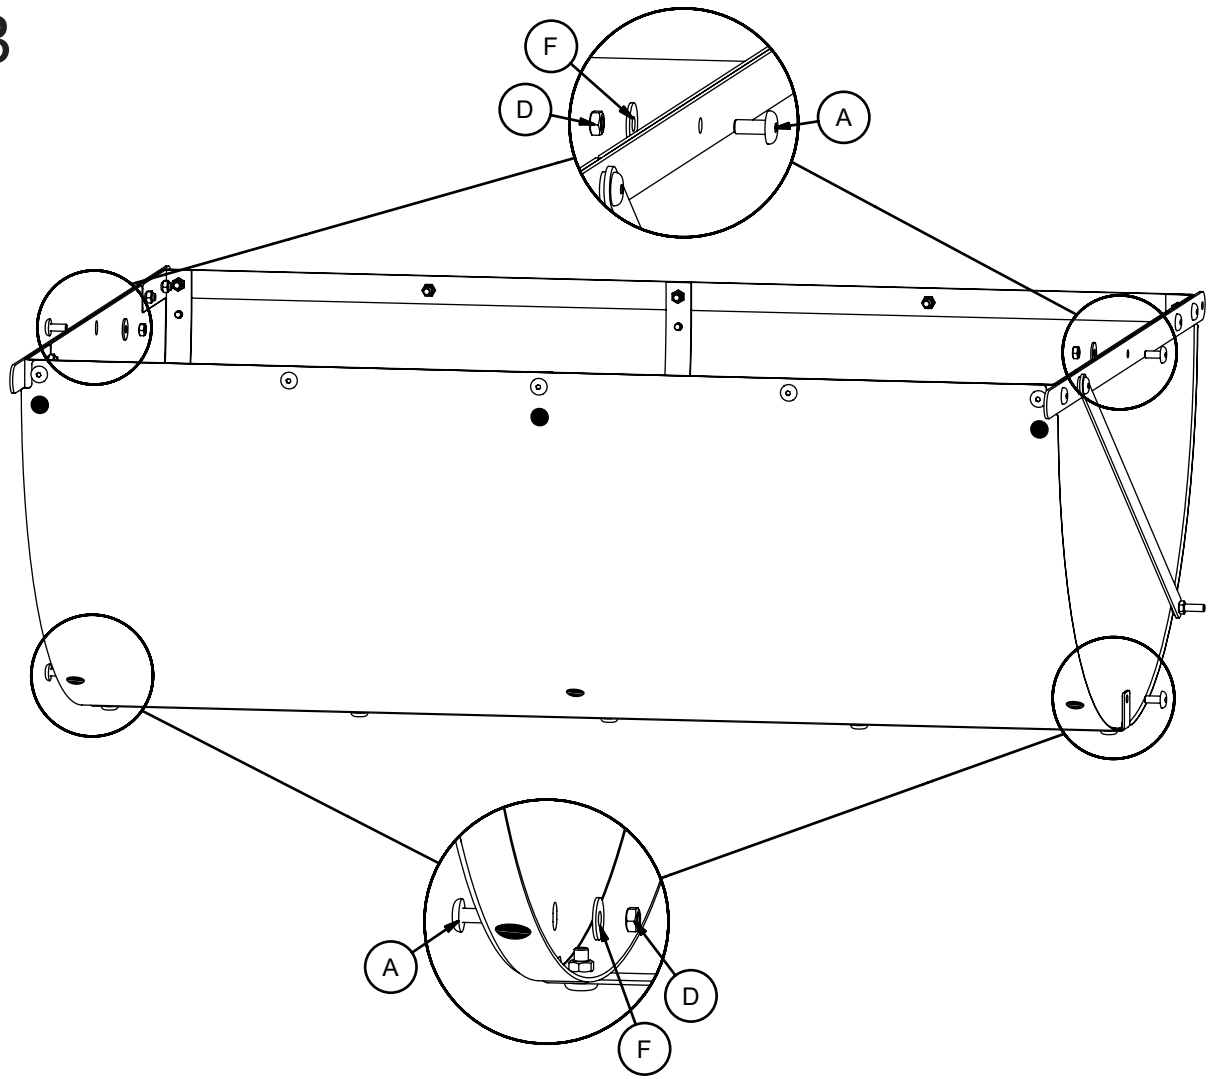

9

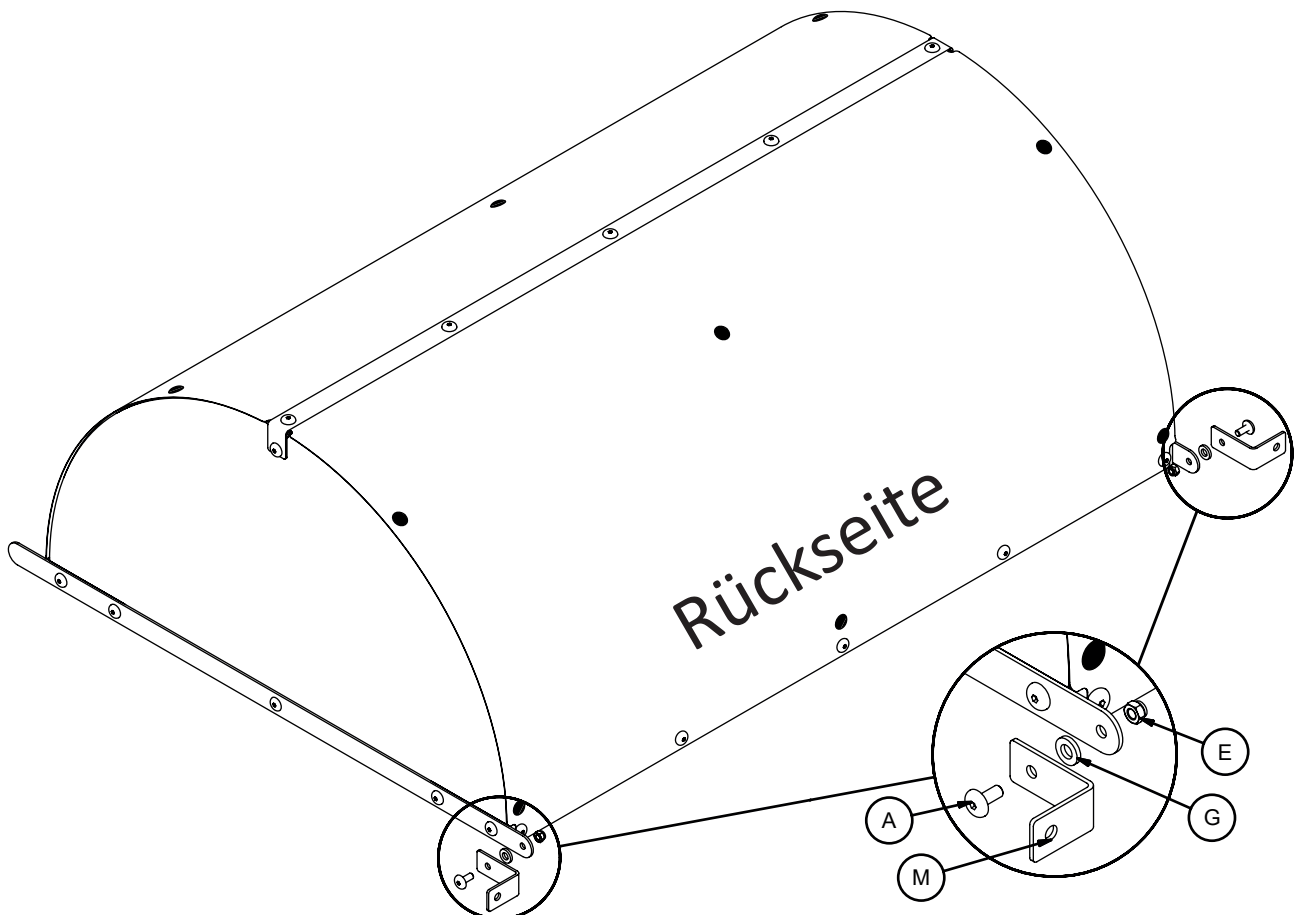

10 Anbringen des Stützhalters wenn Stütze links:

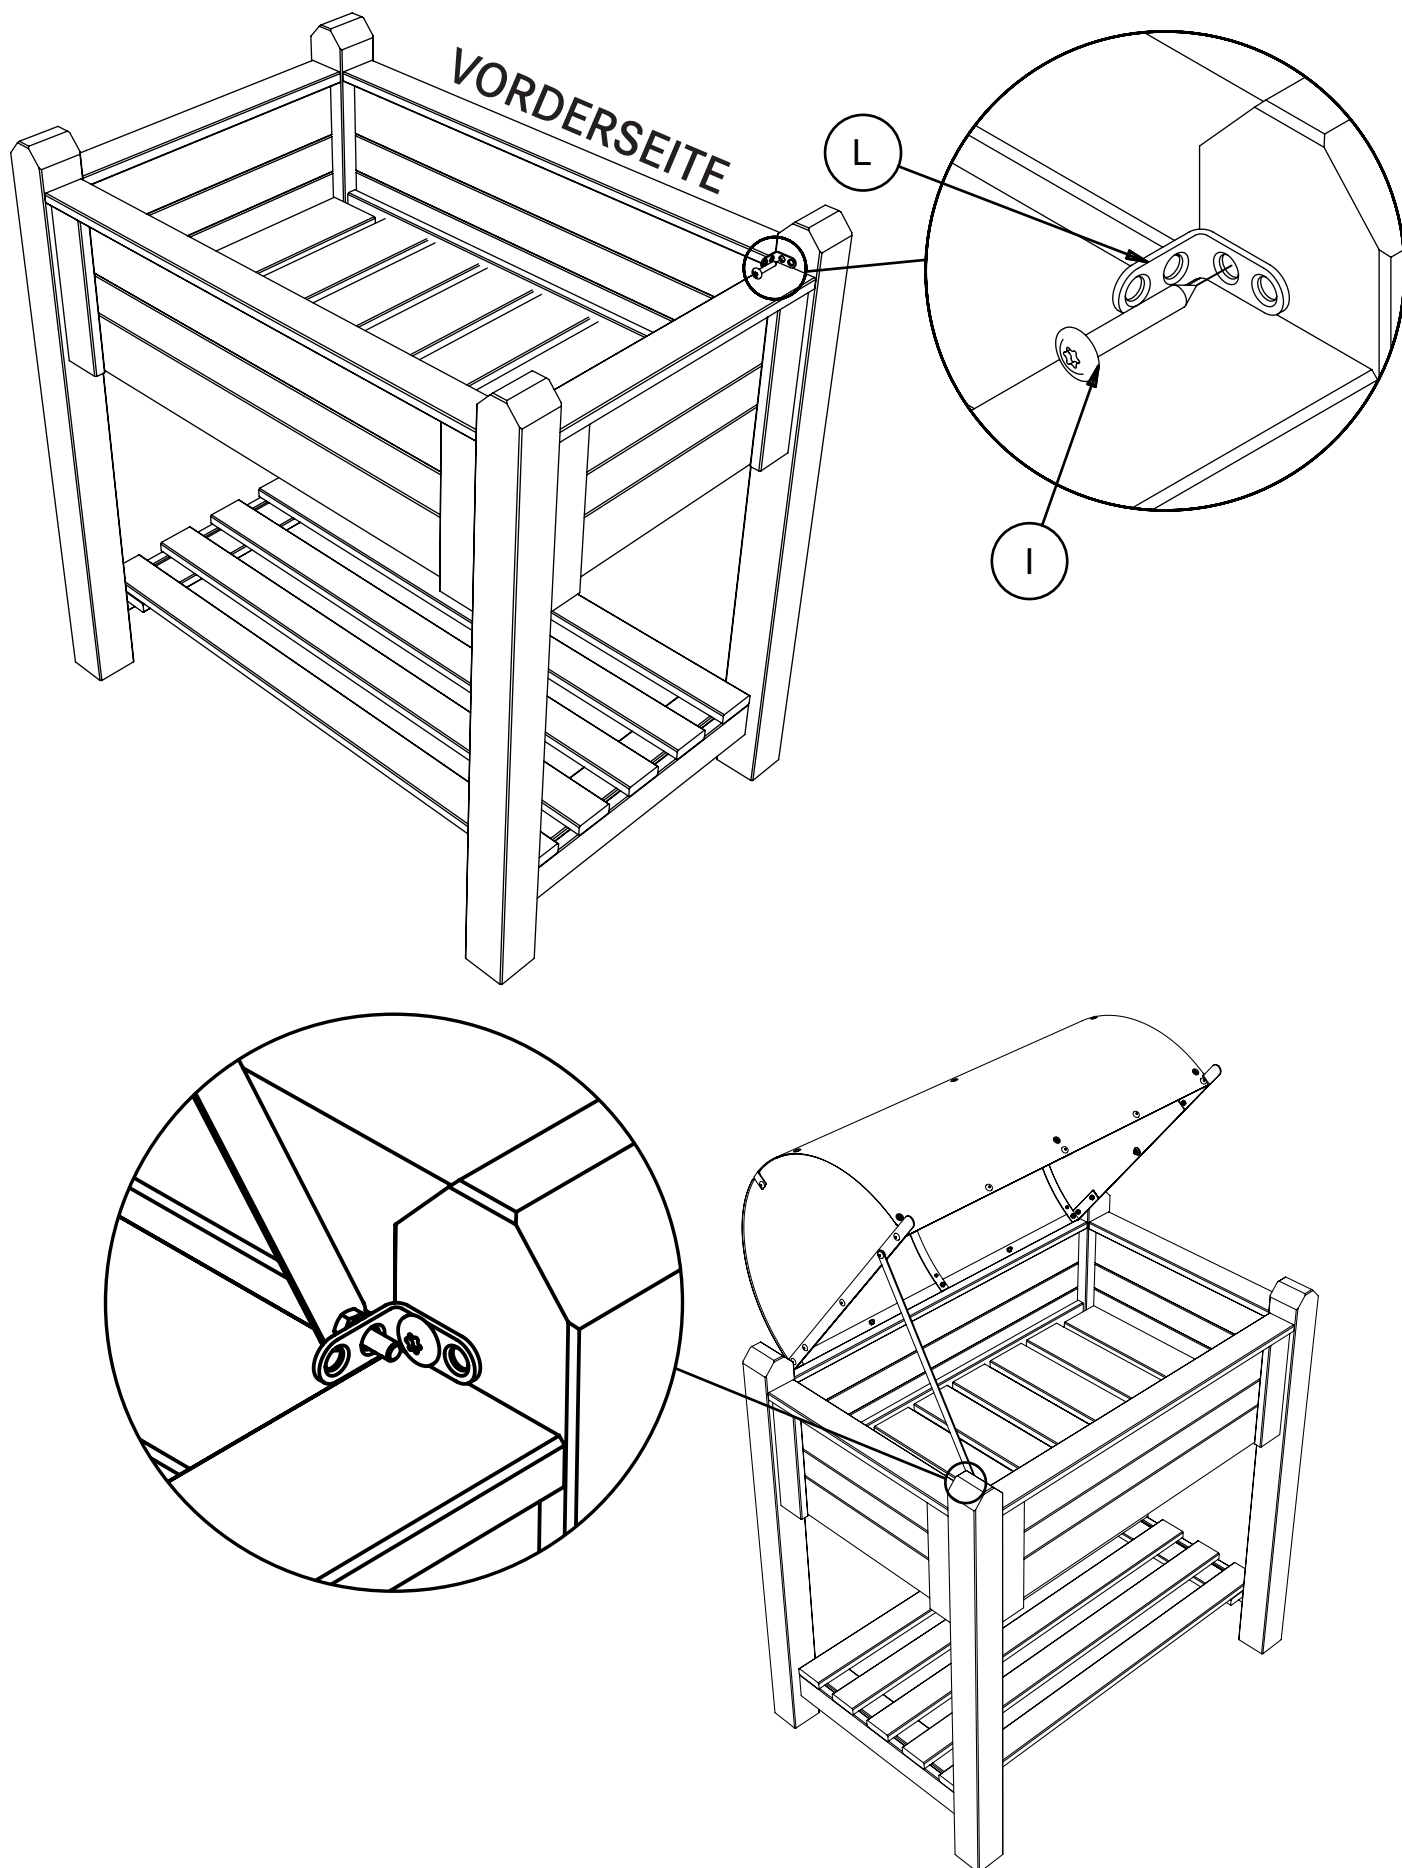

10 Anbringen des Stützhalters wenn Stütze rechts:

