

# Slimwork 180 Schiebetür, Wandmontage


# 341-02

- Anleitung bitte aufbewahren
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Türblätter beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Kanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht  
Mail: info@flexo-raumsysteme.de
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = 341-02
- Alle Maßangaben in Millimeter





**Montage mit Wandabstandsprofilen (optionales Zubehör):  
Für einen größeren Wandabstand der Laufschiene bei der Montage über einer Zarge oder bei Sockeln**


## WANDMONTAGE

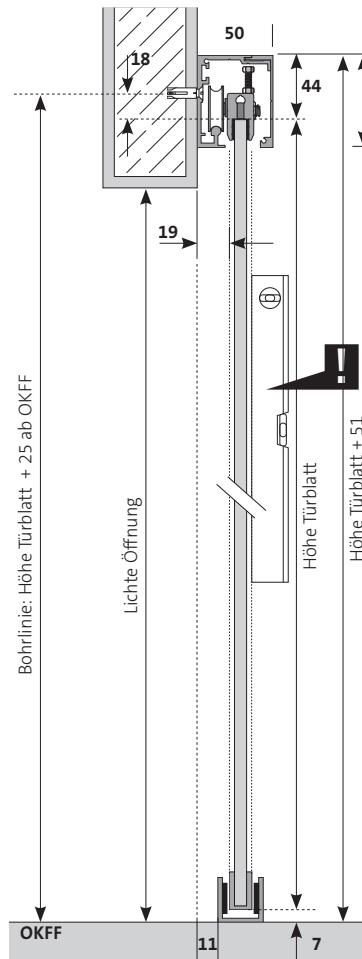

## WANDMONTAGE MIT ABSTANDSPROFILEN

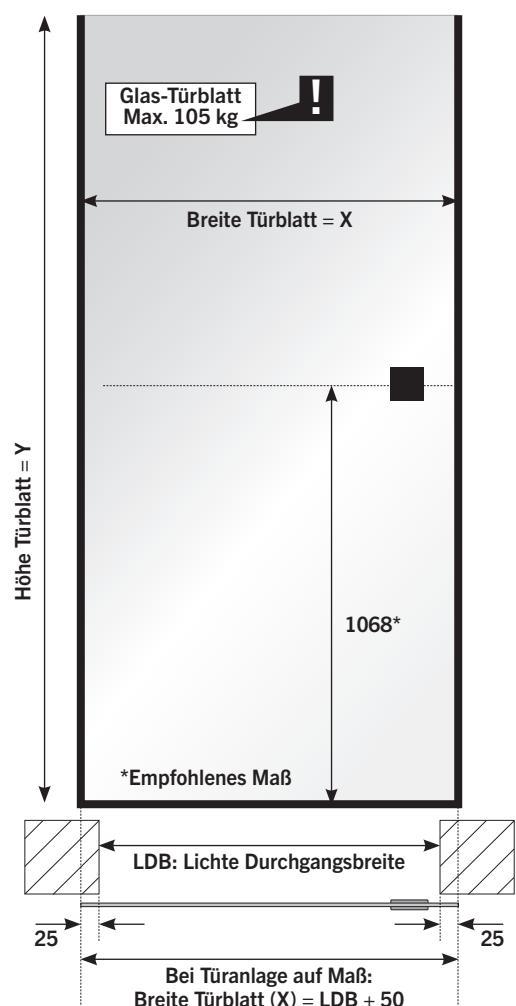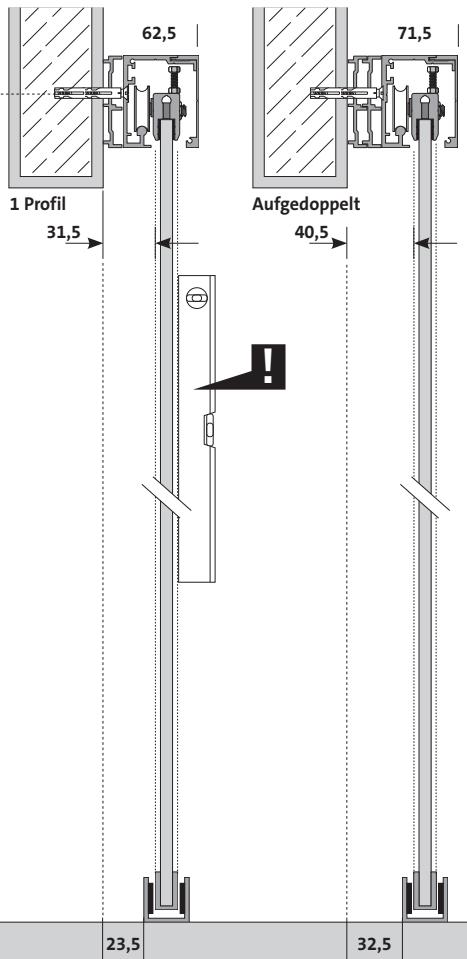

OKFF = Oberkante Fertigfußboden

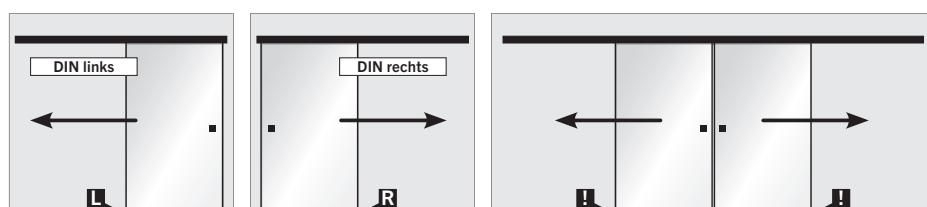



# Slimwork 180 Schiebetür, Wandmontage

**341-02**

**1**

## Wandschiene anschrauben


Schrauben und Dübel aus Beutel 99101 sind nur für Mauerwerk geeignet. Bei anderen Untergründen bitte fachgerechtes Schraubmaterial wählen. Bei Verwendung von Abstandsprofilen entsprechend längere Schrauben nutzen.

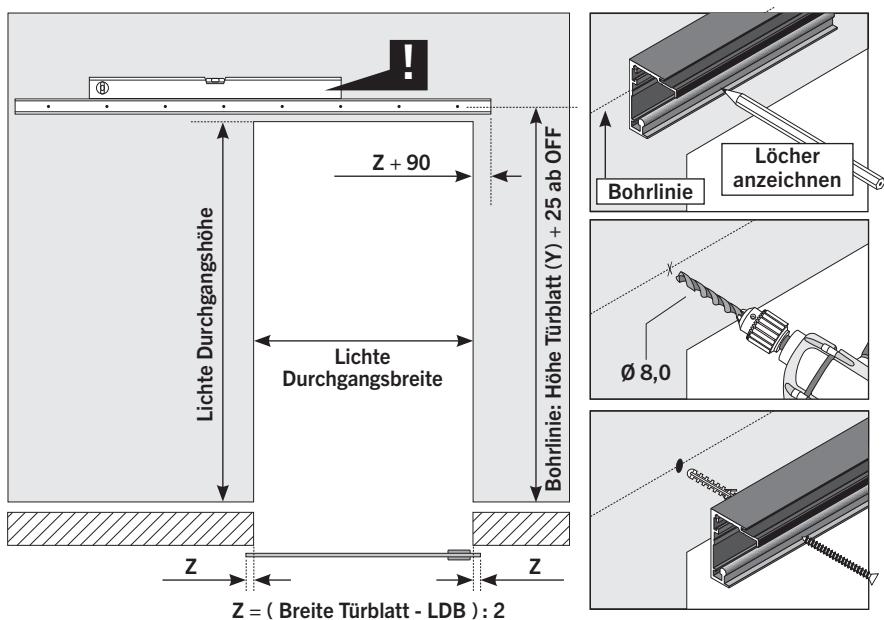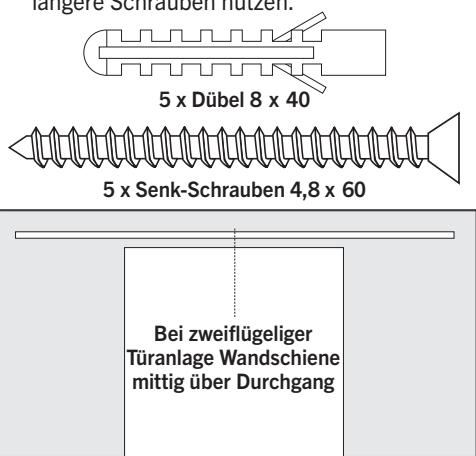

**2**

## Klemmbacken auf obere Glaskante montieren


Beutel 99137, Seite 3 beachten!

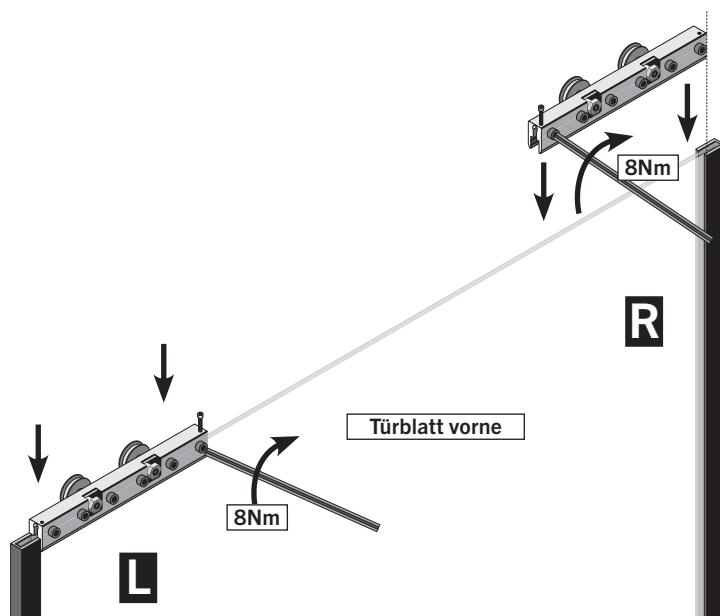

**3**

## 2 Selbsteinzüge je Türblatt in Schiene montieren.


Ab einer Türblatt-Breite von 800 mm sind zwei Selbsteinzüge je Türblatt möglich.

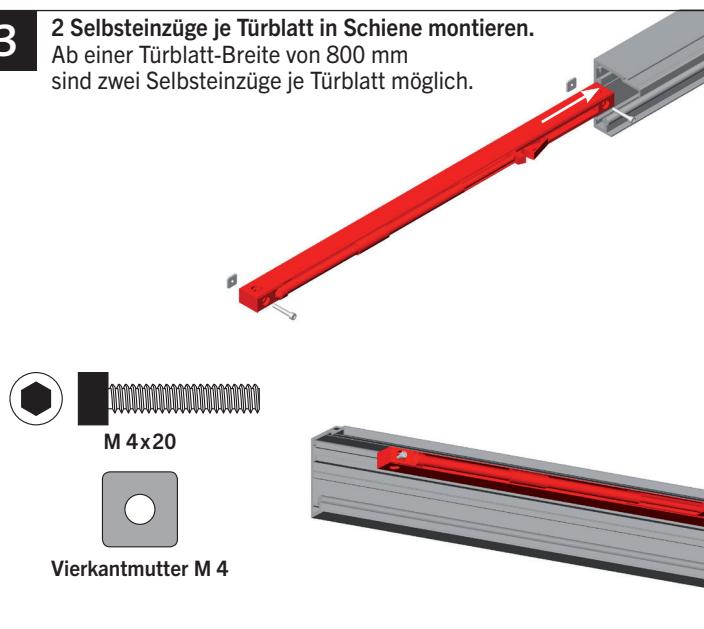

**4**

## Alustopper in Schiene montieren

Beutel 99104: Je Türblatt immer zwei Stopper einbauen

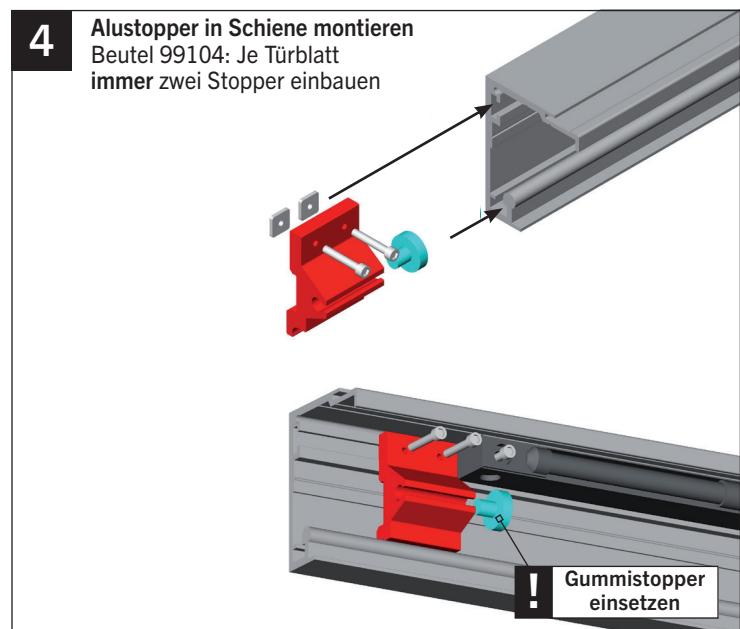


# Slimwork 180 Schiebetür, Wandmontage

**341-02**




## Eingegebene Teile einflügelige Türanlage: Mit Selbsteinzügen




## Eingegebene Teile zweiflügelige Türanlage: Mit Selbsteinzügen





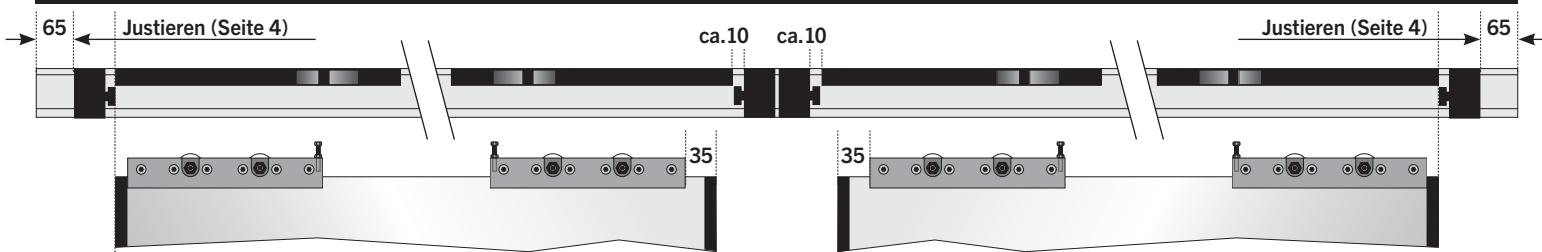


## 5 Bodenführung montieren Beutel 99146

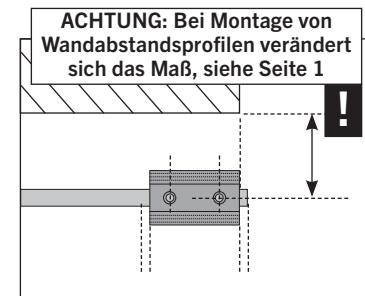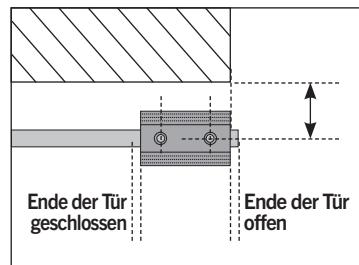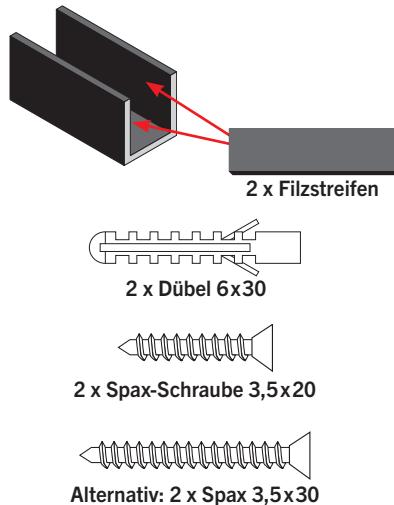

## 6 Türblatt in Schiene einhängen

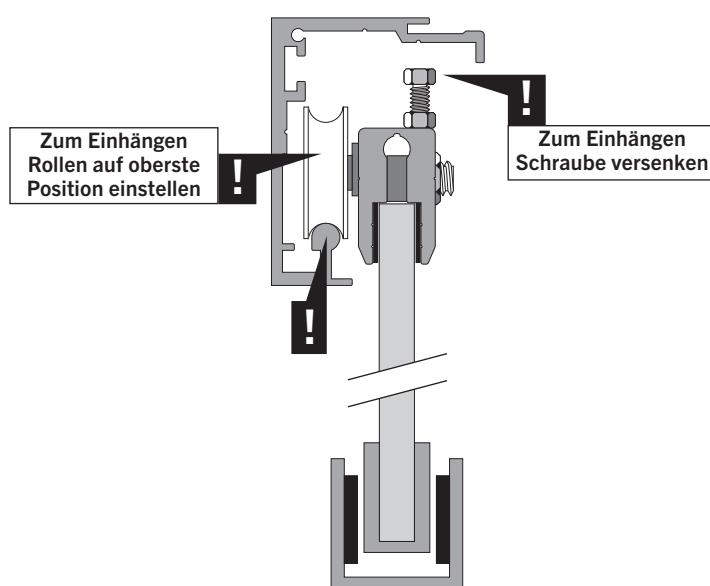

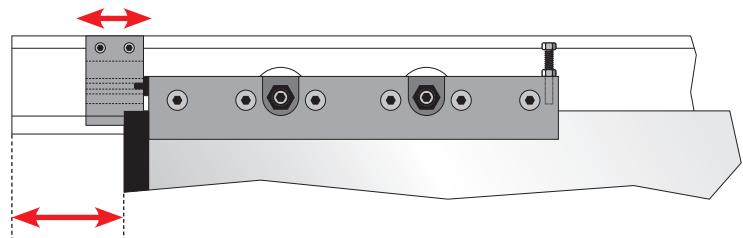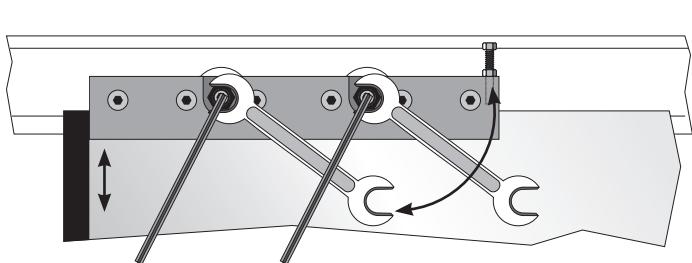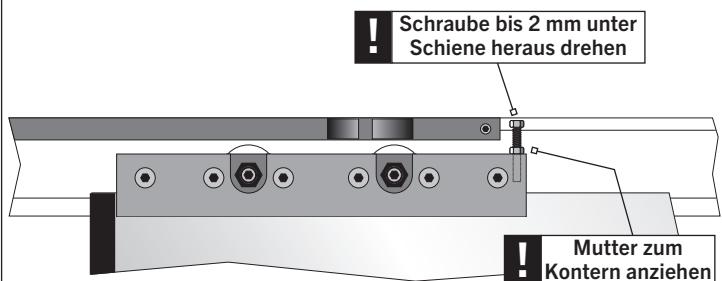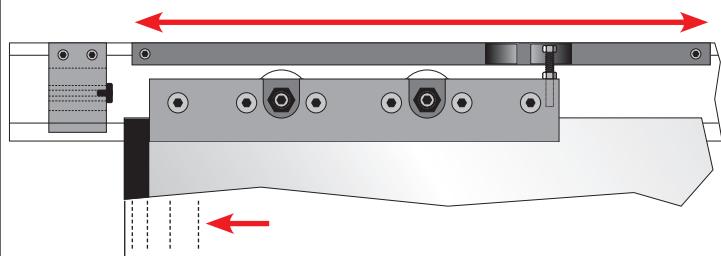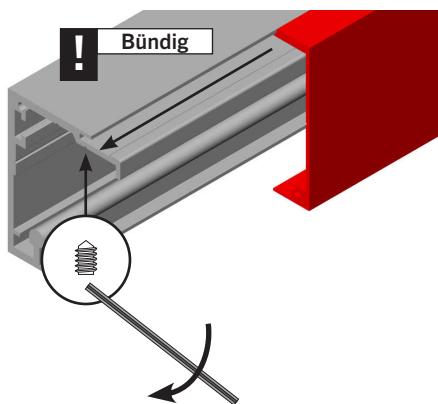**Slimwork 180 Schiebetür, Wandmontage****341-02****8 Türblatt justieren****9 Aushebelschutz justieren****10 Selbsteinzug justieren****11 Abdeckprofil auf Schiene montieren**  
Mit Madenschrauben M 4x4 aus Beutel 99141  
Abdeckprofil fixieren**12 Endkappen an Schiene montieren**  
Beutel 99141