





MONTAGE-ANLEITUNG: HÄNGENDE SCHIEBETÜR LIFELINE MIT 40 MM STARKEM HOLZ-TÜRBLATT

51029 (Schiene 1900)




Stand: 09/2019

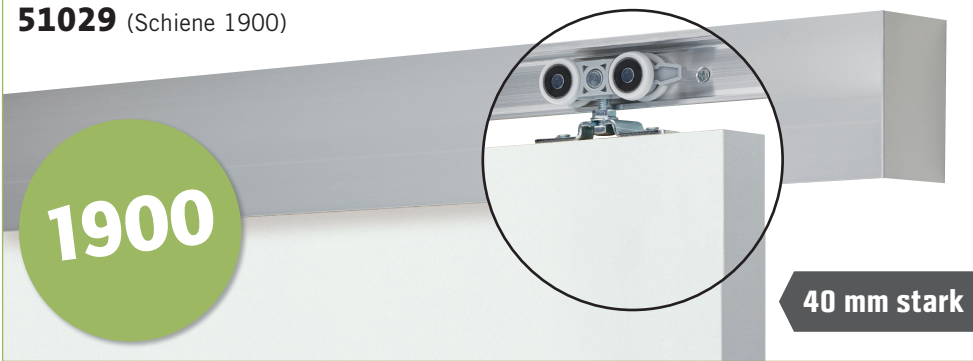


- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- **Alle Maßangaben in Millimeter**

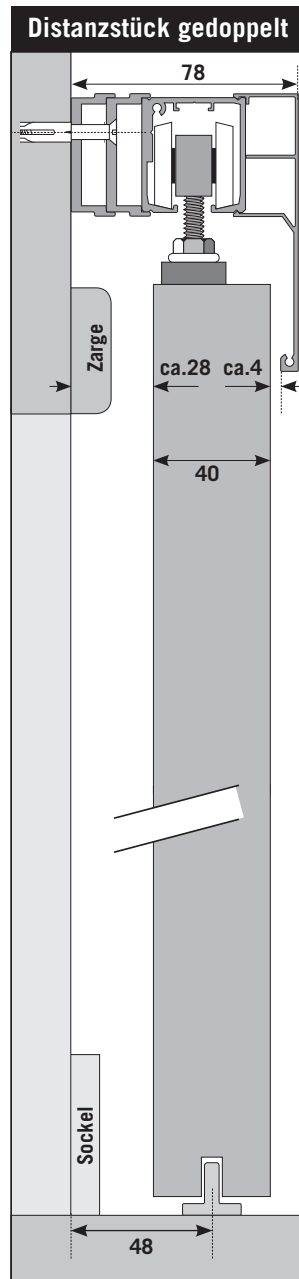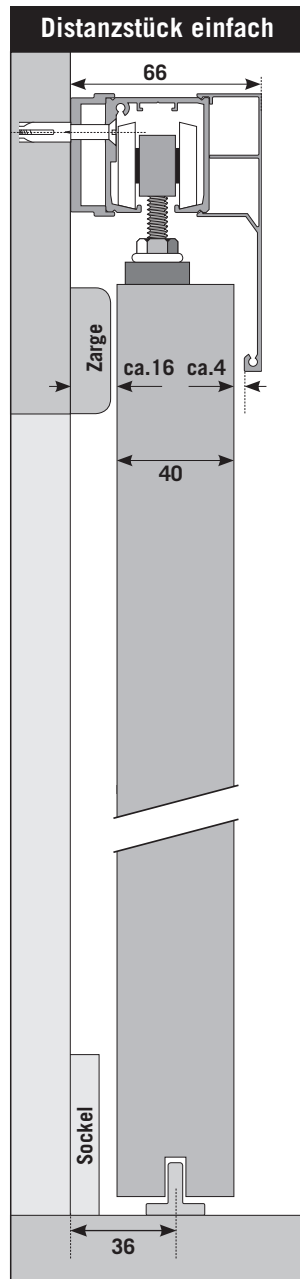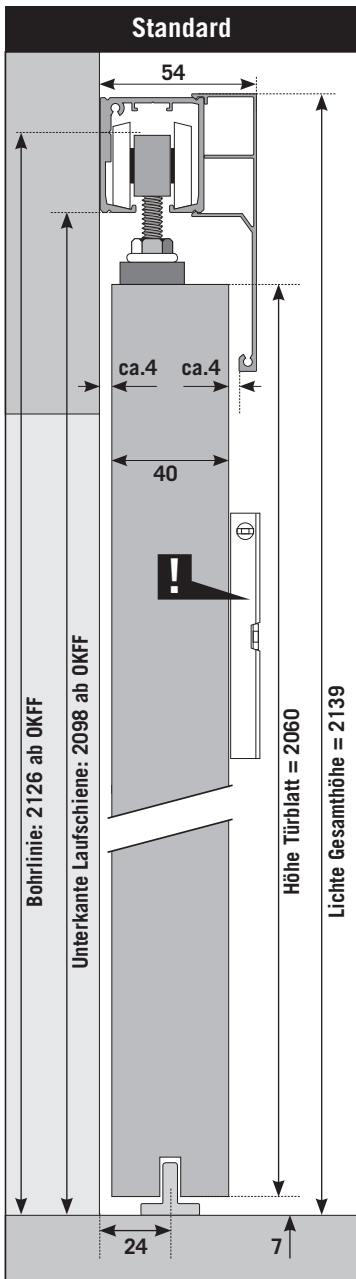

Lifeline

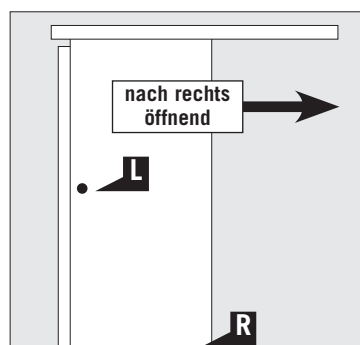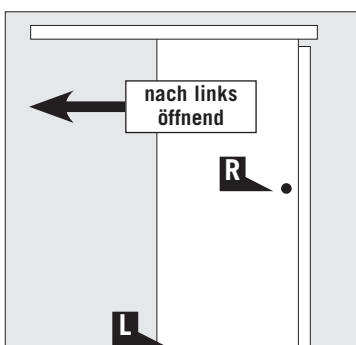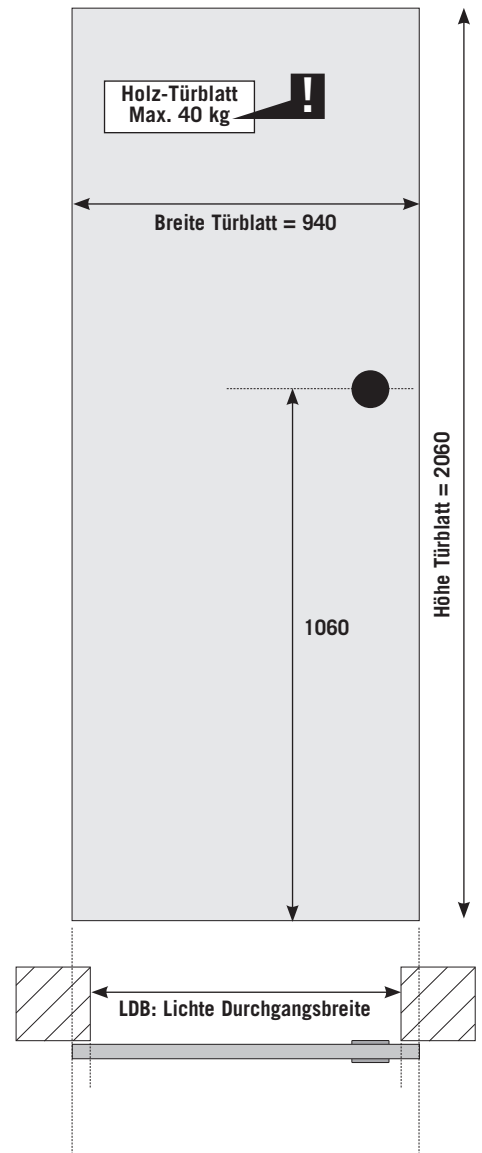

1 Wandschiene mit Distanzstück anschrauben
Schrauben und Dübel aus Beutel 1 von 5
sind nur für Mauerwerk geeignet.







5 x Dübel 8 x 40



5 x Senk-Schrauben 4,8 x 60


Bei anderen Untergründen bitte fachgerechtes Schraubmaterial wählen.

Bei Nutzung der Aufdoppelung, siehe Seite 1, entsprechend längere Schrauben, 4,8 x 70 mm, nutzen.

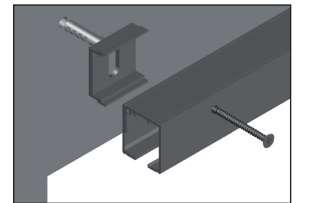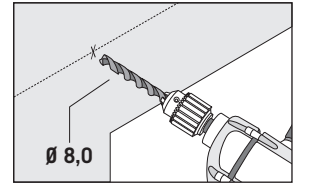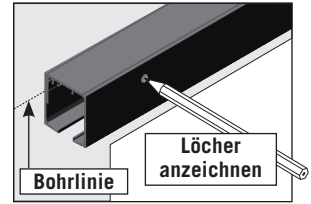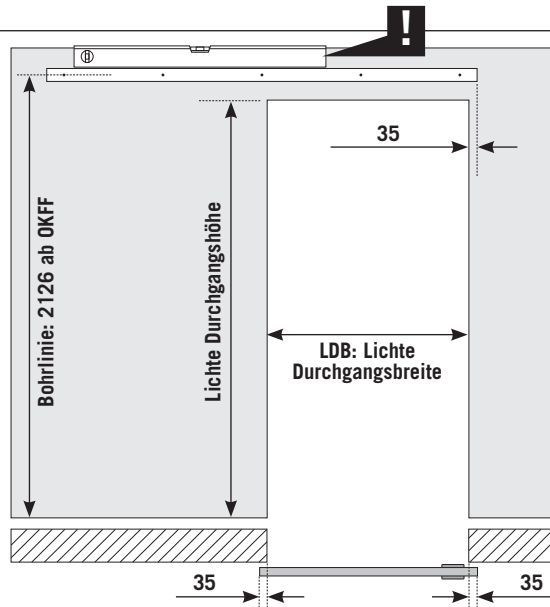


2 Sechskantschrauben an Laufwagen montieren
Beutel 2 von 5




2 x Stopper-Laufwagen

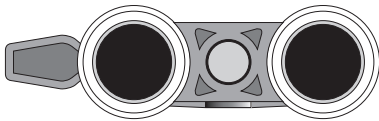

2 x Sechskantschrauben 8 x 40
Schrauben
in Beutel 3

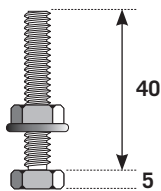


! Glatte Seite

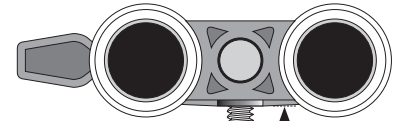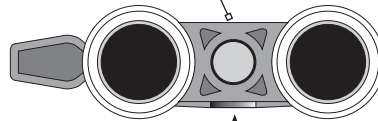

8 Umdrehungen

3 Laufwagen und Stopper in Schiene schieben

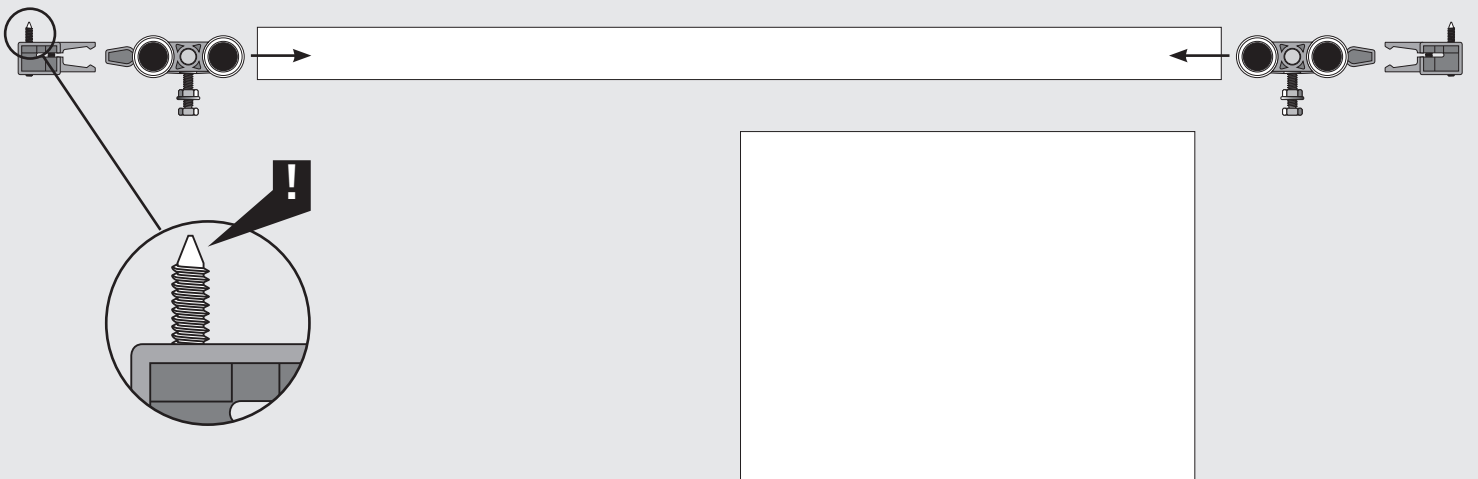

4 Stopper montieren / festsetzen

Fixierschraube festziehen

5 Aufhängungen auf obere Holzkannte montieren
Beutel 3 von 5

8 x Spax-Schrauben 4,8 x 60

- Nutzen Sie die beiliegende Bohrschablone
- Türblatt vorbohren mit Holzbohrer \varnothing 3 mm

Tür von vorne

110

! Öffnung nach hinten

110

Tür von oben

15

6 Türblatt in Schiene hängen

Unterlage: ca. 10 mm stark

Schutzriegel entfernen

Unterlage: ca. 10 mm stark

! Schrauben fest anziehen

