GUIDE D'INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE ILOT / FREESTANDING BATHTUB INSTALLATION GUIDELINE
INSTALLATIONSRICHTLINIE FÜR FREISTEHENDE BADEWANNE / GUÍA DE INSTALACIÓN DE BAÑERAS INDEPENDIENTES
LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLA VASCA FREESTANDING / VRIJSTAAND BAD INSTALLATIE RICHTLIJN
DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DA BANHEIRA INDEPENDENTE / WYTYCZNE DODOTYCZACE MONTAZU WANNY WOLNOSTOJACEJ

GUIDE D'INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE ILOT

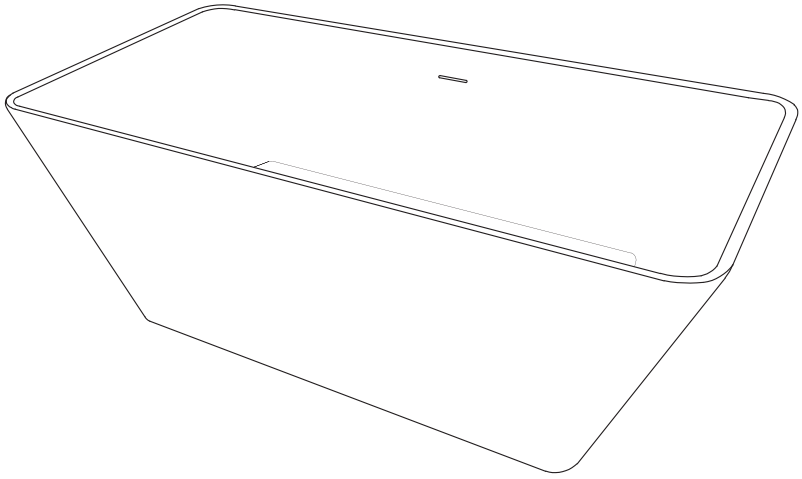


PHOTO FOURNIE À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT

NOM DU PRODUIT	ID	NOM DU PRODUIT	ID
APOGON	135469 / 849979	ATESA	1761327
MOBULA	135471/ 383219/ 1761321/3716989	LUZECA	1761331/3464474/3464475
SPICARA	135473/ 135475	BOGLIETA	1761329
LEPINE	135477	ZELINA	854623/1761309/1761315
PAGRUS	135481	CAVASO	854625
ASPIUS	135459/ 135461	LOSANA	854627
PONTICOLA	135453 / 135455/1761317/ 1761319	MARTA	854629/ 3716987
GOUMARI	135457	PIKAIA	895621 / 895185
PELMATO	135463	ALDA	895431
VOGLER	135467	ALBANELIA	1761325
ALIENA	854621/3183483/3183484/3183487/3183486/3183485	NOEMIE	895187
CALDRIA	2771109	APULIA	3180185/3180186
COBIANA	3180187/3180188	AMOBIA	3180189
AMOSARI	3726739	SAROFA	3726735
BORAZA	3726736	RIVASO	3726737
YAMISA	3726738		

Les tuyaux de trop-plein/vidange/évacuation sont exclus pour PAGRUS/GOUMARI/CAVASO

Vente-unique.com



Recevez votre baignoire

A) Déballez et vérifiez les dommages

Après avoir reçu votre baignoire, veuillez déballer et retirer toutes les protections, en vérifiant s'il existe des dommages. Remballez la baignoire si elle n'est pas installée immédiatement. Toute réclamation pour dommages sera rejetée si elle n'est pas notifiée en temps utile.

B) Protégez votre baignoire

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la baignoire soit complètement protégée, laissez les protections en place jusqu'à ce que la salle de bain soit terminée. Les rayures et les fissures survenues lors de l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Nettoyage & entretien

A) Pour préserver la surface polie, après avoir utilisé votre baignoire, nettoyez-la avec un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse pour éliminer les huiles corporelles ou les résidus de savon qui forment une marque de marée circulaire.
B) N'utilisez pas de poudres, de pâtes, de crèmes nettoyantes, de diluants, de sprays de nettoyage pour vitres ou de liquide de nettoyage à sec, etc.
C) Lorsque des huiles essentielles colorées sont utilisées, vérifiez d'abord que la couleur ne tachera pas votre baignoire. Ajoutez toujours des huiles dans une baignoire pleine d'eau. Ne les déversez jamais dans une baignoire vide.

⚠ **AVERTISSEMENT !** (À appliquer sur une baignoire pré-équipée de passage de vidage)

Le passage de vidage préinstallé n'a PAS encore été entièrement installé.
Veuillez solliciter un installateur qualifié pour le fixer à la baignoire afin d'éviter toute fuite d'eau.
Avant utilisation, veuillez tester la baignoire pour vous assurer que le passage de vidage a été correctement installé.


OUTILS NÉCESSAIRES

	Clé
	Règle de niveau
	Ruban
	Crayon de marquage
	Gel de silicone

INSTALLATION

Étape 1

Ajustez les pieds de la baignoire jusqu'à ce que la base de la baignoire soit à 3 mm au-dessus du sol, puis utilisez la clé pour serrer les écrous et la règle de niveau pour niveler la baignoire.

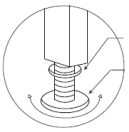


2. Ajustez l'écrou de la vis à la position de niveau
1. Ajuster la hauteur des pieds réglables

Étape 2

Marquez le sol avec le contour de la baignoire à la position d'installation avec le crayon de marquage.

Étape 3

Inclinez la baignoire, raccordez le tuyau de vidange au trou de vidange au sol.

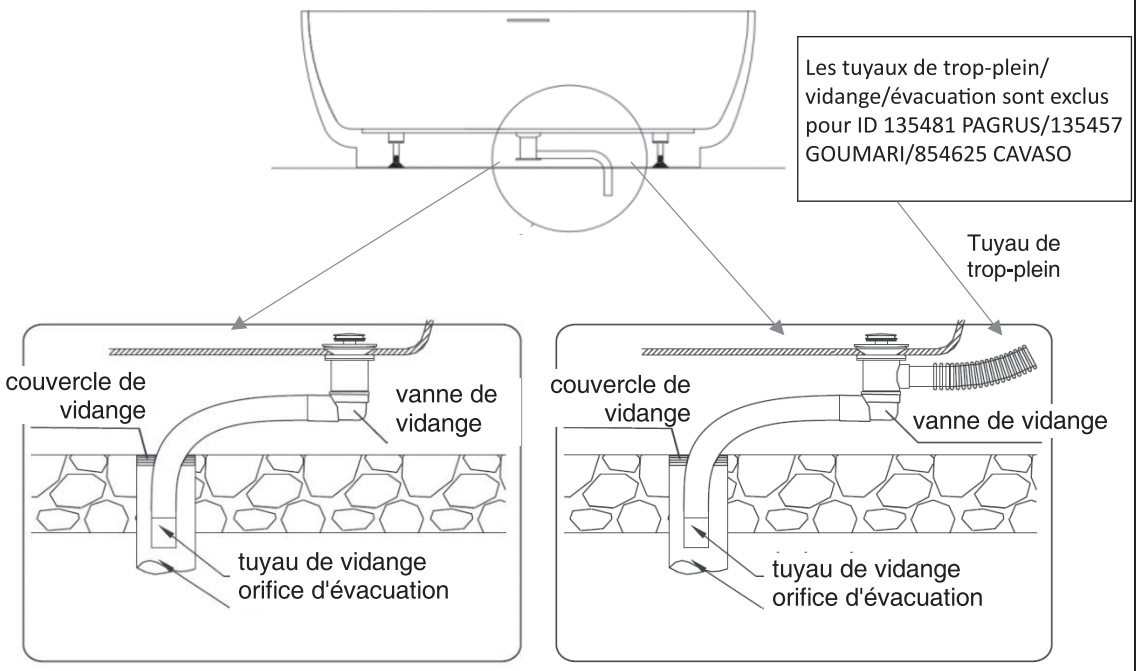

Étape 4

Positionnez la baignoire sur le marquage au sol (étape 2), assurez-vous que le raccord flexible ne soit pas plié vers le haut lors de l'installation car cela entraînerait un problème de vidange.

Étape 5

Appliquez du gel de silicone autour de la base entourant la baignoire.

***N'utilisez pas la baignoire dans les 24 heures pour laisser le silicone durcir complètement.

Analyse de l'eau :

A) Avant de finaliser l'installation de votre baignoire, veillez à tester l'écoulement de celle-ci. Aucune réclamation ne pourra être effectué une fois la baignoire enfermé et/ou carreler;

B) Testez le tuyau de trop-plein et de vidage pour vous assurer qu'ils ne fuient pas.

Receive Your Bathtub

A) Unpack and check for damage

After receiving your bathtub, please unpack and remove all covering, checking whether there is any damage. Repack the bathtub if it is not being immediately installed. It will be rejected any claim for damage if not notified in a timely manner.

B) Protect your Bathtub

Before commencing installation, ensure the bathtub is completely protected, leave covering in place until the bathroom is complete. Scratches and cracks incurred during installation are not covered by the warranty.

Cleaning & Maintenance

A) To preserve the polished surface, after using your bathtub, clean with soft cloth and warm soapy water to wash away any body oils or soap residue that forms a ring tide mark.
B) Do not use powders, pastes, crème cleaners, thinners, window cleaning sprays or dry clean liquid, etc.
C) When coloured essentials oils are used, first test that the colour won't stain your bathtub. Always add oils into a bathtub full of water. Never pour them into an empty bathtub.

WARNING! (apply to bath pre-fitted with waste)

The pre-fitted waste has NOT yet been fully installed.
Please use a qualified installer to secure it to the bath to avoid any water leaking.
Before use please test the bath to ensure the waste has been properly installed.


TOOLS REQUIRED

	Wrench
	Level ruler
	Tape
	Marking pencil
	Silicone gel

INSTALLATION

Step 1

Adjust the bathtub feet until the bathtub base is 3mm above the floor, then use the wrench to tighten the nuts and level ruler to level the bathtub.

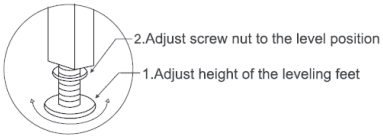


Step 2

Mark the floor with the outline of the bathtub at the installation position with the marking pencil.

Step 3

Tilt the bath, connect the drain-pipe to the drain-hole on the floor,

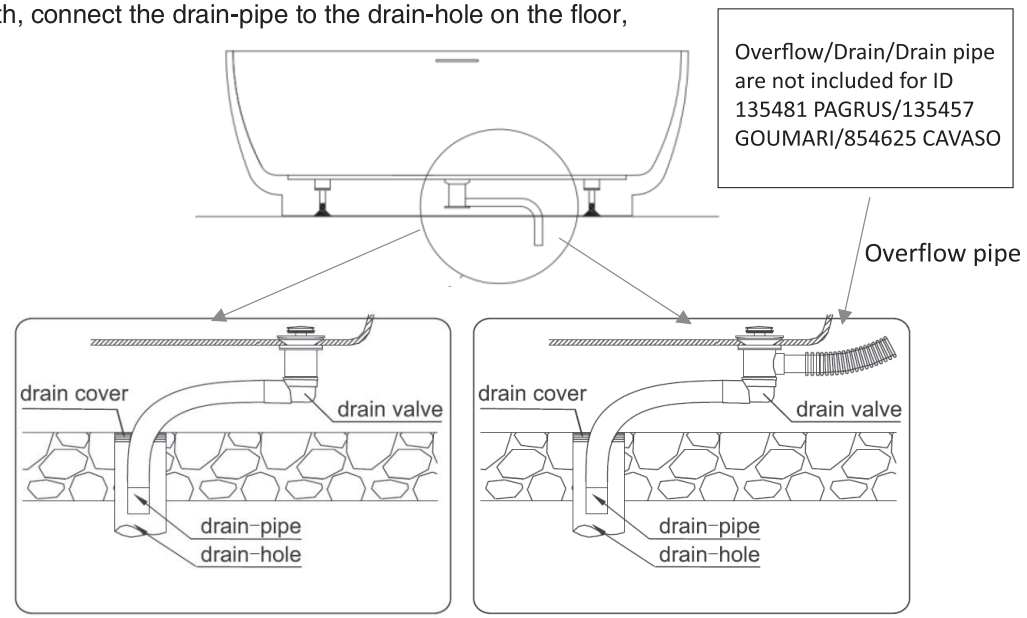

Step 4

Position the bathtub on the floor marking (step 2), make sure the flexible connector is not kinked upward on installation as this will result in drainage issue.

Step 5

Apply silicone gel around the base surrounding of the bathtub.

***Do not use the bath within 24 hours to let the silicone fully cure.

Water testing:

A) Water test your bath prior to enclosing to ensure it drains correctly as no claims for non-draining baths will be valid after enclosing or tiling has been done;
B) Water test overflow pipe and waste to ensure they are not leaking.

Beim Erhalt Ihrer Badewanne

A) Auspacken und auf Beschädigungen prüfen

Nachdem Sie Ihre Badewanne erhalten haben, entpacken Sie bitte alle Abdeckungen, entfernen Sie sie und prüfen Sie, ob Schäden vorhanden sind. Verpacken Sie die Badewanne wieder, wenn sie nicht sofort installiert wird. Wenn die Benachrichtigung nicht rechtzeitig erfolgt, wird jede Schadensersatzforderung abgelehnt.

B) Ihre Badewanne schützen

Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Badewanne vollständig geschützt ist, und lassen Sie die Abdeckung an Ort und Stelle, bis das Badezimmer fertig ist. Kratzer und Risse, die während der Installation entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie.

Reinigung & Wartung

A) Um die polierte Oberfläche zu erhalten, reinigen Sie sie nach der Verwendung Ihre Badewanne mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser, um alle Körperöle oder Seifenreste abzuwaschen, bevor sie eine ringförmige Ablagerung bilden.
B) Verwenden Sie keine Pulver, Pasten, Cremereiniger, Verdünnungen, Fensterreinigungssprays oder chemische Reinigungsflüssigkeiten usw.
C) Wenn farbige ätherische Öle verwendet werden, prüfen Sie zuerst, ob die Farbe Ihre Badewanne nicht verfärbt. Öle immer in eine mit Wasser gefüllte Badewanne geben. Gießen Sie sie niemals in eine leere Badewanne.

⚠ **WARNUNG!** (gilt für Badewannen mit einem vormontierten Ablauf)

Der vormontierte Ablauf ist noch NICHT fertig installiert.
Bitte lassen Sie ihn von einem qualifizierten Installateur an der Badewanne anbringen, um das Auslaufen von Wasser zu vermeiden.
Bitte testen Sie die Badewanne vor Inbetriebnahme, um sicherzustellen, dass der Ablauf richtig installiert wurde.


ERFORDERLICHE WERKZEUGE

	Schlüssel
	Wasserwaage
	Klebeband
	Markierstift
	Silikongel

INSTALLATION

Schritt 1

Stellen Sie die Badewannenfüße ein, bis sich der Badewannenboden 3 mm über dem Boden befindet, ziehen Sie dann die Muttern mit dem Schraubenschlüssel fest und nivellieren Sie die Badewanne mit dem Lineal.




2. Stellen Sie die Schraubenmutter auf waagrechte Position ein.
1. Stellen Sie die Höhe der Nivellierfüße ein.

Schritt 2

Markieren Sie den Boden mit dem Umriss der Badewanne an der Installationsposition mit dem Markierstift.

Schritt 3

Kippen Sie die Badewanne, verbinden Sie das Abflussrohr mit dem Abflussloch im Boden.

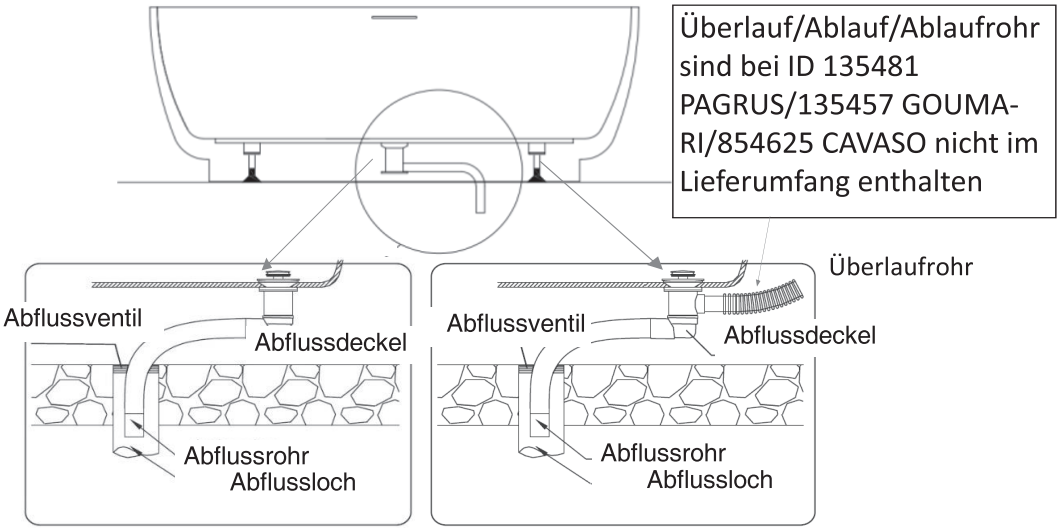

Schritt 4

Positionieren Sie die Badewanne auf der Bodenmarkierung (Schritt 2), stellen Sie sicher, dass der flexible Anschluss bei der Installation nicht nach oben geknickt wird, da dies zu Abflussproblemen führt.

Schritt 5

Tragen Sie Silikongel um die Basis rund um die Badewanne auf.

*** Verwenden Sie die Badewanne nicht innerhalb von 24 Stunden, damit das Silikon vollständig aushärten kann.

Wasserprüfung:

A) Führen Sie für Ihre Badewanne vor dem Abschluss eine Wasserprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Wasser richtig abläuft, da nach dem Abschluss oder der Fliesenverlegung keine Ansprüche auf nicht abfließende Badewannen geltend gemacht werden können.

B) Führen Sie für das Überlaufrohr und den Ablauf eine Wasserprüfung durch, um sicherzustellen, dass sie nicht undicht sind.

Recepción de la bañera

A) Desembalaje y comprobación de daños

Después de recibir su bañera, por favor, desembale y retire todas las cubiertas, comprobando si tiene algún daño. Vuelva a embalar la bañera si no se va a instalar inmediatamente. Se rechazará cualquier reclamación por daños si no se notifica a tiempo.

B) Proteja la bañera

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la bañera esté completamente protegida, deje el revestimiento en su lugar hasta que el baño esté completo. Los arañazos y las grietas producidos durante la instalación no están cubiertos por la garantía.

Limpieza y mantenimiento

A) Para conservar la superficie pulida, después de usar la bañera, límpiela con un paño suave y agua jabonosa tibia para eliminar cualquier aceite corporal o residuo de jabón que forme una marca de marea.
B) No utilice polvos, pastas, limpiadores en crema, diluyentes, sprays de limpieza de cristales o líquido de limpieza en seco, etc.
C) Cuando se utilicen aceites esenciales de color, compruebe primero que el color no mancha la bañera. Añadeasiempre aceites en una bañera llena de agua. Nunca los vierta en una bañera vacía.

¡ADVERTENCIA! (se aplica a la bañera preequipada con desagüe)

El desagüe preinstalado NO ha sido instalado en su totalidad.
Por favor, recurra a un instalador cualificado para fijarlo a la bañera para evitar cualquier fuga de agua.
Antes de usarla, pruebe la bañera para asegurarse de que el desagüe se han instalado correctamente.


HERRAMIENTAS NECESARIAS

	Llave inglesa
	Regla de nivel
	Base
	Lápiz de marcado
	Gel de silicona

INSTALACIÓN

Paso 1

Ajuste los pies de la bañera hasta que la base de la bañera esté 3 mm por encima del suelo, luego utilice la llave para apretar las tuercas y la regla de nivelación para nivelar la bañera.

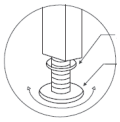


2. Ajuste la tuerca del tornillo a la posición nivelada
1. Ajuste la altura de las patas niveladoras

Paso 2

Marque el suelo con el contorno de la bañera en la posición de instalación con el lápiz marcador.

Paso 3

Incline la bañera, conecte el tubo de desagüe al orificio de desagüe del suelo.

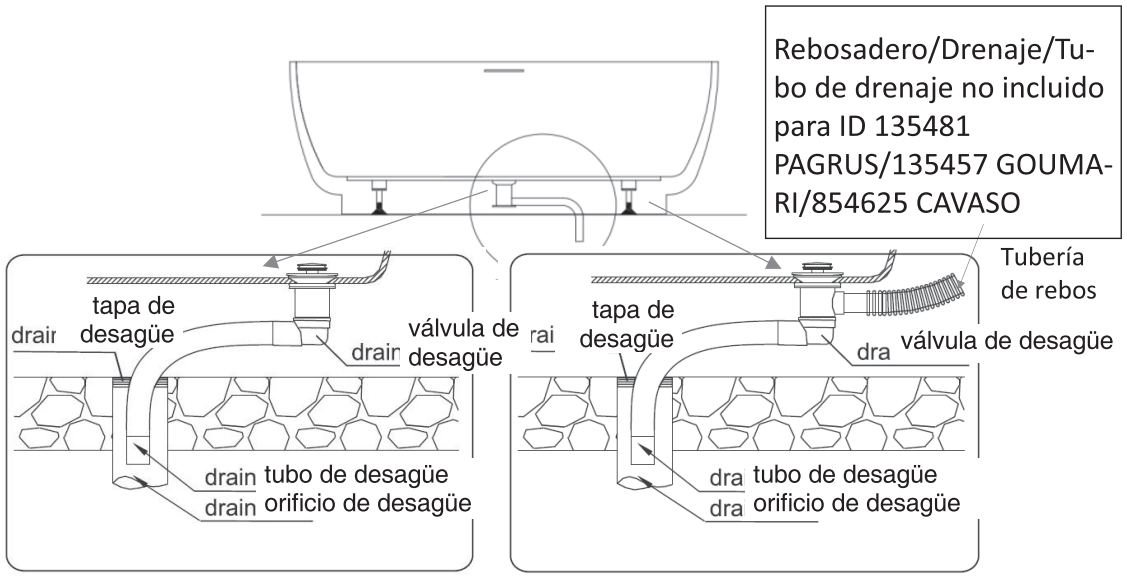

Paso 4

Coloque la bañera en la marca del suelo (paso 2), asegúrese de que el conector flexible no está doblado hacia arriba en la instalación, ya que esto dará lugar a problemas de drenaje.

Paso 5

Aplique gel de silicona alrededor de la base que rodea la bañera.
***No utilizar el baño antes de 24 horas para que la silicona se seque completamente.

Prueba de agua:

A) Pruebe el agua de su bañera antes de encerrarla para asegurarse de que desagua correctamente, ya que no serán válidas las reclamaciones por bañeras que no desaguan después de haberlas encerrado o alicatado;
B) Prueba de agua de la tubería de desbordamiento y desagüe para asegurarse de que no tienen fugas.

Ricevi la tua vasca da bagno

A) Disimballare e controllare la presenza di danni

Dopo aver ricevuto la vasca, disimballa e rimuovi tutto il rivestimento, controllando se ci sono danni. Reimballare la vasca se non viene installata immediatamente. Verrà respinta ogni richiesta di risarcimento danni se non tempestivamente notificata.

B) Proteggi la tua vasca da bagno

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che la vasca sia completamente protetta, lasciare la copertura in posizione fino al completamento del bagno. Graffi e crepe riscontrati durante l'installazione non sono coperti dalla garanzia.

Pulizia e manutenzione

A) Per preservare la superficie lucida, dopo aver utilizzato la vasca da bagno, pulisci con un panno morbido e acqua calda e sapone per lavare via gli oli per il corpo o i residui di sapone che formano un segno di marea anulare.
B) Non utilizzare polveri, paste, creme detergenti, diluenti, spray per la pulizia dei vetri o liquidi per la pulizia a secco, ecc.
C) Quando si utilizzano oli essenziali colorati, verificare prima che il colore non macchi la vasca da bagno. Aggiungi sempre gli oli in una vasca piena d'acqua. Non versarli mai in una vasca vuota.

ATTENZIONE ! (applicare su vasca predisposta con piletta)

La piletta premontata NON è stata ancora completamente installata.
Si prega di utilizzare un installatore qualificato per fissarlo alla vasca per evitare perdite d'acqua.
Prima dell'uso, testare la vasca per assicurarsi che i rifiuti siano stati installati correttamente.


STRUMENTI NECESSARI

	Chiave inglese
	Livella
	Nastro
	Matita per segnare
	Silicone in gel

INSTALLAZIONE

Passo 1

Regola i piedini della vasca fino a quando la base della vasca non è a 3 mm dal pavimento, quindi usa la chiave per serrare i dadi e il righello di livello per livellare la vasca.

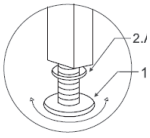


2. Regolare il dado della vite in posizione livellata.
1. Regolare l'altezza dei piedini di livellamento.

Passo 2

Segnare il pavimento con il contorno della vasca nella posizione di installazione con il pennarello.

Passo 3

Inclinare la vasca, collegare il tubo di scarico al foro di scarico sul pavimento,

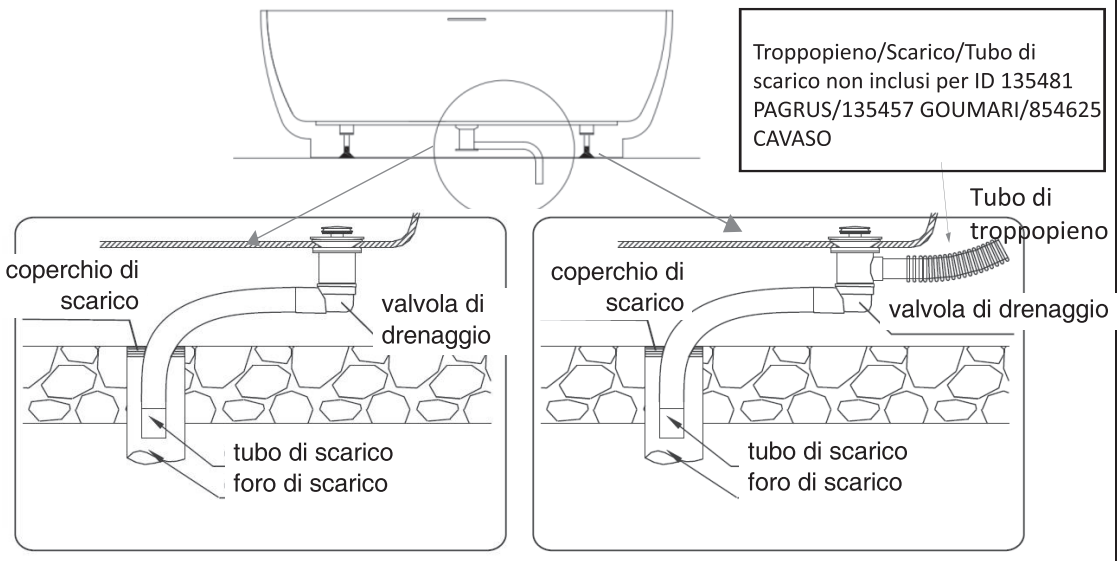

Passo 4

Posizionare la vasca sulla marcatura del pavimento (passaggio 2), assicurarsi che il connettore flessibile non sia piegato verso l'alto durante l'installazione poiché ciò potrebbe causare problemi di drenaggio.

Passo 5

Applicare il gel di silicone attorno alla base che circonda la vasca da bagno.

***Non utilizzare il bagno entro 24 ore per lasciare asciugare completamente il silicone.

Test dell'acqua:

A) Testare l'acqua della vasca prima di chiuderla per assicurarsi che scarichi correttamente poiché nessuna richiesta di vasche non drenanti sarà valida dopo la chiusura o la piastrellatura;
B) Tubo di troppopieno e scarico dell'acqua per verificare che non vi siano perdite.

Uw badkuip ontvangen

A) Uitpakken en controleren op schade

Pak de badkuip uit na deze te hebben ontvangen, verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer op eventuele schade. Pak de badkuip weer in als deze niet onmiddellijk wordt geïnstalleerd. Schadeclaims worden afgewezen wanneer niet bijtijds gemeld.

B) Uw badkuip beschermen

Voordat u met de installatie begint, dient u ervoor te zorgen dat de badkuip volledig is beschermd en de afdekking op zijn plek te houden totdat de badkamer gereed is. Krassen en scheuren ontstaan tijdens de installatie worden niet gedekt door de garantie.

Reiniging& onderhoud

A) Om het gepolijste oppervlak in een goede staat te houden, reinigt u uw badkuip na gebruik met een zachte doek en een warm sopje om eventuele lichaamsolie of zeepresten weg te wassen die anders een streep zouden achterlaten.
B) Gebruik geen poeders, pasta's, crèmereinigers, verdunners, spuitmiddelen voor ramen, stomerijvloeistoffen, enz.
C) Als u gekleurde essentiële oliën gebruikt, test dan eerst of de kleur geen vlekken op uw badkuip zal achterlaten. Voeg olie pas toe wanneer de badkuip volledig gevuld is met water. Giet het nooit in een lege badkuip.

WAARSCHUWING ! (van toepassing op badkuipen met voorgemonteerde afvoer)

De voorgemonteerde afvoer is nog NIET volledig geïnstalleerd.
Vraag een gekwalificeerde installateur om deze aan de badkuip te bevestigen om waterlekkage te voorkomen.
Test het bad vóór gebruik om er zeker van te zijn dat de afvoer correct is geïnstalleerd.


VEREIST GEREEDSCHAP

	Verstelbare sleutel
	Waterpas
	Tape
	Markeerpotlood
	Siliconengel

INSTALLATIE

Stap 1

Verstel de poten van de badkuip totdat de bodem van de badkuip 3 mm boven de vloer zit, gebruik vervolgens de sleutel om de moeren aan te draaien en de waterpas om de badkuip waterpas te zetten.

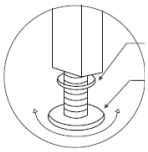


2. Stel de schroefmoer af op de juiste hoogte
1. Pas de hoogte aan van de hoogtepoten

Stap 2

Markeer de vloer met de omtrek van de badkuip op de inbouwpositie met het markeerpotlood.

Stap 3

Kantel het bad, sluit de afvoerleiding aan op het afvoergat in de vloer.

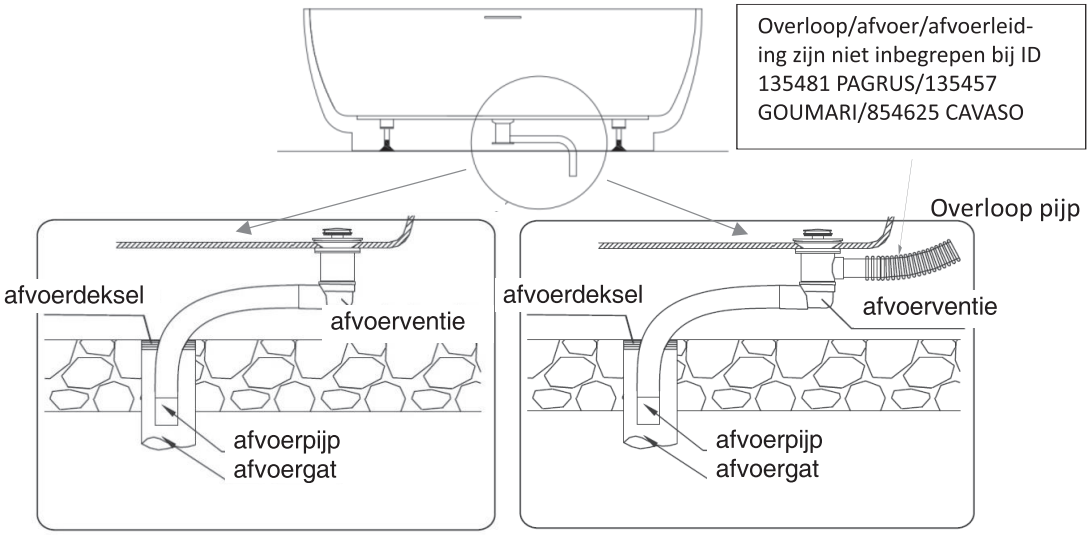

Stap 4

Plaats de badkuip op de vloermarkering (stap 2) en zorg ervoor dat de flexibele connector niet naar boven wordt geknikt bij het installeren, omdat dit zal leiden tot problemen met de afvoer.

Stap 5

Breng siliconengel aan rond de onderkant van de badkuip.

***Gebruik het bad pas na 24 uur, zodat de siliconengel volledig kan uitharden.

Watertest:

A) Test uw badkuip met water voordat u deze insluit om er zeker van te zijn dat het correct wordt afgevoerd, aangezien claims voor niet-afvoerende baden niet geldig zijn nadat het omsluiten of betegelen is uitgevoerd;
B) Test de overloopleiding en de afvoer met water om er zeker van te zijn dat deze niet lekken.

Receber a sua Banheira

A) Desembalar e verificar quanto a danos

Depois de receber a sua banheira, desembale e remova todos os materiais de embalamento para verificar se existe algum dano. Volte a embalar a banheira se não for instalada de imediato. Será rejeitada qualquer reclamação de danos caso não sejam notificados atempadamente.

B) Proteger a sua Banheira

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a banheira está completamente protegida, deixe os materiais de embalamento colocados até a casa de banho estar concluída. Os riscos e fendas que ocorram durante a instalação não estão cobertas pela garantia.


Limpeza & Manutenção

A) Para preservar a superfície polida, depois de utilizar a sua banheira, limpe com um pano suave de água morna com detergente para remover quaisquer óleos corporais ou resíduos de sabonete que formam uma marca em redor da banheira.
B) Não utilize pós, pastas, produtos de limpeza em creme, diluentes, sprays de limpeza de vidros ou líquido de limpeza a seco, etc.
C) Quando são utilizados óleos essenciais coloridos, teste primeiro se a cor não mancha a banheira. Adicione sempre os óleos numa banheira cheia de água. Nunca deite os óleos numa banheira vazia.

AVISO ! (aplicar a banheira previamente instalada com descarga)

A descarga previamente instalada ainda NÃO foi totalmente instalada.
Peça a um instalador qualificado para fixar à banheira, para evitar quaisquer fugas de água.
Antes de utilizar teste a banheira para garantir que o sistema de descarga foi devidamente instalado.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

	Chave inglesa
	Nível bolha
	Fita métrica
	Lápis para marcação
	Gel de silicone

INSTALAÇÃO

Passo 1

Ajuste os pés da banheira até a base da banheira estar 3mm acima do chão, utilize então a chave inglesa para apertar as porcas e o nível bolha para nivelar a banheira.

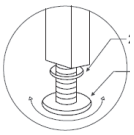


2. Ajustar a porca do parafuso para a posição de nível
1. Ajustar a altura dos pés de nivelar

Passo 2

Marque o chão com o delinear da banheira na posição da instalação com o lápis para marcação.

Passo 3

Incline a banheira, ligue o tubo de drenagem ao orifício de drenagem no chão,

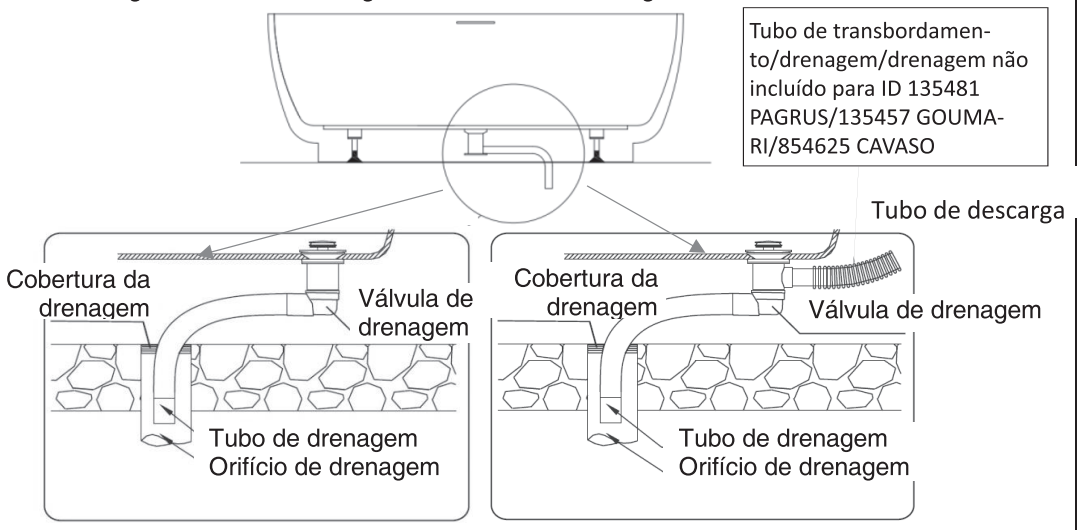

Passo 4

Posicione a banheira na marcação no chão (passo 2), certifique-se de que o conetor flexível não está dobrado para cima na instalação, pois irá resultar em problemas de drenagem.

Passo 5

Aplique gel silicone em redor da base, circundante a banheira.

***Não utilize a banheira nas 24 horas depois da instalação, para que o silicone seque por completo.

Teste de água:

A) Faça um teste de água à banheira antes de fechar, para garantir que drena corretamente, uma vez que não serão válidas reclamações quanto a falta de drenagem depois de fechar a banheira ou colocar azulejos;

B) Faça o teste de água ao tubo contra derrames e de descarga para garantir que não apresentam fugas.

Odbiór wanny

A) Rozpakuj i sprawdź pod kątem uszkodzeń

Po otrzymaniu wanny należy rozpakować i zdjąć wszystkie osłony, sprawdzając, czy nie występują uszkodzenia. Jeśli wanna nie jest instalowana od razu, należy ją ponownie zapakować. Wszelkie roszczenia dotyczące szkód, jeśli nie zostaną zgłoszone w odpowiednim czasie, zostaną odrzucone.

B) Chroń swoją wannę

Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wanna jest całkowicie zabezpieczona, pozostawić przykrycie na miejscu aż do zakończenia budowy lub remontu łazienki. Zarysowania i pęknięcia powstałe podczas montażu nie są objęte gwarancją.

Czyszczenie i konserwacja

A) Aby zachować wypolerowaną powierzchnię, po użyciu wanny należy wyczyścić ją miękką szmatką i ciepłą wodą z mydłem, aby zmyć wszelkie oleje do obce ciała lub pozostałości mydła, które tworzą pierścieniowy ślad powierzchni wody w wannie.
B) Nie należy używać proszków, past, środków czyszczących w kremie, rozcieńczalników, sprayów do czyszczenia szyb ani suchej, czystej cieczy itp.
C) W przypadku stosowania kolorowych olejków eterycznych należy najpierw sprawdzić, czy ich kolor nie zabarwi wanny. Olejki należy zawsze dodawać do wanny napełnionej już wodą. Nigdy nie należy ich wlewać do pustej wanny.

OSTRZEŻENIE! (dotyczy wanny wstępnie wyposażonej w odpływ)

Wstępnie zamontowane odpady NIE zostały jeszcze w pełni zainstalowane.
Aby uniknąć wycieku wody, należy go przymocować do łaźni przy użyciu specjalistę.
Przed użyciem należy sprawdzić wannę, aby upewnić się, że odpady zostały prawidłowo zainstalowane.


WYMAGANE NARZĘDZIA

	Klucz nastawny
	Poziomnica
	Taśma miernicza
	Ołówek do znakowania
	Żel silikonowy

MONTAŻ

Krok 1

Ustaw nóżki wanny tak, aby podstawa wanny była 3 mm nad podłożem, a następnie za pomocą klucza dokręć nakrętki i poziomnicą wypoziomuj wannę.

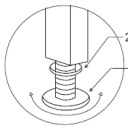


2. Wyreguluj nakrętkę śruby do pozycji wypoziomowania
1. Wyreguluj wysokość nóżek poziomujących

Krok 2

Zaznacz ołówkiem do znakowania na podłodze obrys wanny w miejscu jej instalacji.

Krok 3

Odchyl wannę, podłącz rurę odprowadzenia do otworu odpływowego w podłodze.

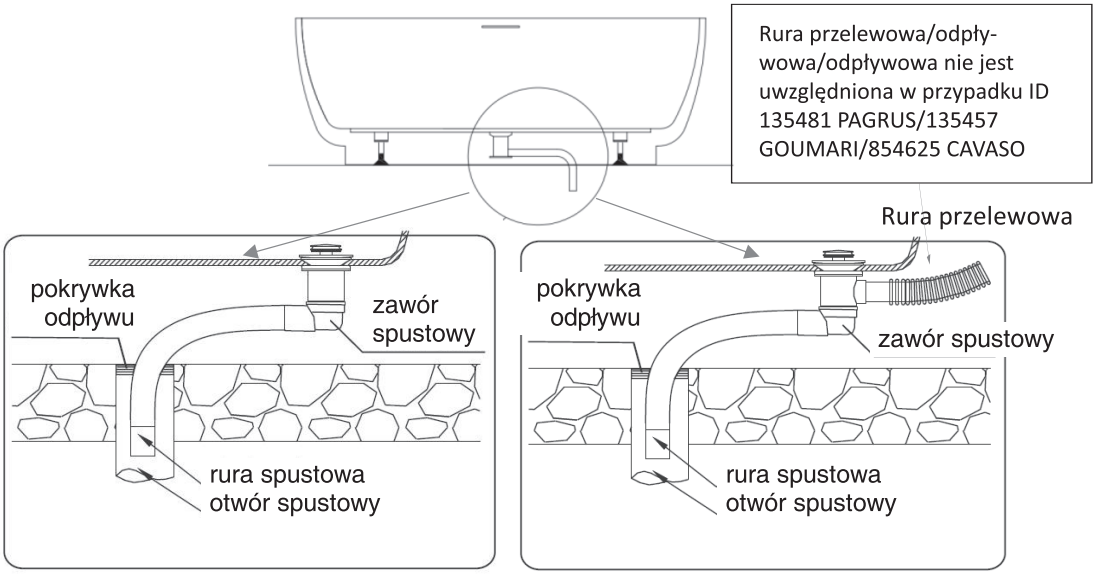

Krok 4

Ustaw wannę na oznaczeniu podłogi (krok 2), upewnij się, że elastyczne złącze nie załamało się do góry podczas montażu, ponieważ może to spowodować problemy ze odpływem wody z wanny.

Krok 5

Nałóż żel silikonowy wokół podstawy wanny. W ciągu 24 godzin nie należy używać wanny w celu umożliwienia całkowitego utwardzenia się silikonu.

Próba wodna:

A) Wykonaj próbę wodną wanny przed jej obudowaniem, aby upewnić się, że jest ona prawidłowo odprowadzana, ponieważ po odbudowaniu lub założeniu kafelków nie będą uwzględniane żadne roszczenia dotyczące wanny w zakresie nieodprowadzania wody;
B) Wykonaj próbę wodną przewodu przelewowego i odpływ z wanny, aby upewnić się, że nie ma przecieków.



Vente-unique.com

VS-FEB-2022

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine