

WICHTIG: Diese Anleitung vor der Montage entfernen! Die Dämm-Matte muss im gebogenem Zustand in einem Stück (Klemmwirkung) eingebaut werden. Bei unsachgemäßem Einbau (Teilung der Platte in mehrere einzelne Streifen) kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Eine Montage ist nur bei einer Temperatur ab 5° Grad durchzuführen. Des Weiteren muss die Dämm-Matte ca. 24h vor der Montage bei Zimmertemperatur lagern. Weitere Informationen erhalten sie über ihren Fachhändler oder unter: service@schellenberg.de

e 1000 x 790



A black and white photograph showing a close-up of a person's hand holding a small, white, rectangular object, possibly a piece of insulation or a fastener. The hand is positioned above a dark, ribbed surface, likely a roof deck. A long, thin, white strip, possibly a roll of insulation or a tape measure, lies horizontally across the surface in front of the hand. The background is dark and out of focus.



3. Dämmplatte mit Cutter-Messer auf Maß schneiden.
4. Dämmung einbauen. Dämmung benötigt am Sturz und oberhalb des Blendrahmens




A large, bold, black outline of the uppercase letter 'B' is positioned in the bottom right corner of the page.




A standard linear barcode is positioned horizontally across the page. It consists of a series of vertical black bars of varying widths, separated by white spaces. The barcode is centered and spans most of the width of the page.

WICHTIG: Diese Anleitung vor der Montage entfernen! Die Dämm-Matte muss im gebogenem Zustand in einem Stück (Klemmwirkung) eingebaut werden. Bei unsachgemäßem Einbau (Teilung der Platte in mehrere einzelne Streifen) kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Eine Montage ist nur bei einer Temperatur ab 5° Grad durchzuführen. Des weiteren muss die Dämm-Matte ca. 24h vor der Montage bei Zimmertemperatur lagern. Weitere Information erhalten sie über ihren Fachhändler oder unter: Tel. 0271/89056-444

Rollladenkasten Dämm-Matte 1000 x 790 x 25 mm

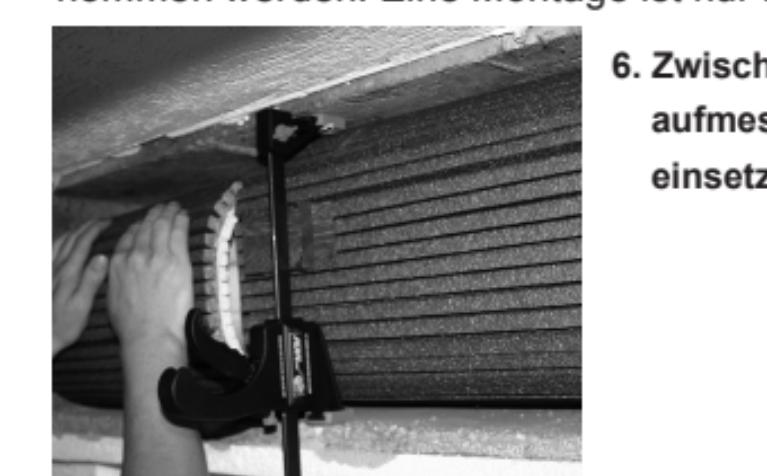

6. Zwischenstücke aufmessen und einsetzen.

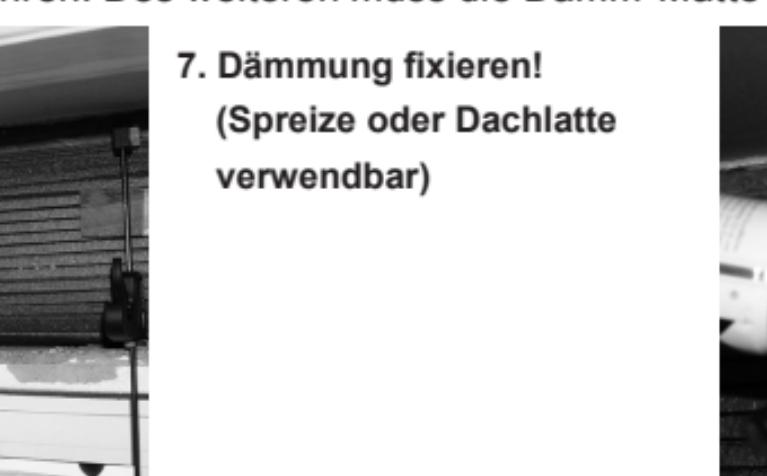

7. Dämmung fixieren!
(Spreize oder Dachlatte verwendbar)



8. Dämmplatten mit Montageschaum allen Stoßbereichen sowie zum Mauerwerk zum Innenbereich mittels Montageschaum umlaufend verkleben und abdichten.
9. Dämmplatten mit Montageschaum links+rechts sowie unten einschneiden und Dämmung aufklappen. Nach Revision, Schnitte wieder verkleben und abdichten!



10. Zu Revisionszwecken:
Dämmung links+rechts sowie unten einschneiden und Dämmung aufklappen.
Nach Revision, Schnitte wieder verkleben und abdichten!



4003971662556

