

MONTAGEANLEITUNG HYGIENE SCHUTZGLAS


1




- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Glasscheiben erst unmittelbar vor dem Einsetzen auspacken.
- Glasscheiben immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Kanten- und Eckenschutz erst beim Einsetzen entfernen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Bei Standfüßen und Haltern, die angeschraubt werden müssen, dem Untergrund entsprechende Schrauben und ggf. Dübel verwenden.
- **Alle Maßangaben in Millimeter**

Stand: 05/2020

Die Glasscheiben sind ohne Bohrungen. Sie benötigen Bohrungen nur, wenn Sie die Scheiben aufhängen wollen!


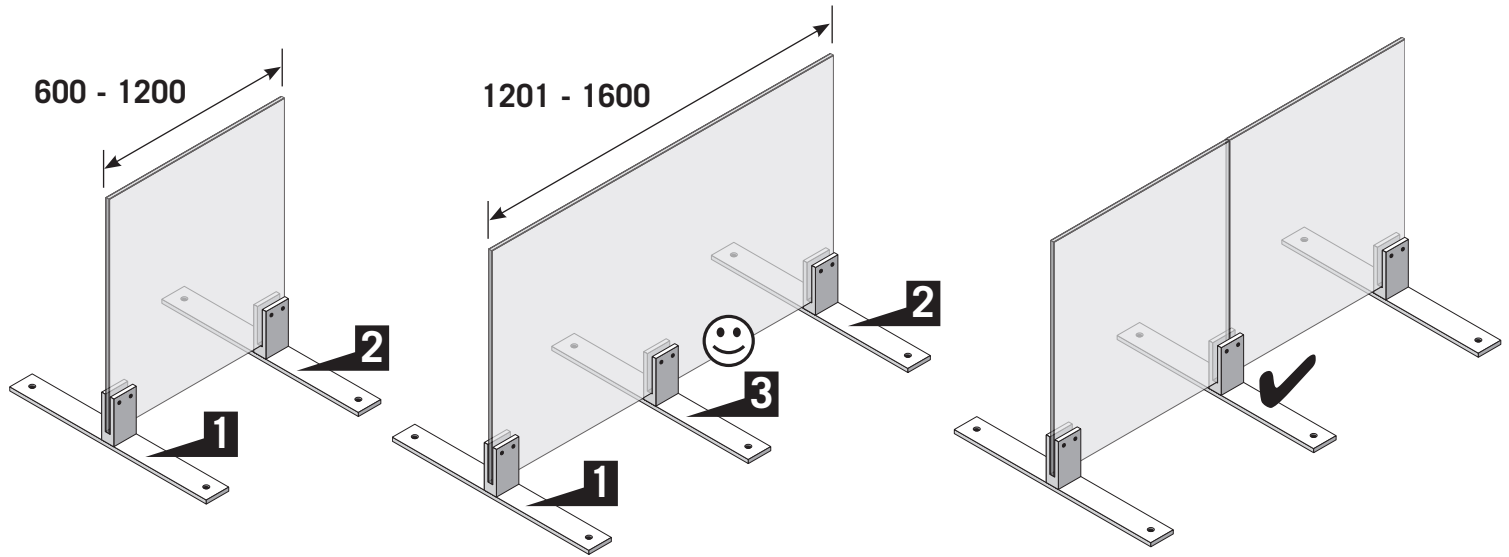


Glashalter montieren

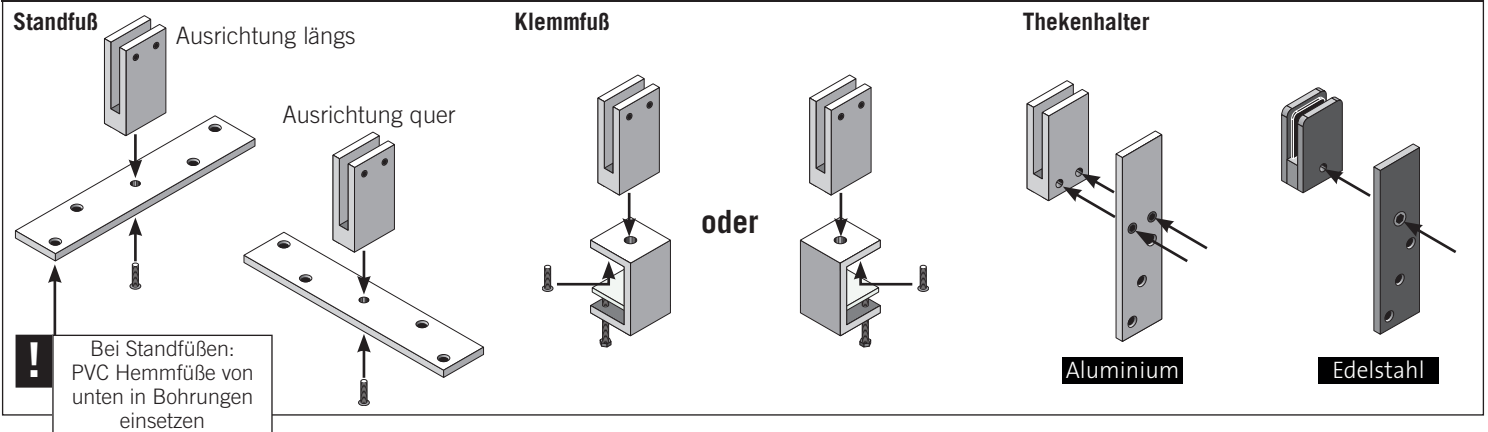


Standfuß / Ausrichtung längs

Art-Nr.
08963
08978
08979
08980
08981
08964
08985
08986
08987
08988

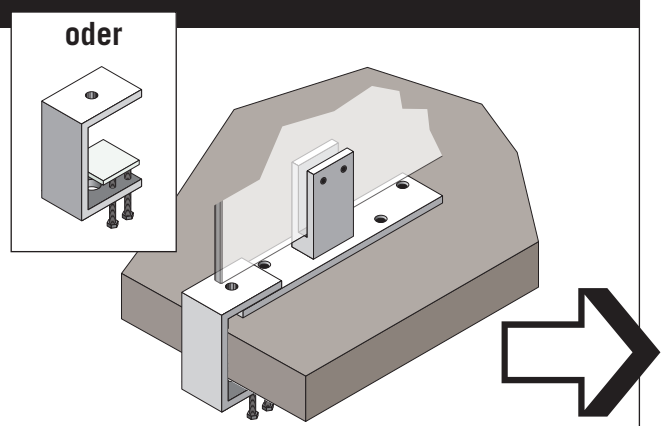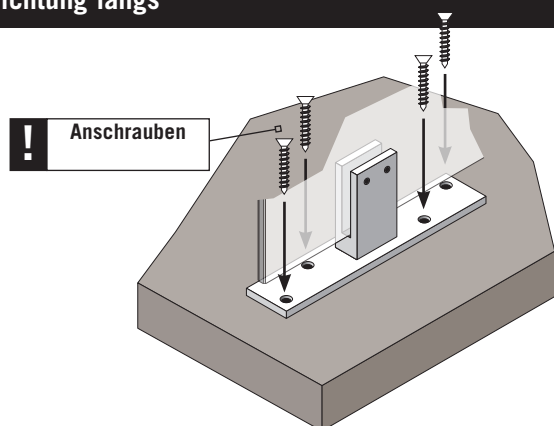

Standfuß, Länge 200 mm / Ausrichtung quer


Art-Nr.
08963
08978
08979
08980
08981

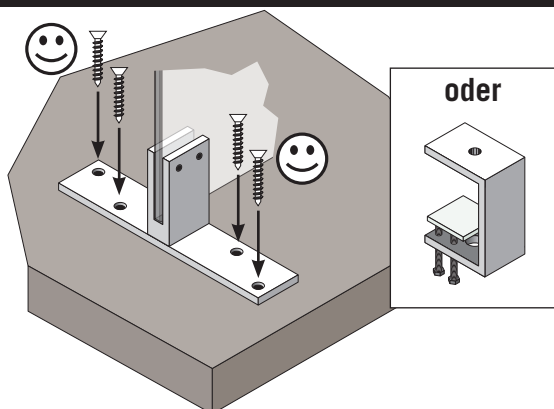

Standfuß, Länge 350 mm / Ausrichtung quer

Art-Nr.
08964
08985
08986
08987
08988


Glasbreite bis 1000 mm:

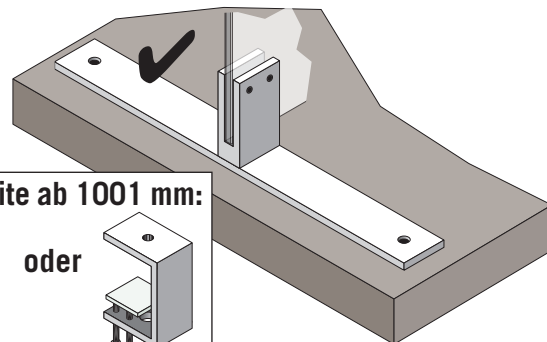

! Glasbreite ab 1001 mm:




oder



Klemmfuß inklusive Glashalter


Art-Nr.
08967
08968

Schutzgummi
1 mm
Schutzgummi
4 mm

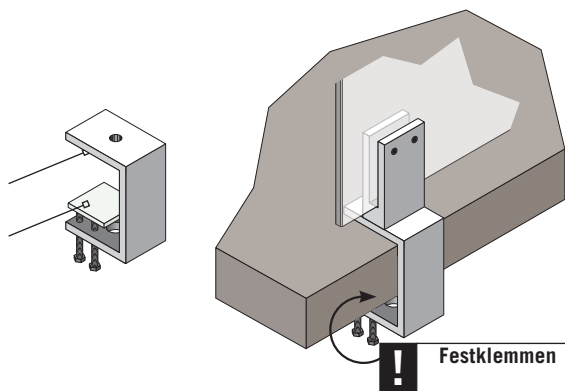


Thekenhalter

Art-Nr.
08969
08993
08994
08995
08996

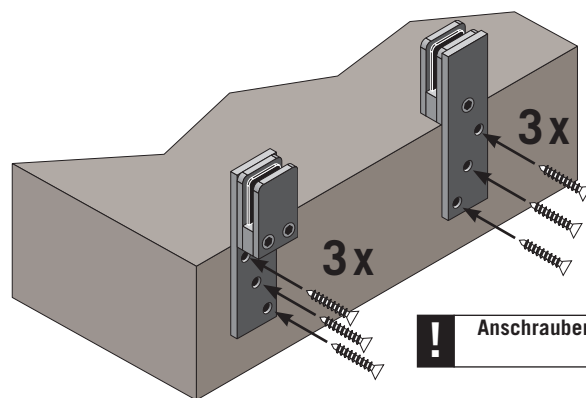

Halter


Art-Nr.
08997

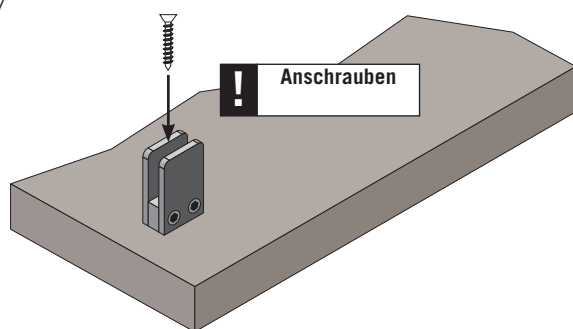


Abhänge-Set

Art-Nr.
08999

Material für Befestigung der Kette
oben nicht im Lieferumfang enthalten.

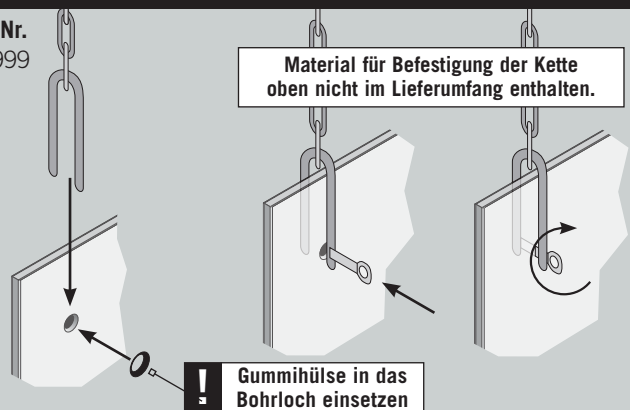

Glasscheiben in Glashalter montieren

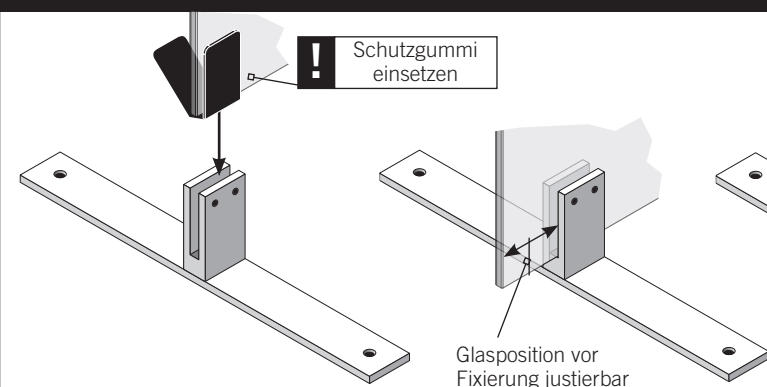

! Glas mit Klemmschrauben fixieren.
ACHTUNG:
Das Gummi **muss**
zwischen Schrauben
und Glas sitzen.

TIPP: Mit dem optionalen
Abstands-Set (08998)
können Sie den Abstand
Glasunterkante zur Oberkante
Theke um **25 mm** vergrößern
(bei Aluminium-Standfuß bzw.
-Thekenhalter einsetzbar).

