

Montageanleitung



Doorlegro SecretLine **Wandbündige Spachtelzarge**


Komplettset mit Holztürblatt
für Trockenbauwände und Mauerwerk

Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge

Lieferumfang

Auslieferungszustand DIN Links Ziehen

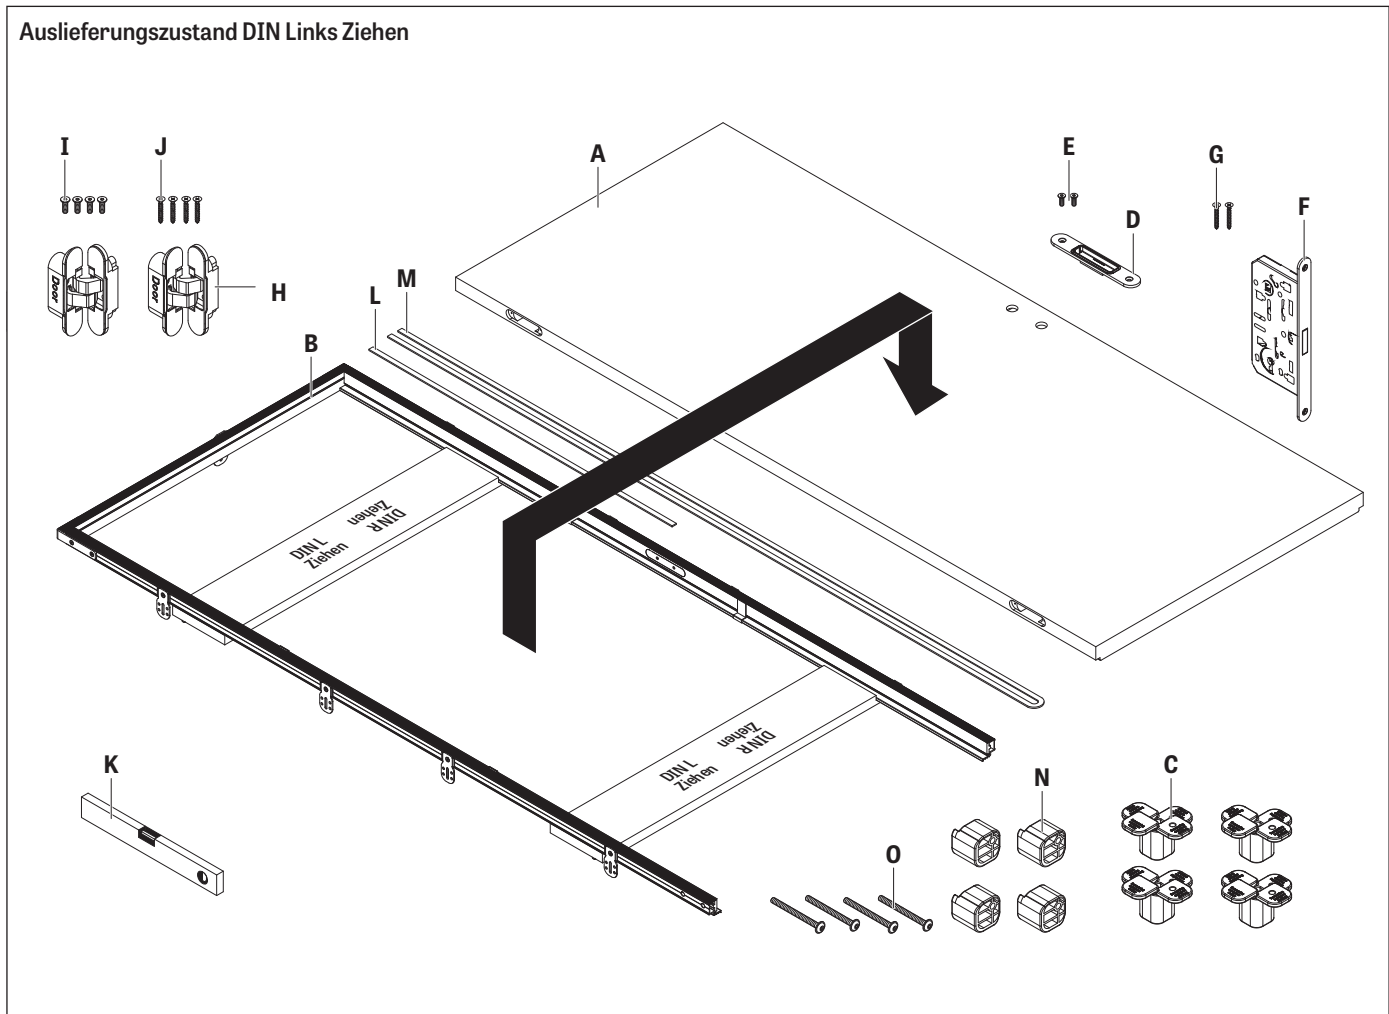

Tür und Zarge:

- A:** Türblatt, 1x
- B:** Zarge, 1x
- C:** Montagehilfe Metallständerwerk, 4x

Schloss und Schließblech:

- D:** Magnetfallenschließblech, 1x
- E:** Senkkopfschraube M4x12, 2x
- F:** Magnetfallenschloss, 1x
- G:** Holzschraube 4x30, 2x

Bänder:

- H:** 3D-Bänder, 2x
- I:** Senkkopfschraube M5x16, 4x
- J:** Holzschraube 4,5x30, 4x



Werkzeug und Zubehör:

- K:** Wasserwaage, 1x
- L:** Horizontale Türdichtung, 1x
- M:** Vertikale Türdichtung, 1x
- N:** CW 100 Adapter, 4x
- O:** CW 100 Adapter-Schraube M5x60, 4x

Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge

Produktabmessungen

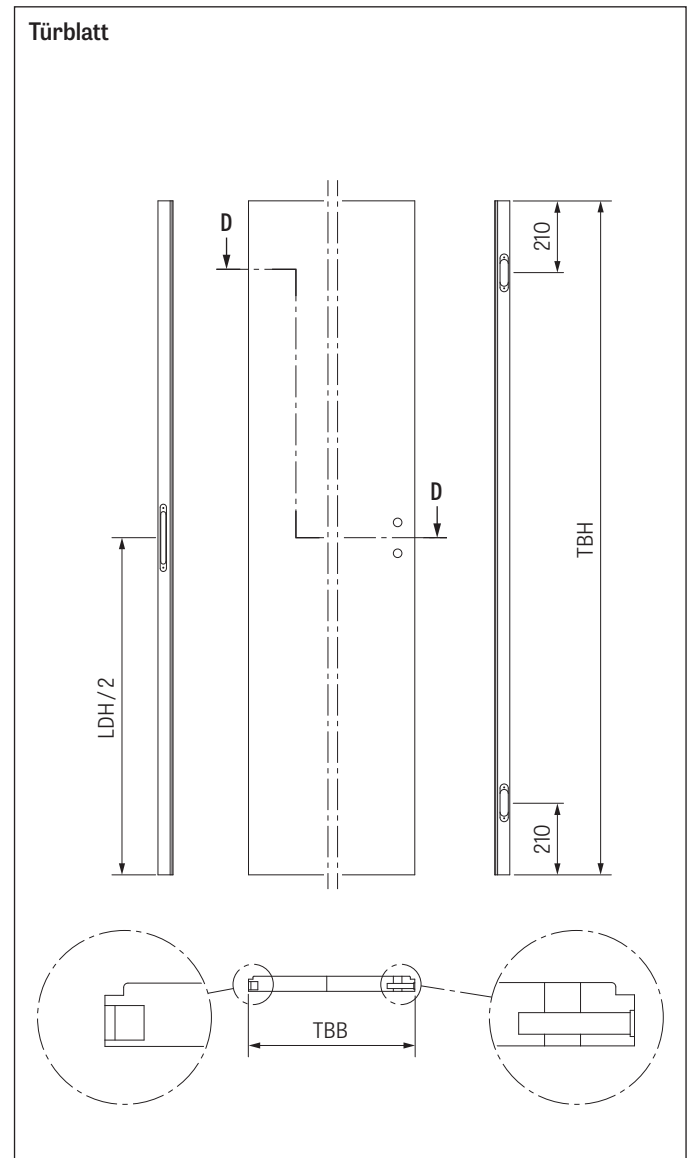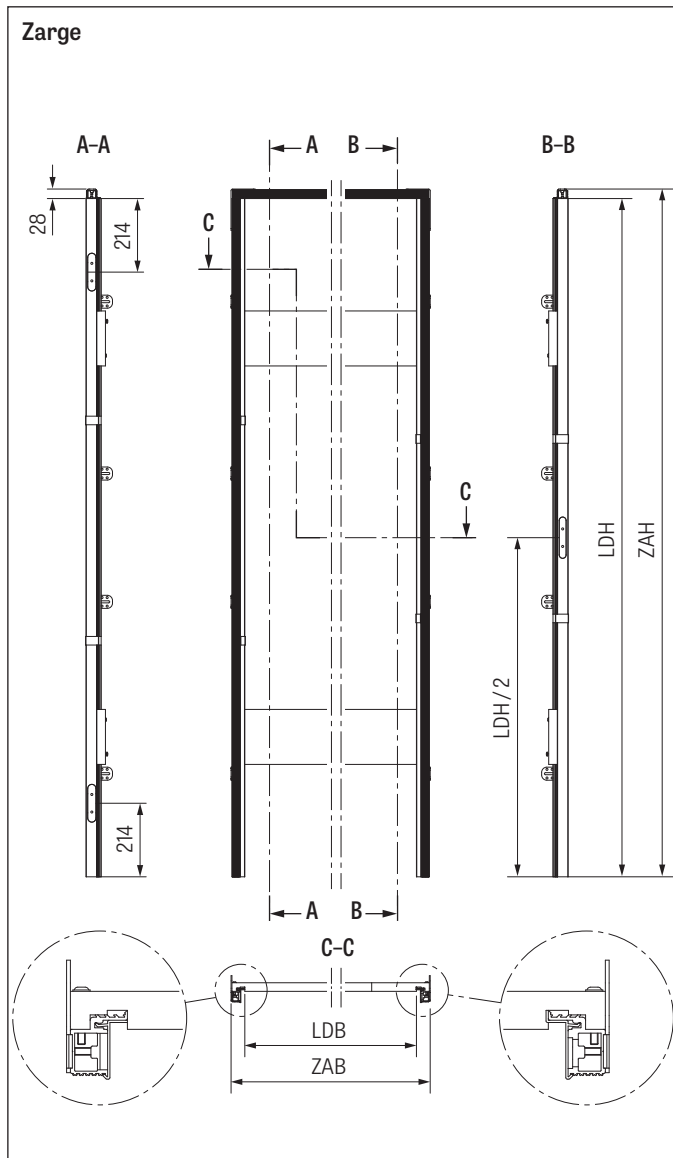

Tür-, Zargen- und Durchgangsmaße

TBB	ZAB TBB + 62 mm	LDB TBB - 18 mm
696	758 mm	678 mm
821	883 mm	803 mm
946	1008 mm	928 mm

TBH	ZAH TBH + 36 mm	LDH TBH + 8 mm
1965	2001 mm	1973 mm
2090	2126 mm	2098 mm

TBB: Türblattbreite, **ZAB:** Zargenaußenbreite, **LDB:** Lichte Durchgangsbreite, **TBH:** Türblatthöhe, **ZAH:** Zargenaußenhöhe, **LDH:** Lichte Durchgangshöhe


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge


Umrüsten auf die gewünschte DIN Richtung und Öffnungsvariante

DIN Links Öffnungsvarianten

DIN Links Ziehen (Auslieferungszustand)

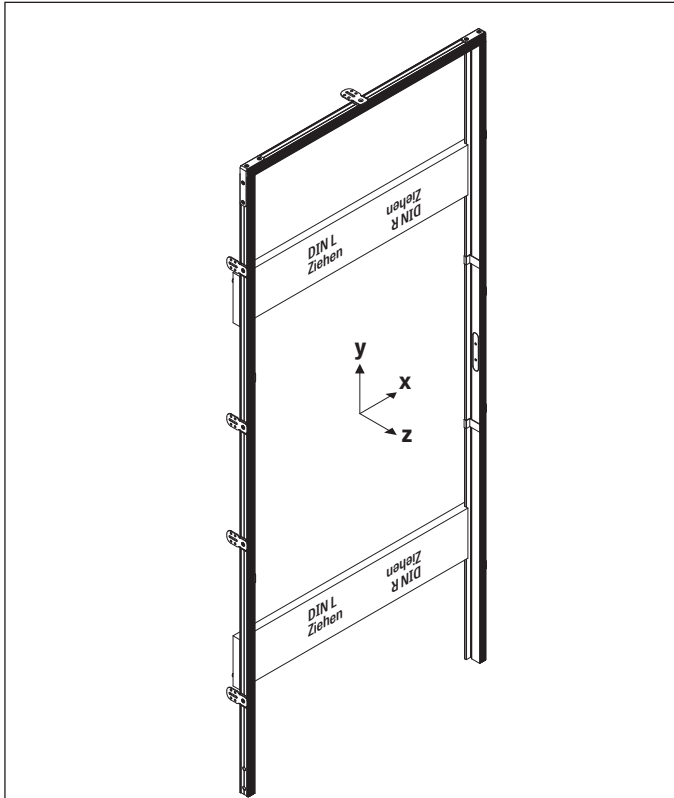


Horizontalschnitt - Schemazeichnung DIN Links Ziehen

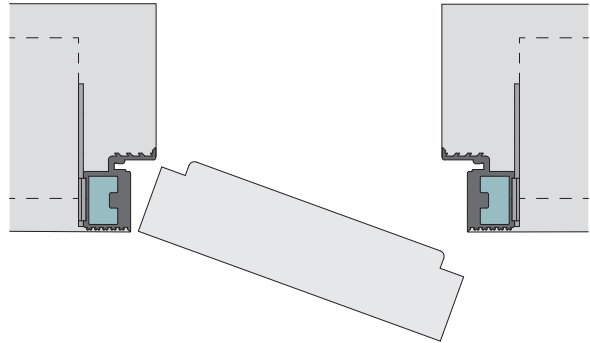


Sie müssen nichts weiter tun. Ihre Zarge ist bereit zum Einbau.

DIN Links Drücken

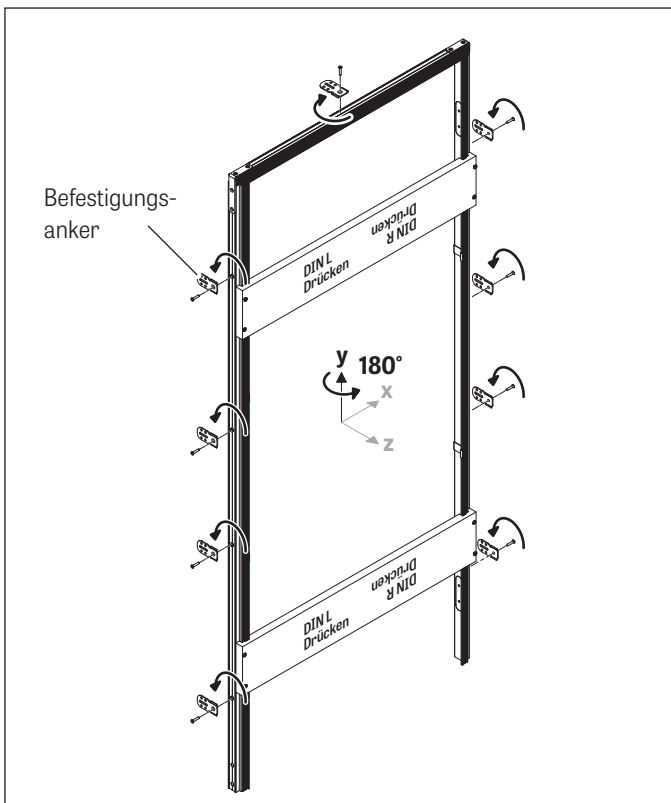

Horizontalschnitt - Schemazeichnung DIN Links Drücken

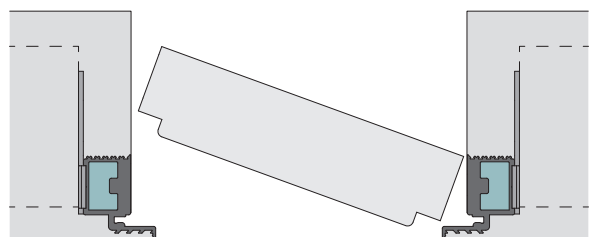

1. Drehen Sie die Zarge 180° um die Y-Achse.
2. Lösen Sie die Schrauben an den 9 Befestigungsankern und drehen Sie diese um 180°.
3. Ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsanker wieder an.


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge


Umrüsten auf die gewünschte DIN Richtung und Öffnungsvariante

DIN Rechts Öffnungsvarianten

DIN Rechts Ziehen

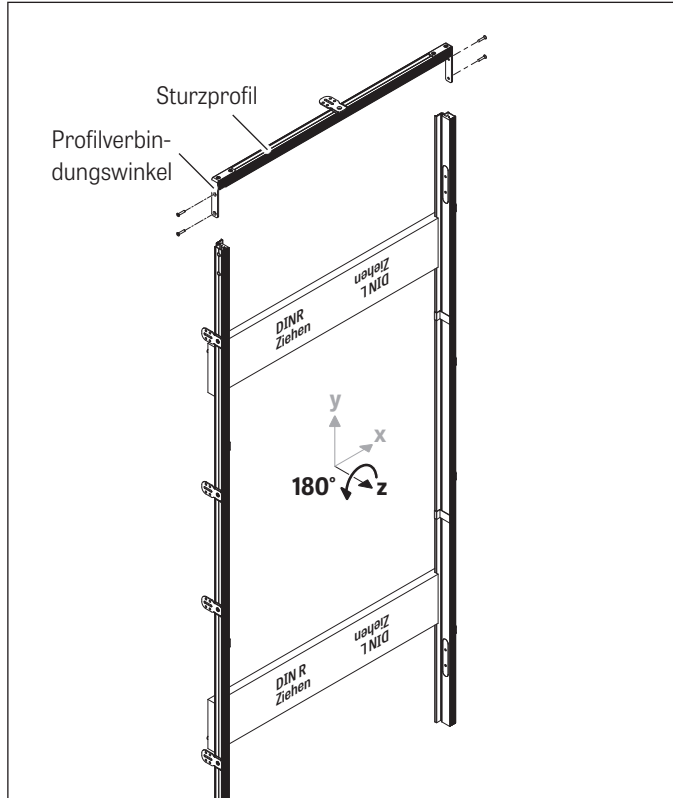


Horizontalschnitt - Schemazeichnung DIN Rechts Ziehen

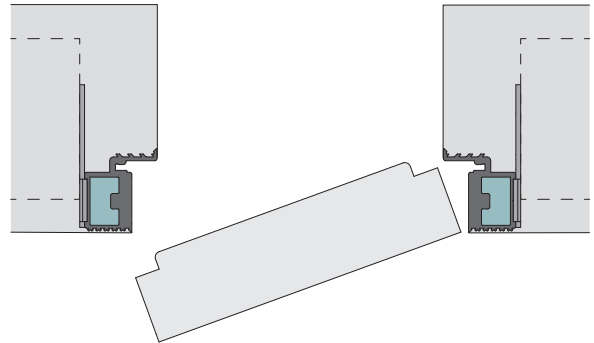


1. Lösen Sie an beiden Profilverbindungswinkeln der langen Zargenprofile die Schrauben.
2. Ziehen Sie das Sturzprofil nach oben ab.
3. Drehen Sie die Zarge um 180° um die Z-Achse.
4. Stecken Sie das Sturzprofil wieder auf die vertikalen Zargenprofile und befestigen Sie es mit den zuvor herausgedrehten Schrauben.

DIN Rechts Drücken

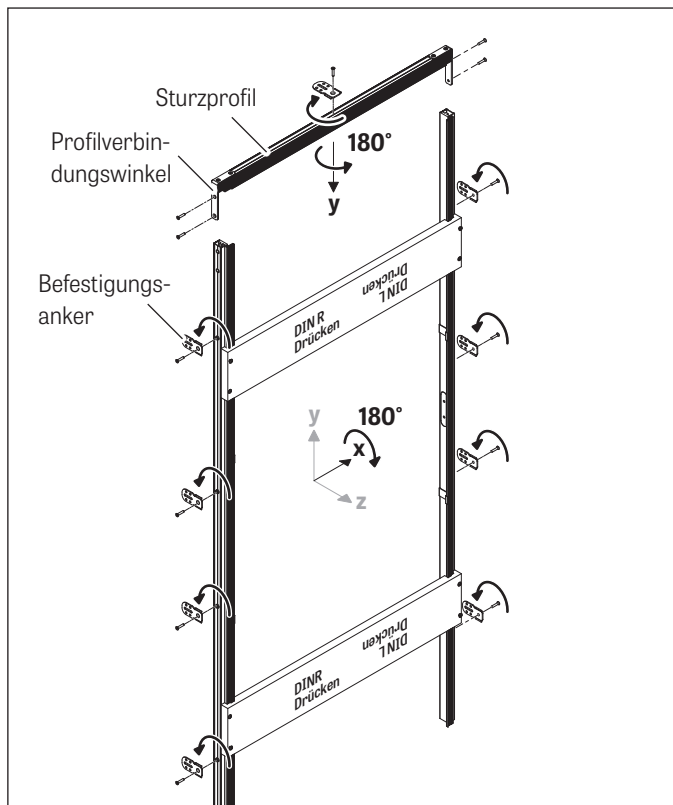

Horizontalschnitt - Schemazeichnung DIN Rechts Drücken

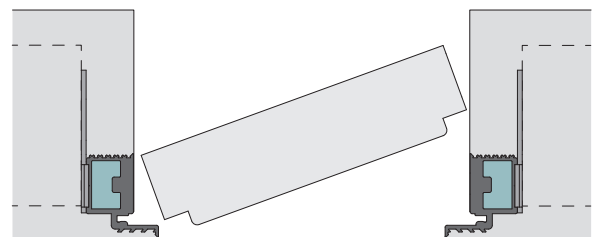


1. Lösen Sie an beiden Profilverbindungswinkeln der langen Zargenprofile die Schrauben.
2. Ziehen Sie das Sturzprofil nach oben ab.
3. Drehen Sie die Zarge um 180° um die X-Achse.
4. Drehen Sie das Sturzprofil um 180° um die Y-Achse.
5. Stecken Sie das Sturzprofil wieder auf die vertikalen Zargenprofile und befestigen Sie es mit den zuvor herausgedrehten Schrauben.
6. Lösen Sie die Schrauben an den 9 Befestigungsankern und drehen Sie diese um 180°.
7. Ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsanker wieder an.

Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge

Wandart und Wandöffnung

Anforderungen an das Ständer- und Mauerwerk

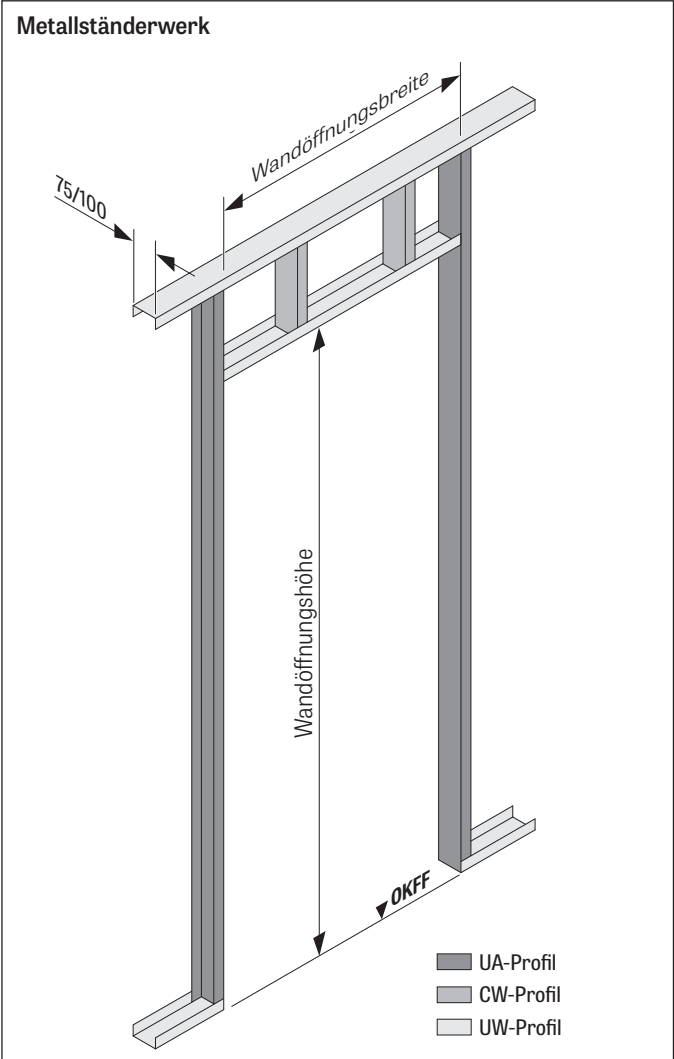

Ständerwerk errichten


Zwei UA-Profile mit 2 mm Stärke für die vertikalen Metallständer verwenden, an denen die Zarge befestigt wird.

Um die Schallübertragung zu verringern, können Sie die Laibung des Ständerwerks mit bauseitigem Dichtungsband versehen. Achten Sie darauf, dass die Wandöffnung umlaufend entsprechend der Dicke des eingesetzten Dichtungsbandes vergrößert wird.

Wandöffnungsmaße (Rohbaumaß)¹

Wandöffnungshöhe	Wandöffnungsweite
≥ ZAH + 9 mm	≥ ZAB + 2 mm

Hinweis ■ Montageschritte auf Seiten 7 bis 9 befolgen.

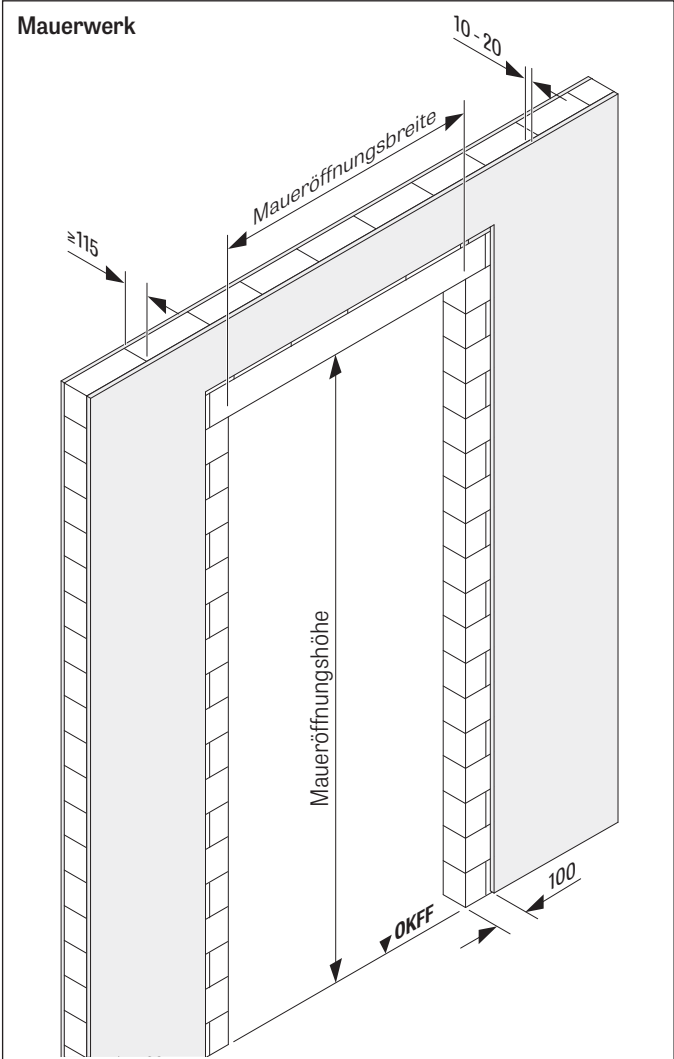

Wandöffnung im Mauerwerk vorbereiten

Erstellen Sie eine Maueröffnung mit den hier beschriebenen Öffnungsmaßen und einer 10 bis 20 mm dicken Putzschicht

Auf einer Breite von 10 cm um der Maueröffnung herum den Putz entfernen. Das erleichtert den Einbau der Zarge und das Anputzen.

Bevor Sie die Zarge einsetzen: Prüfen Sie, ob die Zargenprofile und die Maueröffnung staub- und fettfrei sind, damit der Montageschaum später gut haften kann.

Maueröffnungsmaße (Rohbaumaß)¹

Maueröffnungshöhe	Maueröffnungsweite
≥ ZAH + 9 mm	≥ ZAB + 2 mm

Hinweis ■ Montageschritte auf Seiten 10 bis 12 befolgen.

¹ Passend für die Rohbauhöhen: 2010 mm, 2135 mm und die Rohbaubreiten: 760 mm, 885 mm und 1010 mm

Montageanleitung





Wandbündige Spachtelzarge

Einbau in die Wandöffnung



Metallständerwerk

1.1 An jedem Distanzbrett die beiden oberen Schrauben herausdrehen und mit ihnen die Montagehilfen anbringen

Ziehen

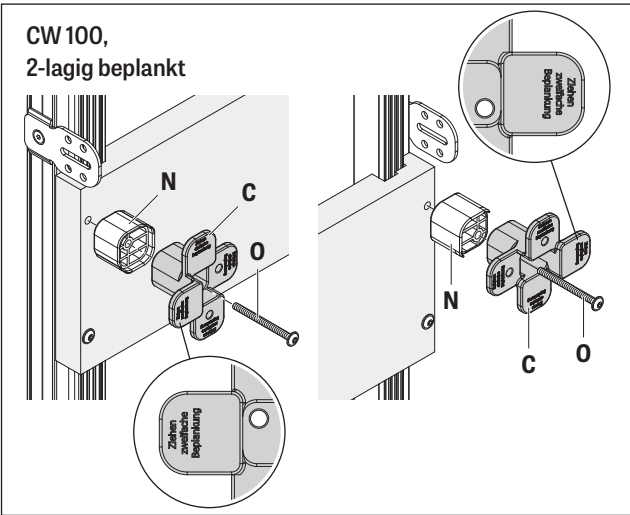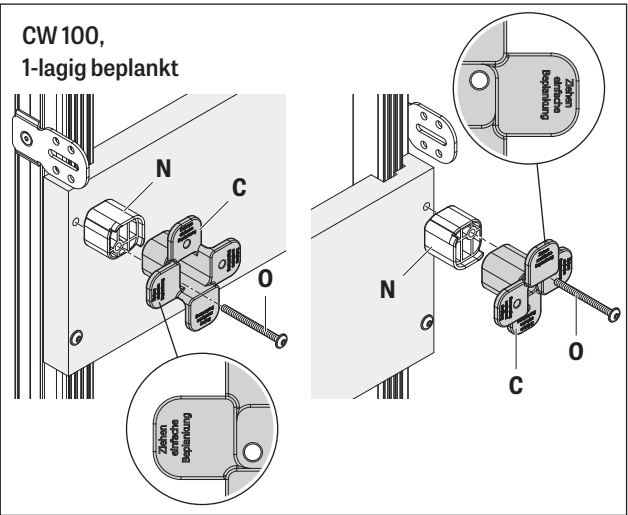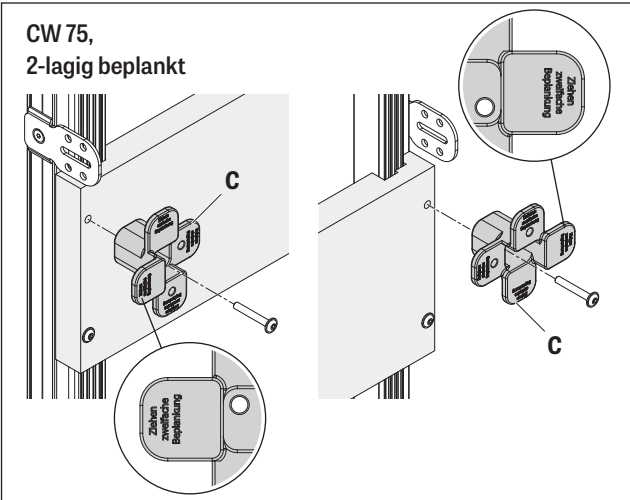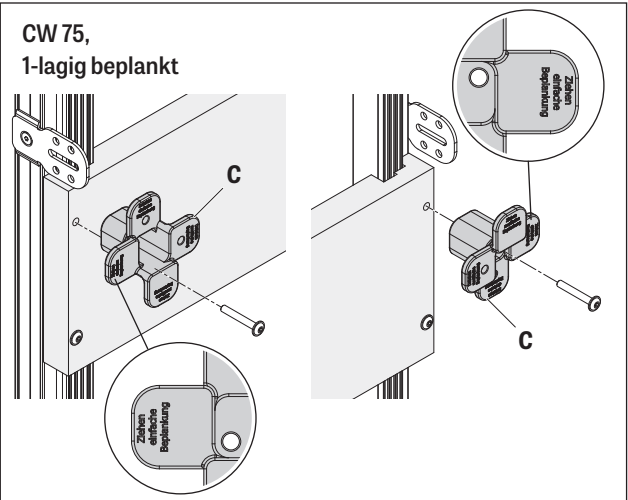

Drücken

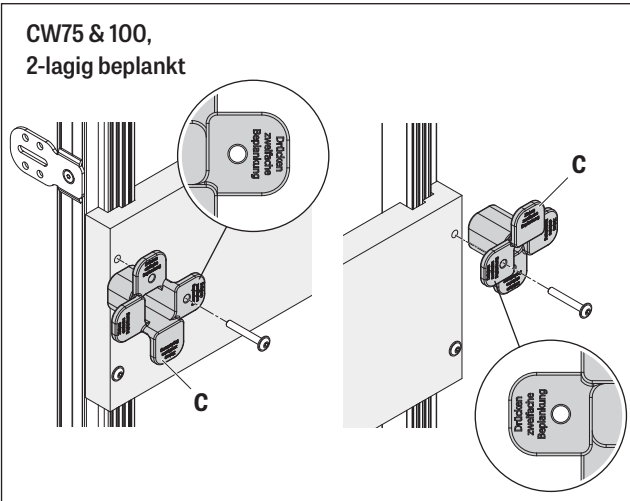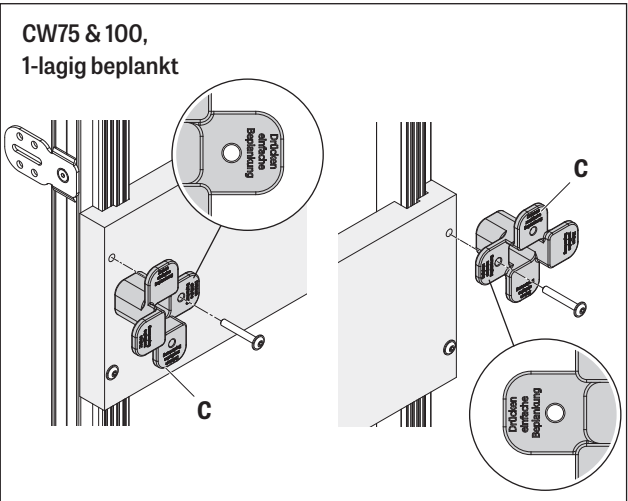


Montageanleitung


Wandbündige Spachtelzarge

1.2 Zarge in die Wandöffnung stellen und waagrecht ausrichten

Ziehen

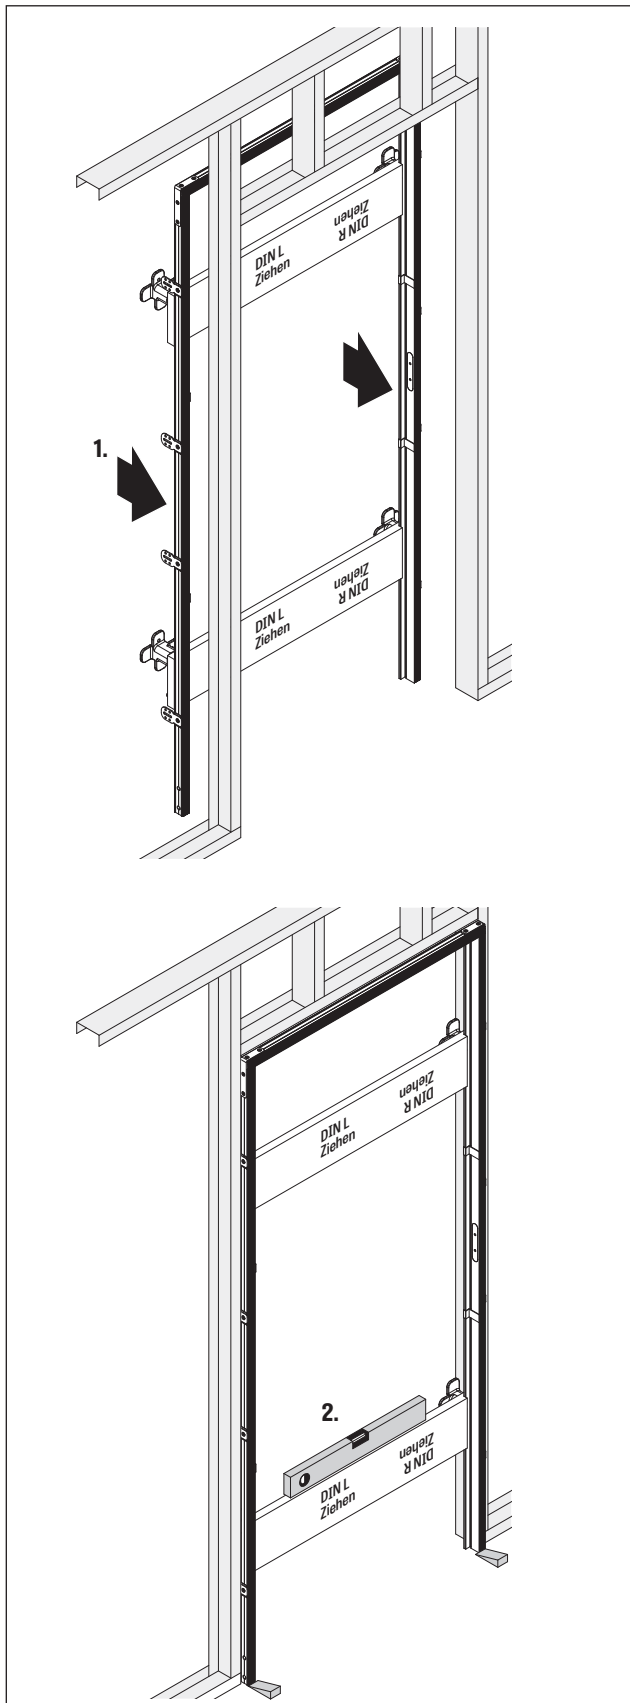

Drücken

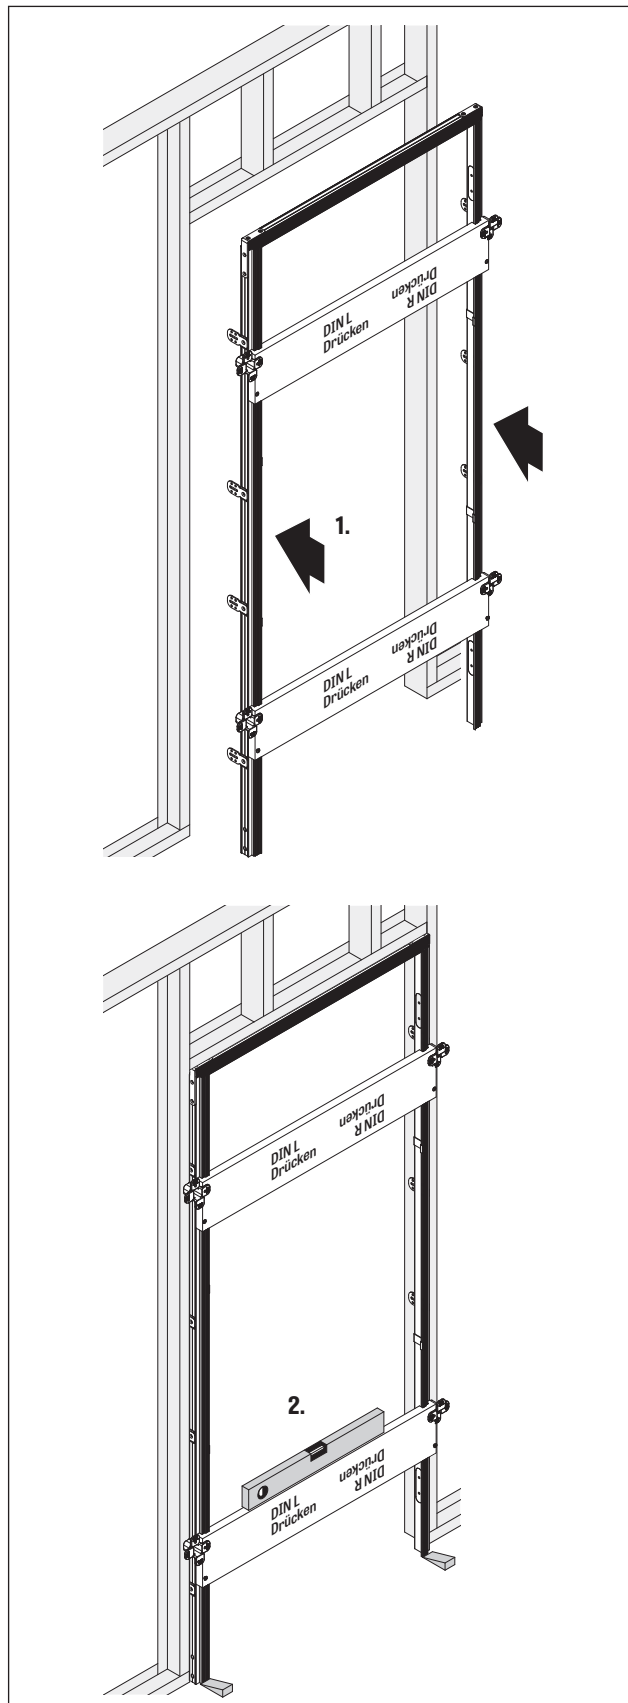

Montageanleitung


Wandbündige Spachtelzarge

1.3 Zarge lotrecht ausrichten, Befestigungsanker am Ständerwerk verschrauben und Distanzbretter entfernen

Ziehen

Hinweis


- Der Einsatz von selbstschneidenden Blechschrauben wird empfohlen.
- Schraubenlöcher in den UA-Profilen ggf. mit einem 2 mm Bohrer vorbohren.

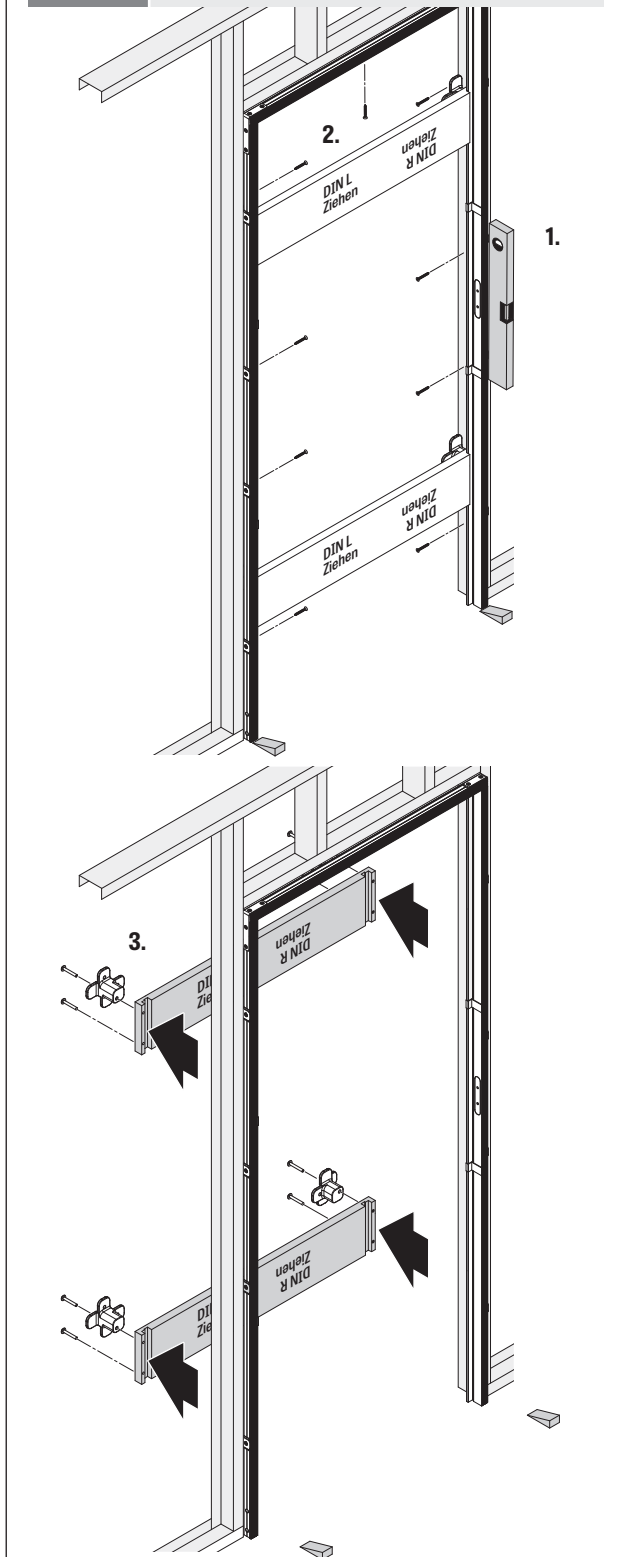

Drücken

Hinweis

- Der Einsatz von selbstschneidenden Blechschrauben wird empfohlen.
- Schraubenlöcher in den UA-Profilen ggf. mit einem 2 mm Bohrer vorbohren.

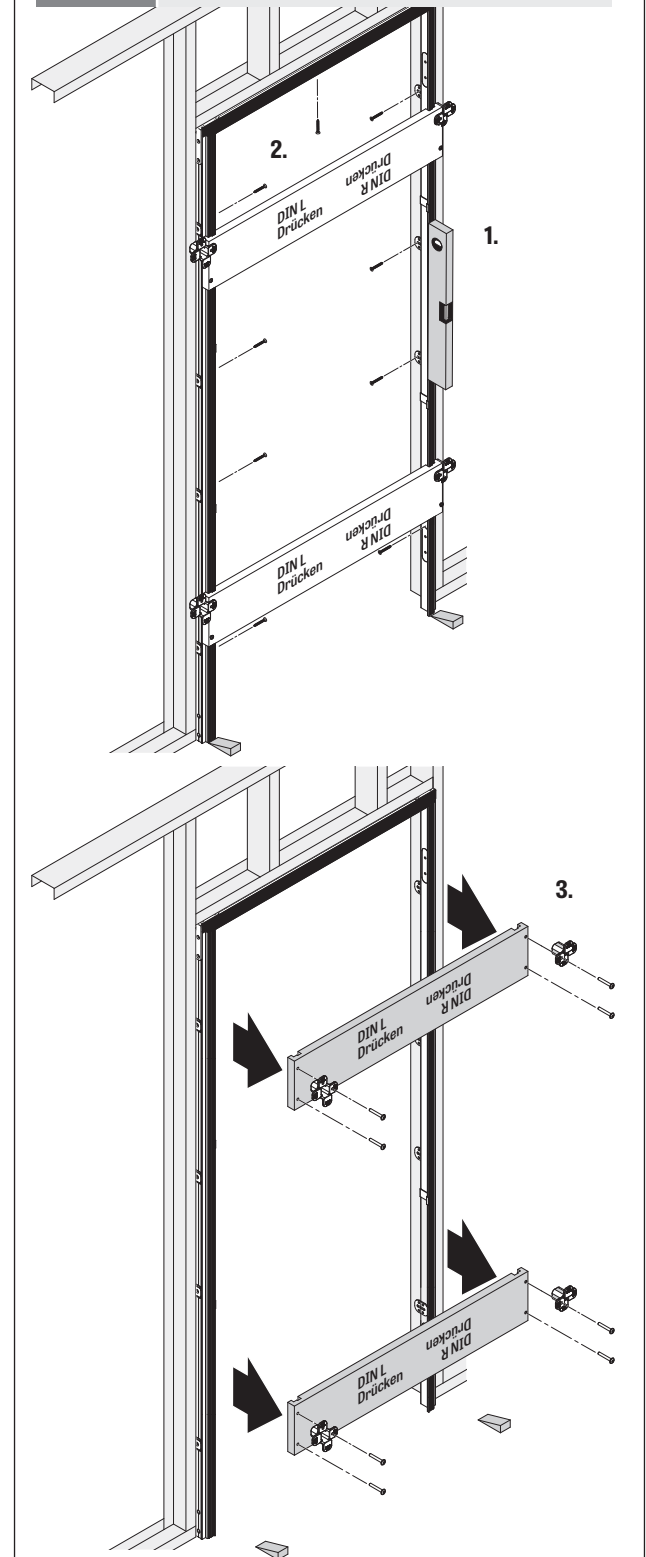

Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge


Einbau in die Wandöffnung

Mauerwerk


2.1

Zarge von der Rückseite in die Türöffnung stellen und horizontal ausrichten

Ziehen

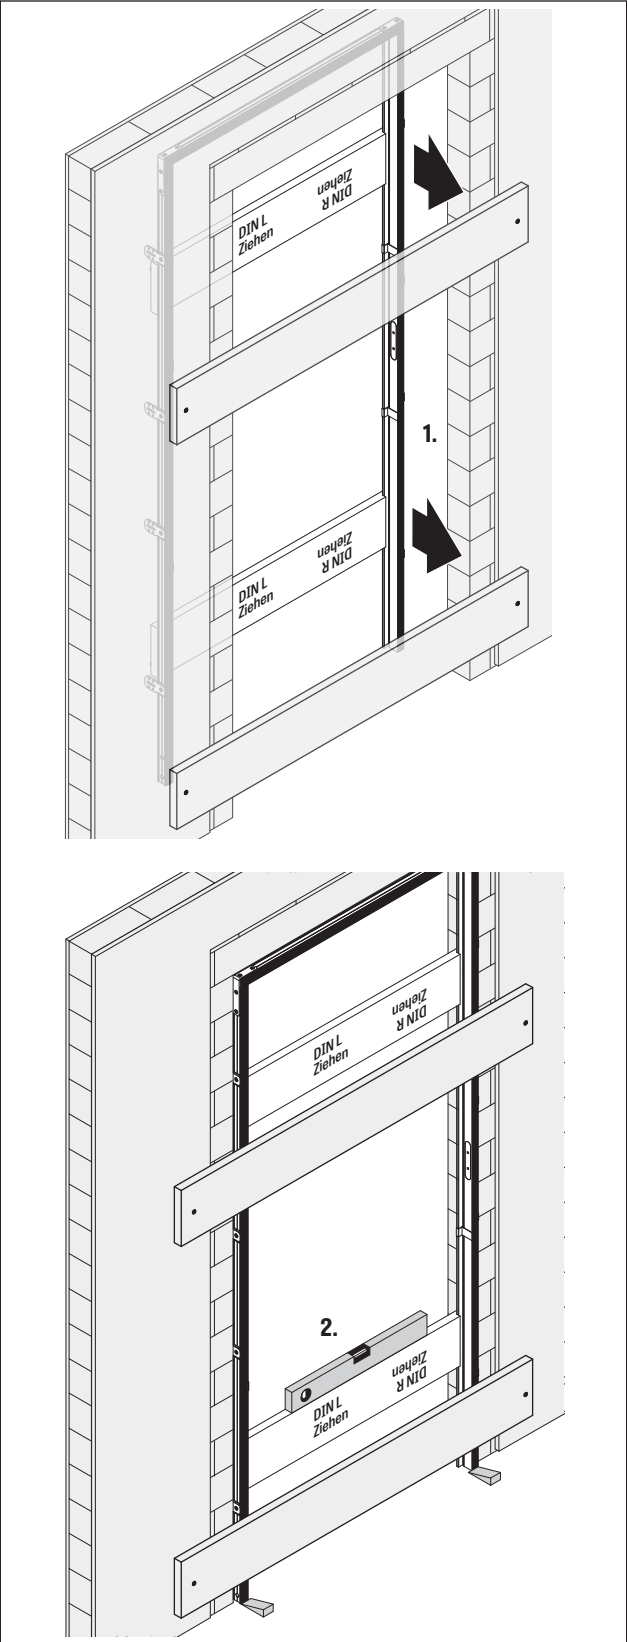

Drücken

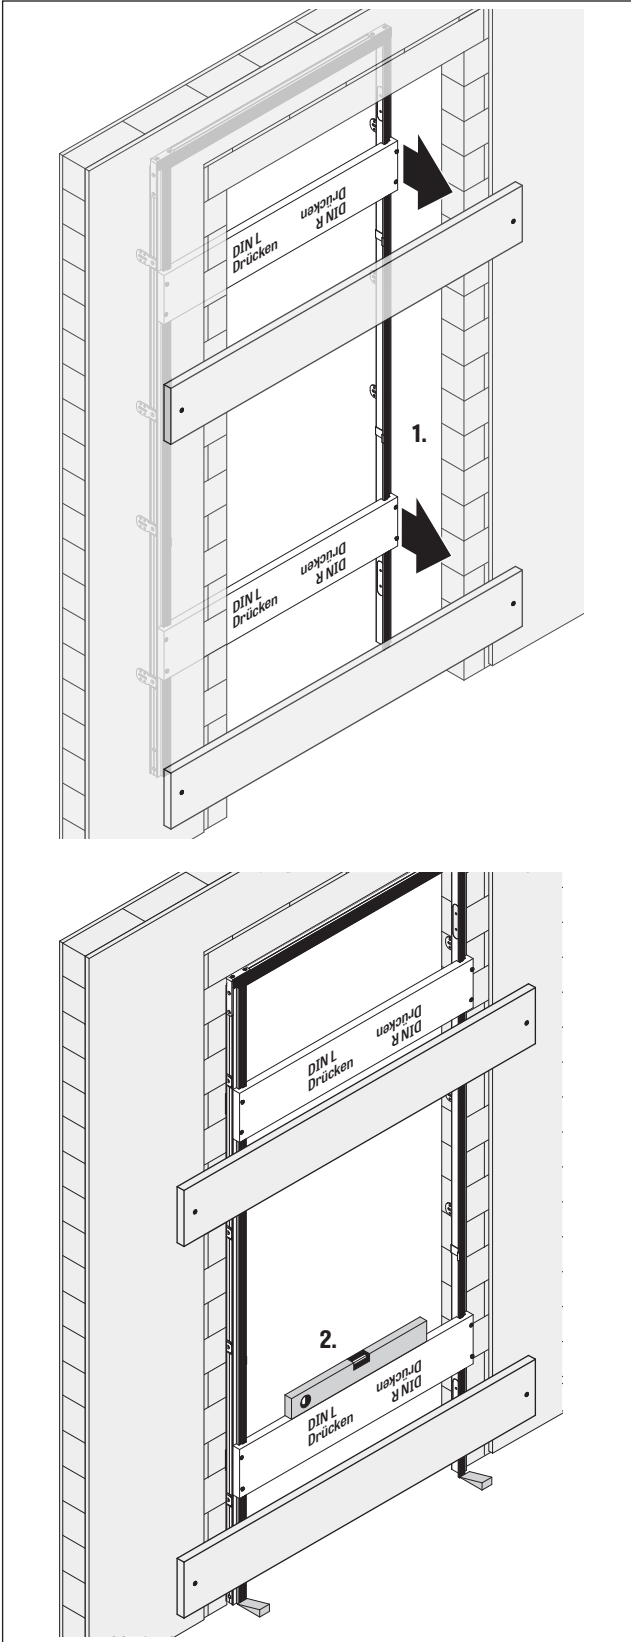


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge

2.2 Zarge druckfest hinterfütern und mit dem Mauerwerk verschrauben.

Ziehen

Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

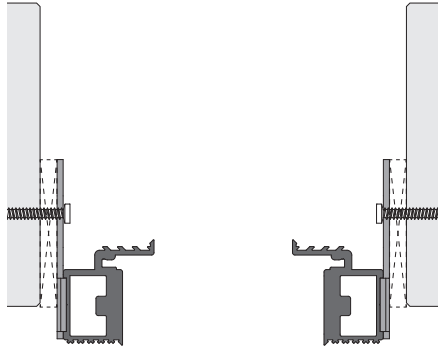


Hinweis

Der Einsatz von Mauerschrauben 7,5 x 152 – 182 mm wird empfohlen. Dazu die Schraubenlöcher mit einem 6 mm Steinbohrer vorbohren.

Drücken

Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

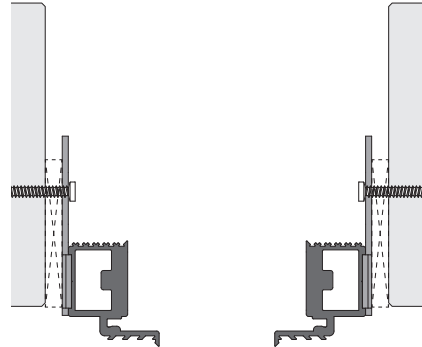


Hinweis

Der Einsatz von Mauerschrauben 7,5 x 152 – 182 mm wird empfohlen. Dazu die Schraubenlöcher mit einem 6 mm Steinbohrer vorbohren.


2.3 Fugen mit Montageschaum ausschäumen.

Ziehen

Vertikalschnitt: Türsturz

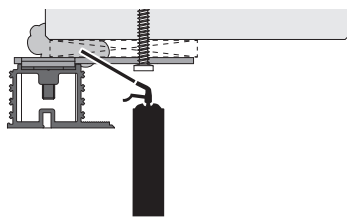


Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

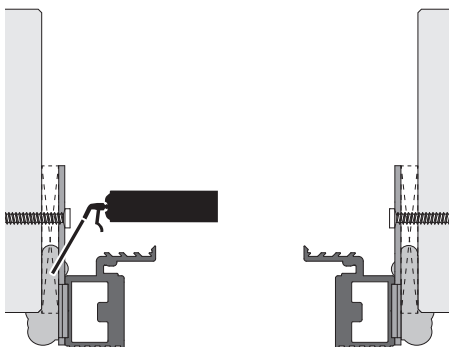


Drücken

Vertikalschnitt: Türsturz

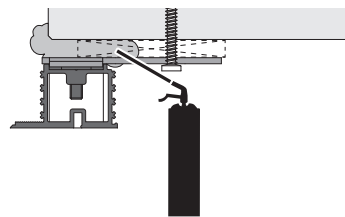

Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

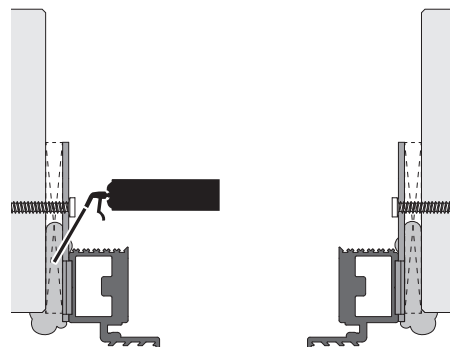



Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge


Verspachteln und Verputzen
Metallständerwerk

3.1


Einlagige Beplankung

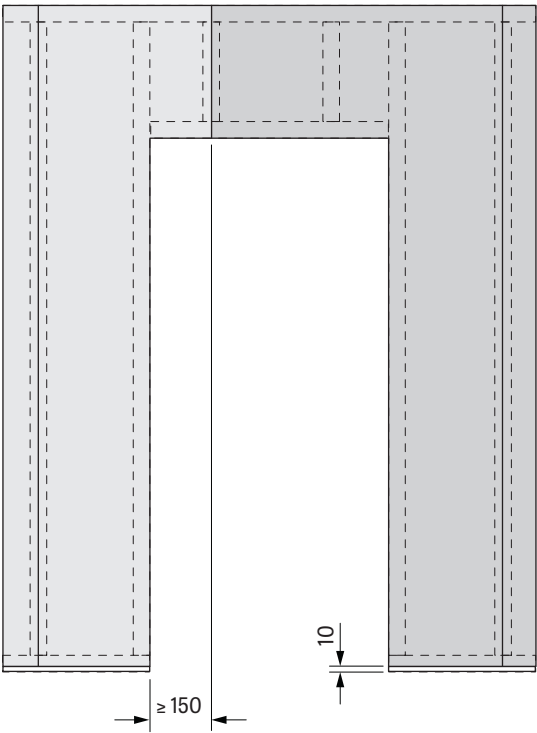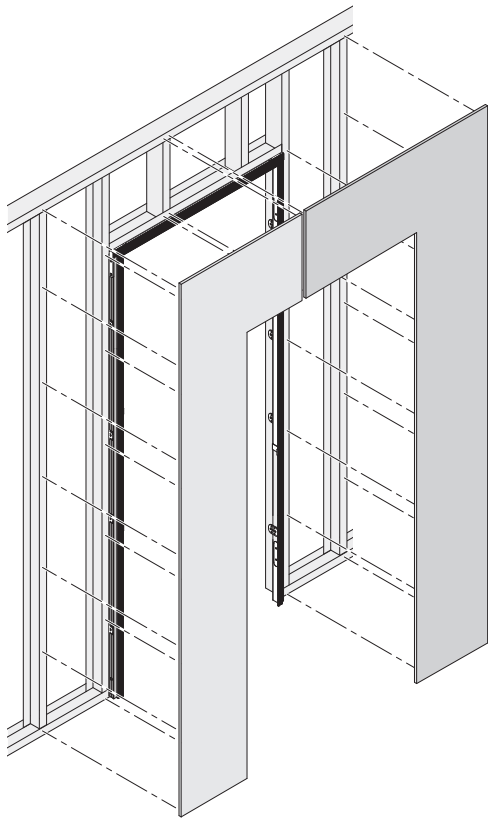

Ziehen


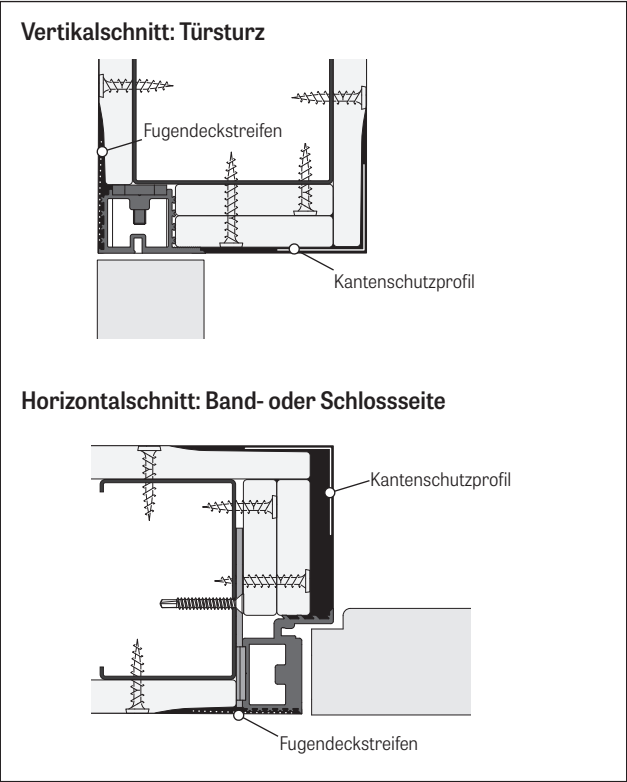


Drücken

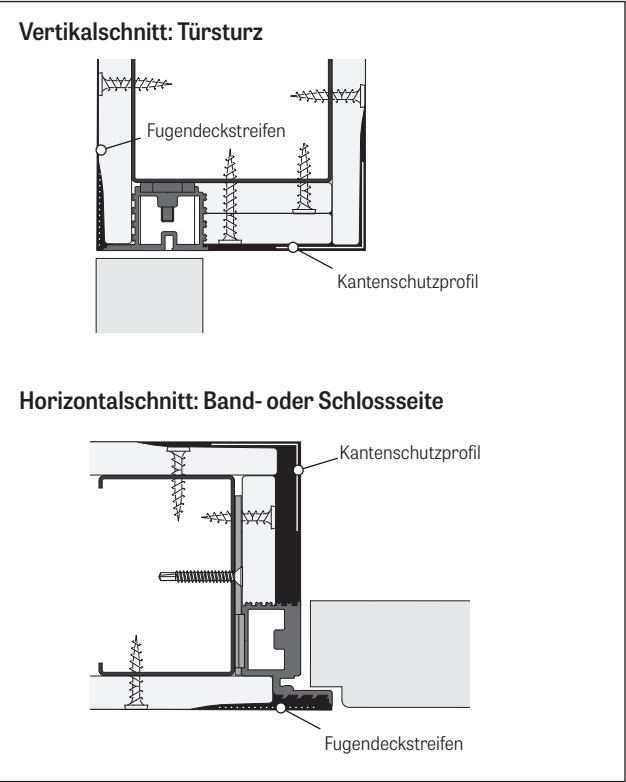


Montageanleitung Wandbündige Spachtelzarge

3.2 Zweilagige Beplankung

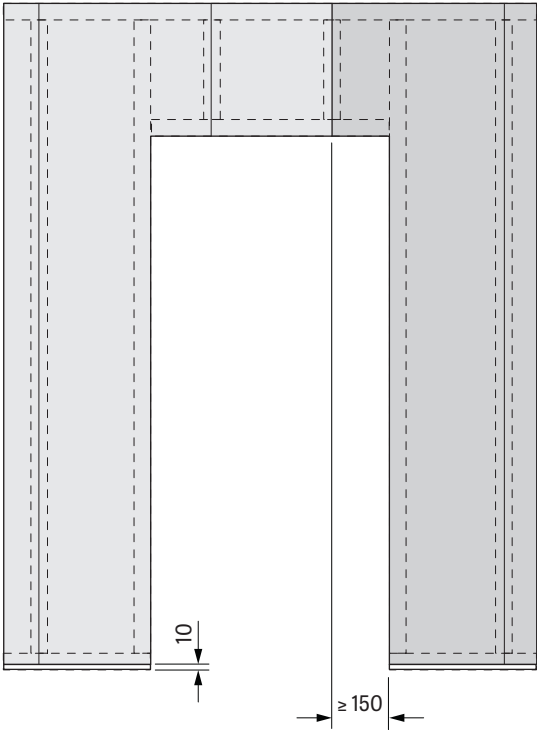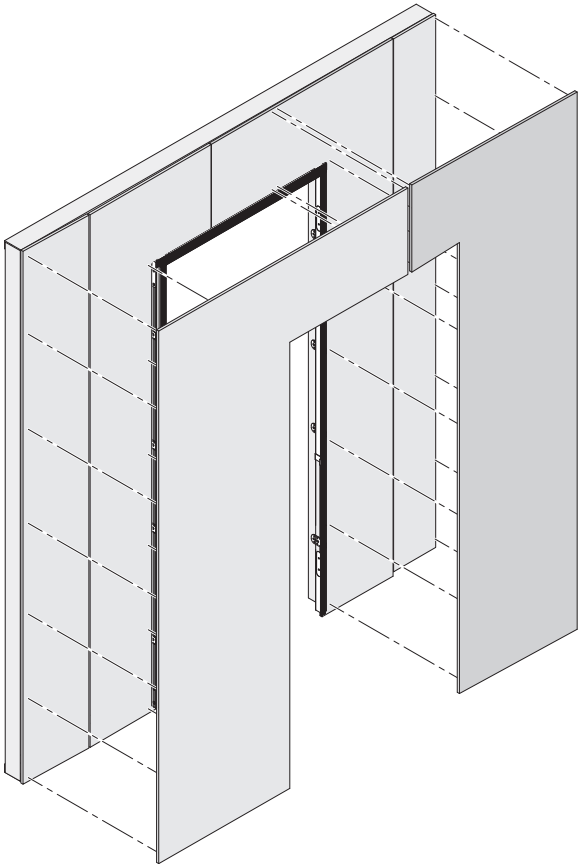


Ziehen

Vertikalschnitt: Türsturz

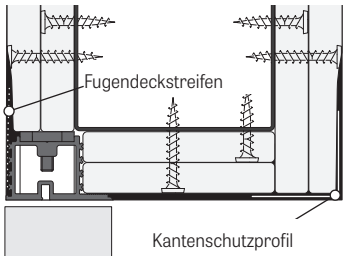


Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

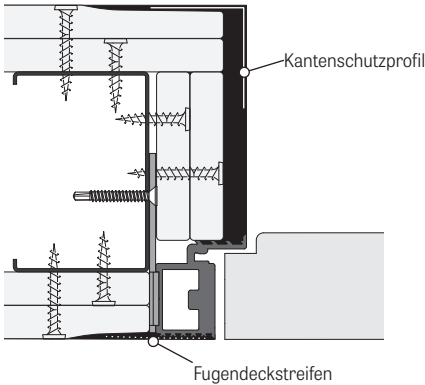


Drücken

Vertikalschnitt: Türsturz

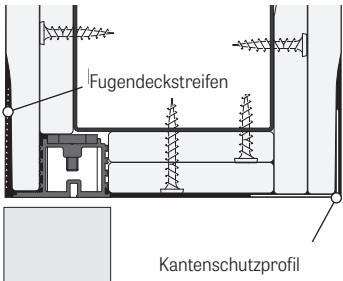

Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

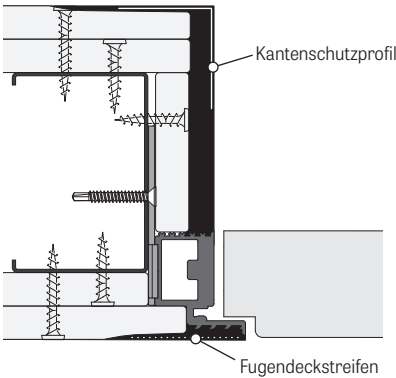


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge

Verspachteln und Verputzen

Mauerwerk


4 Distanzbretter entfernen und Fugen verputzen

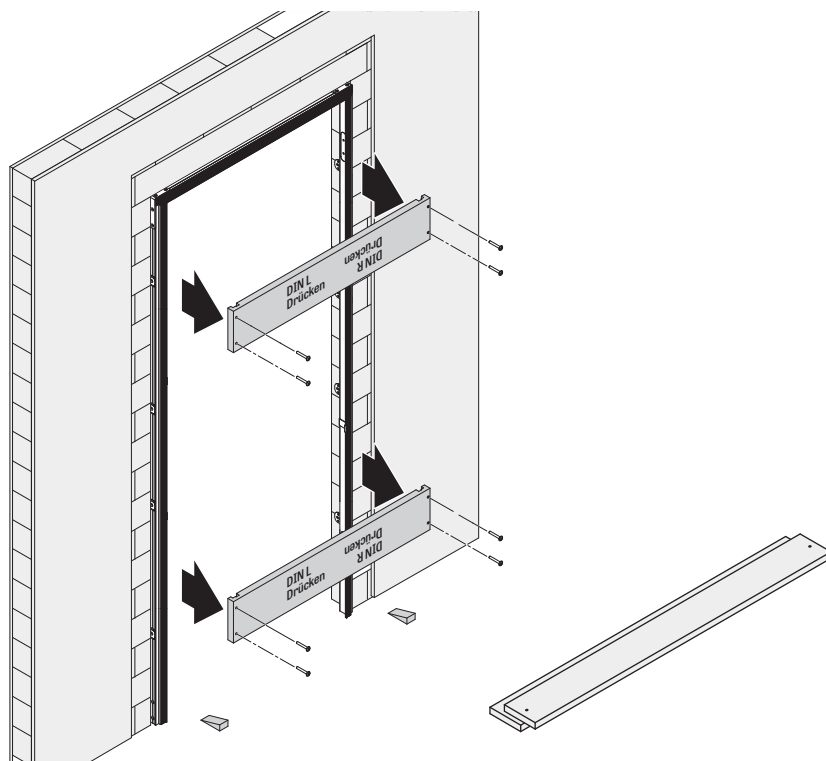


Ziehen

Drücken


Vertikalschnitt: Türsturz

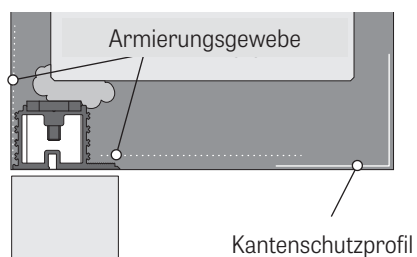


Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

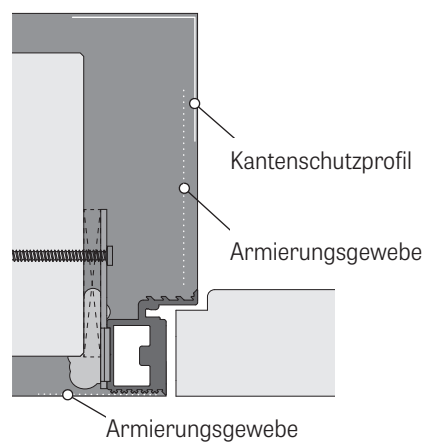

Vertikalschnitt: Türsturz

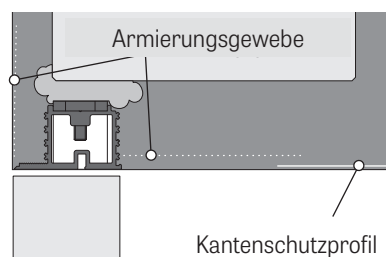

Horizontalschnitt: Band- oder Schlossseite

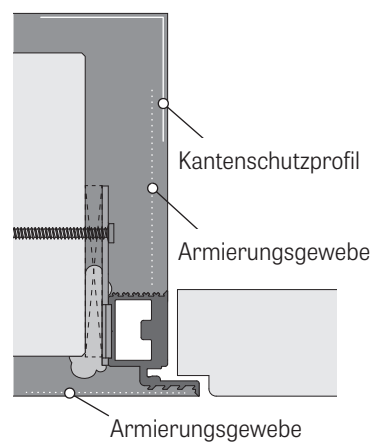


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge


5.3

Schloss in die Fräsung des Türblatts einsetzen und festschrauben

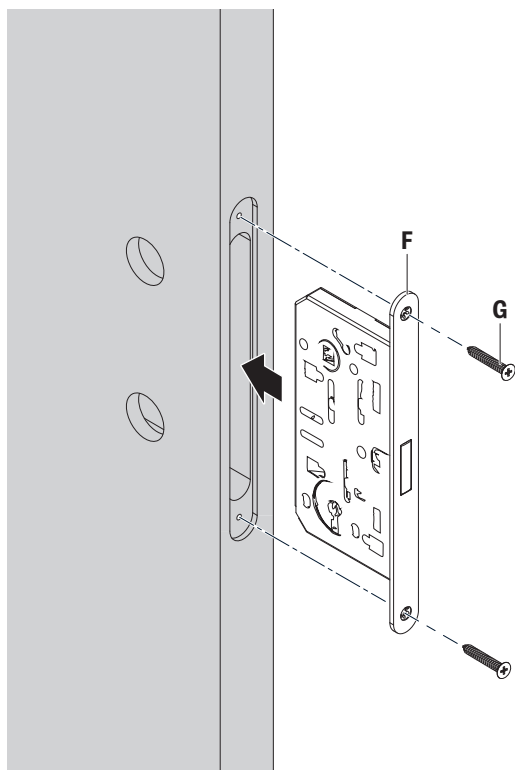



5.4

Türdrücker laut den Anweisungen der separaten Montageanleitung montieren

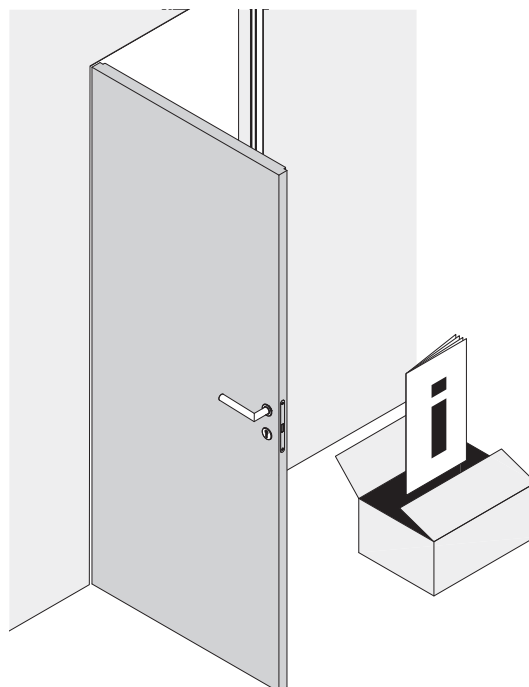

5.5


Schließblech in die Fräsung der Zarge einsetzen und festschrauben

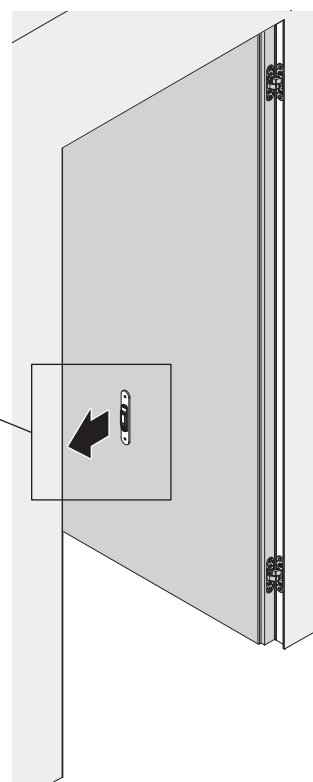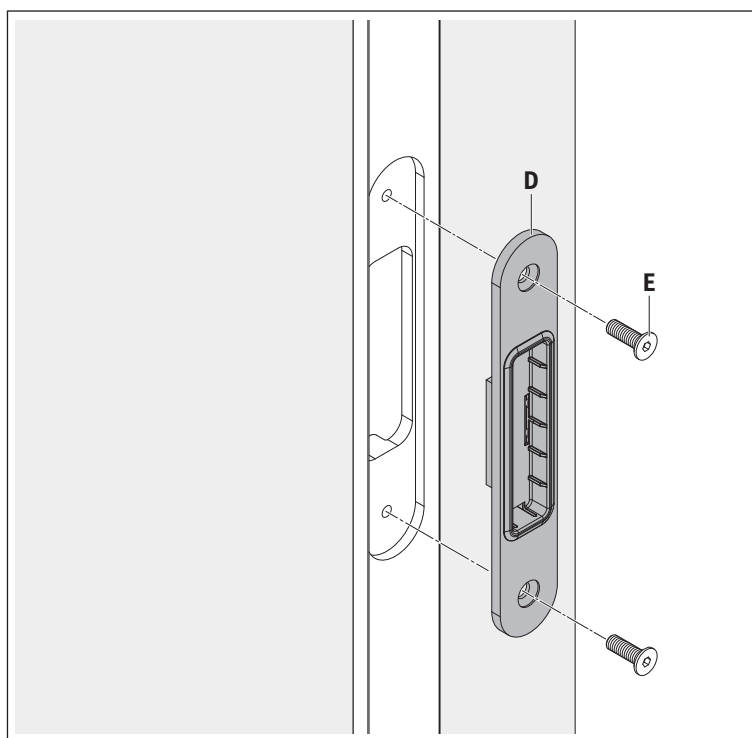


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge



5.6 Türdichtungen zuschneiden und in die Nut der Zarge drücken

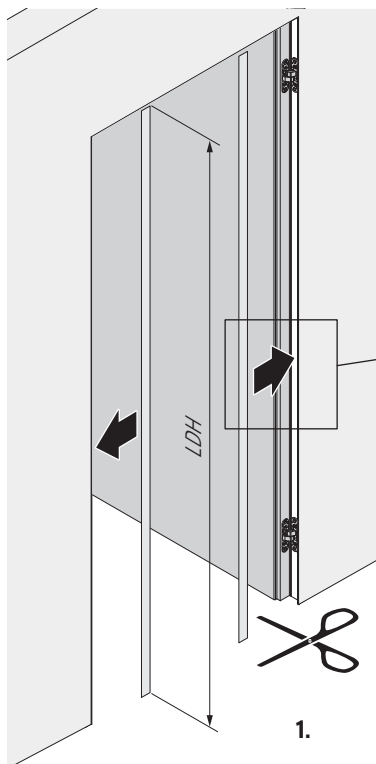


Ziehen

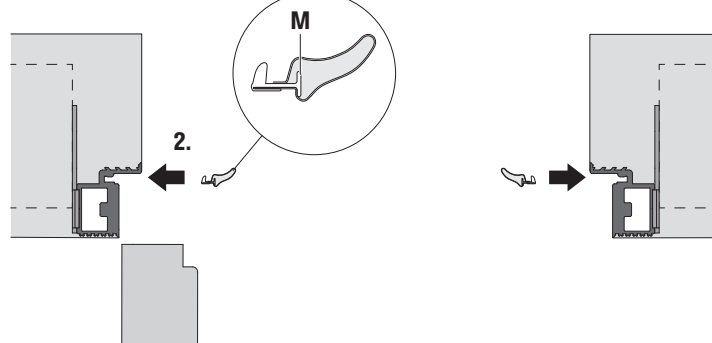


Drücken

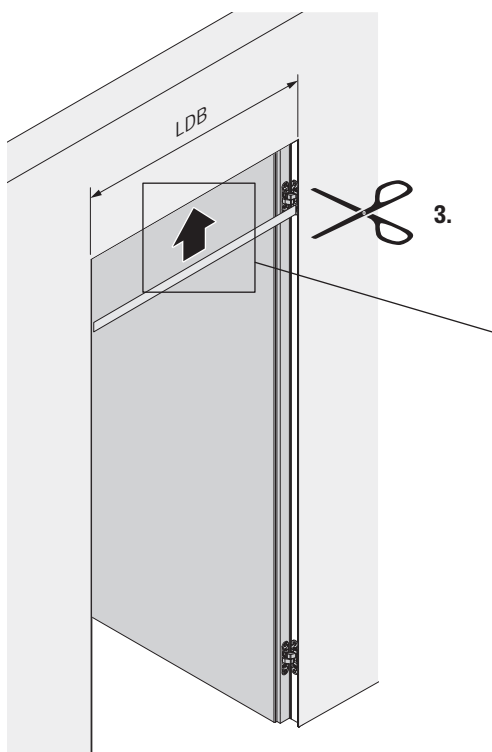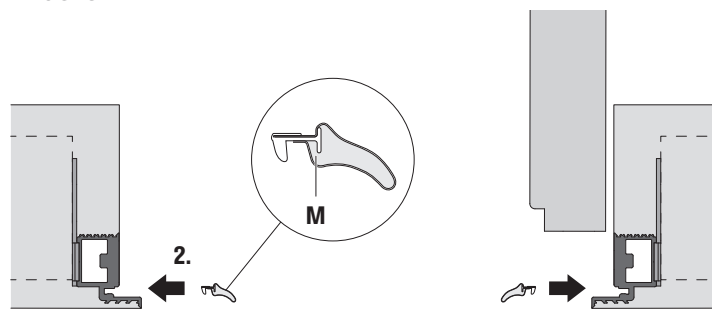

Ziehen

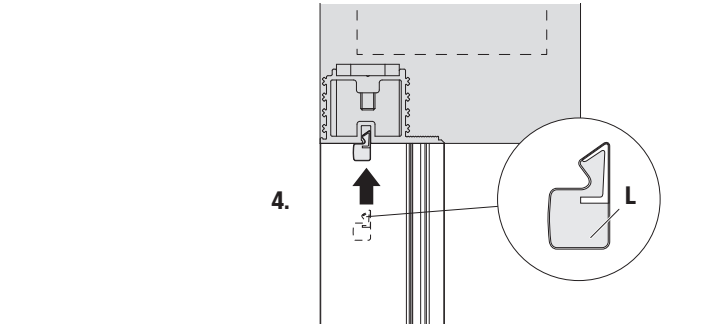

Drücken

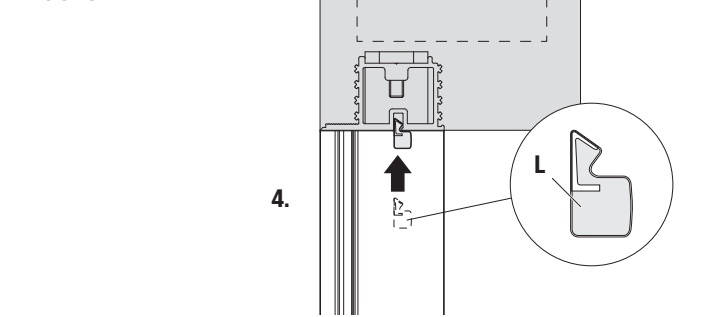


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge


Türblatt ausrichten

3D-Bandeinstellmöglichkeiten

6.1 Türhöhenverstellung

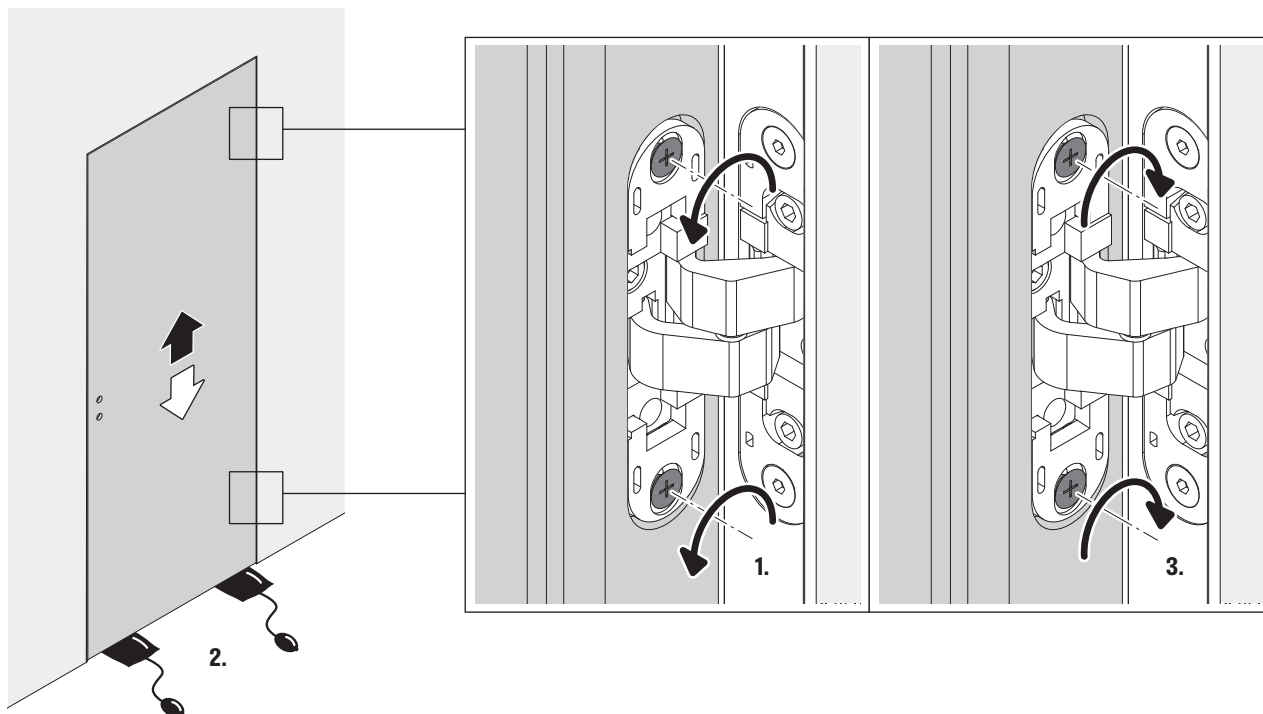


6.2 Seitliche Spaltmaße einstellen

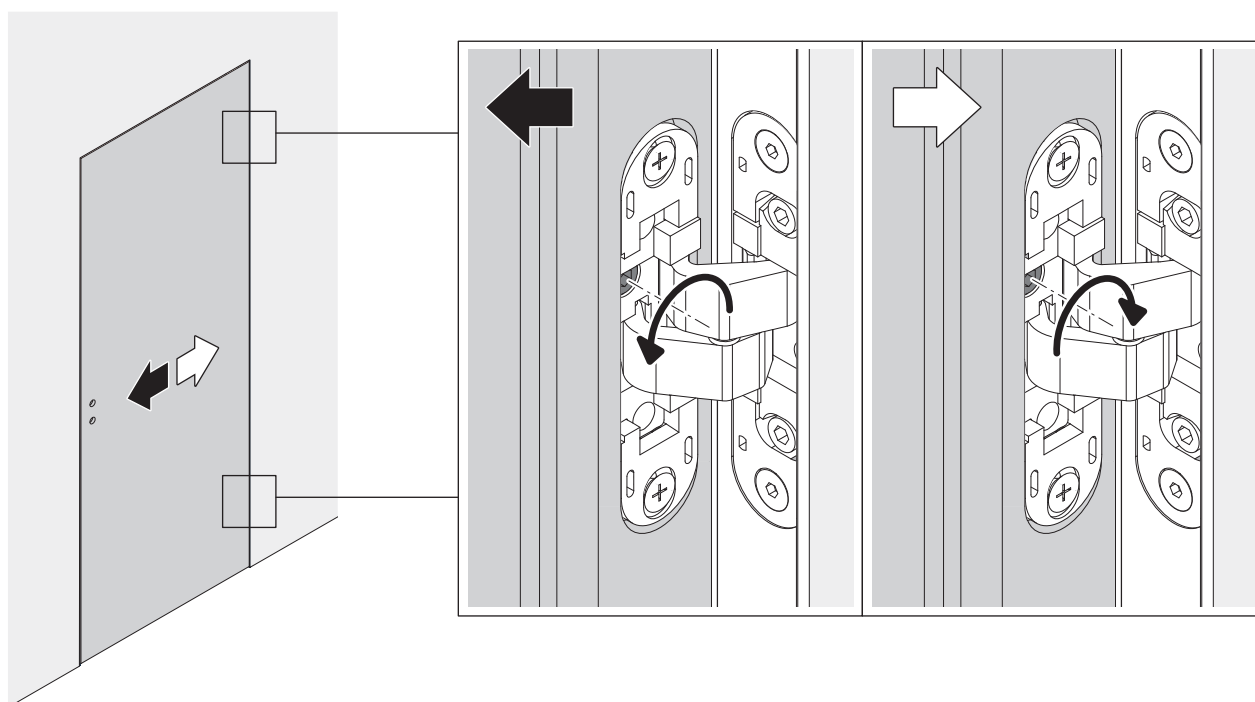


Montageanleitung

Wandbündige Spachtelzarge

6.3 Türposition in der Tiefe ausrichten

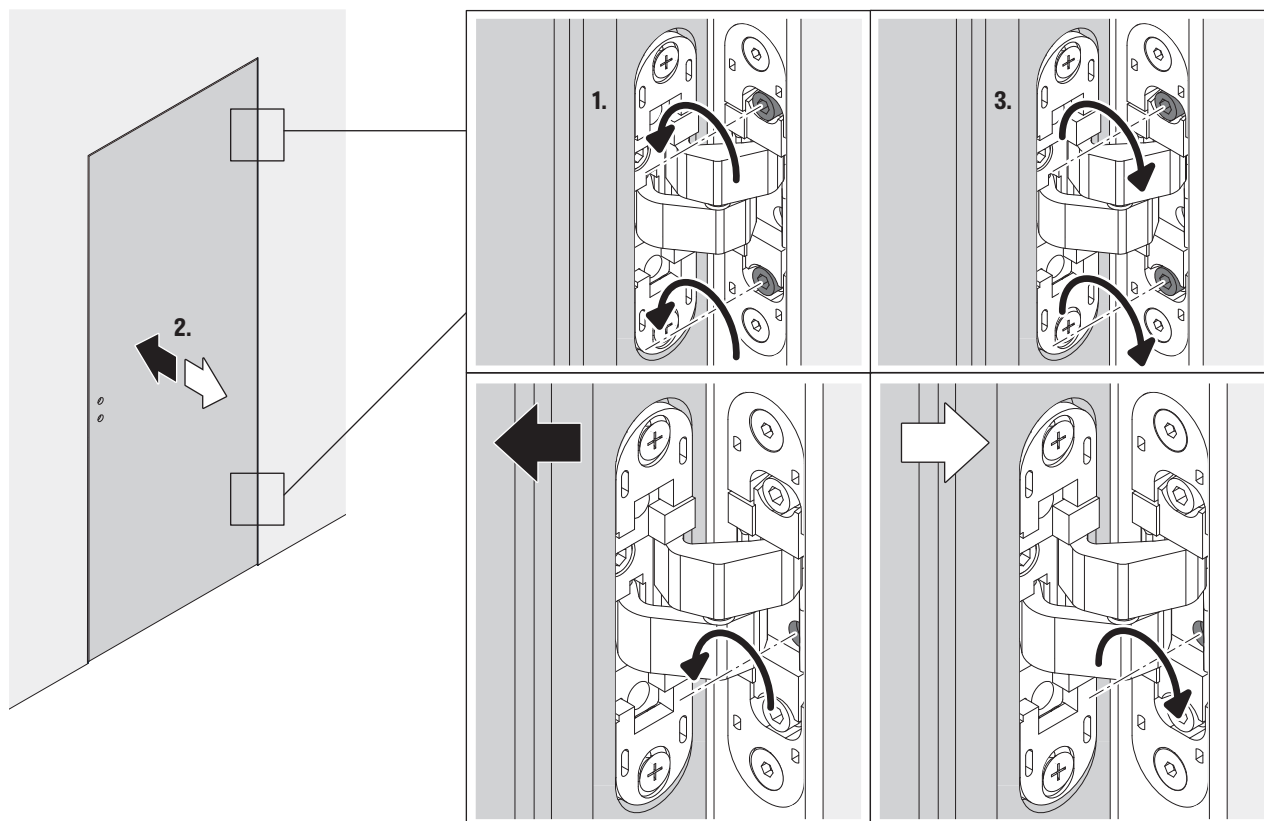

6.4 Magnetische Abdeckblenden auf die Bänder legen

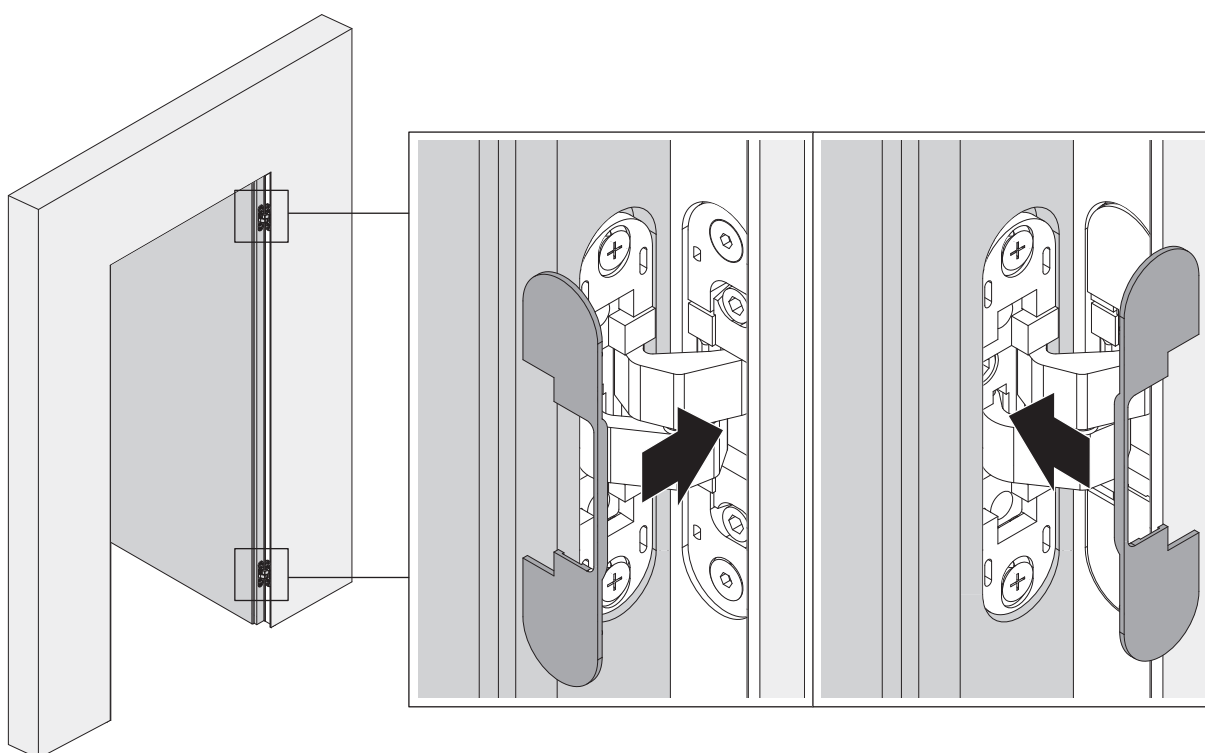

Montageanleitung

Schiebetürsystem zum Einbau in Trockenbauwände

Stand: 28.01.2026
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.