GUIDE D'INSTALLATION DE PAROI DE DOUCHE /SHOWER ENCLOSURE INSTALLATION GUIDELINE

INSTALLATIONSRICHTLINIE FÜR DUSCHABGÄNGE / GUÍA DE INSTALACIÓN DE RECINTOS DE DUCHA

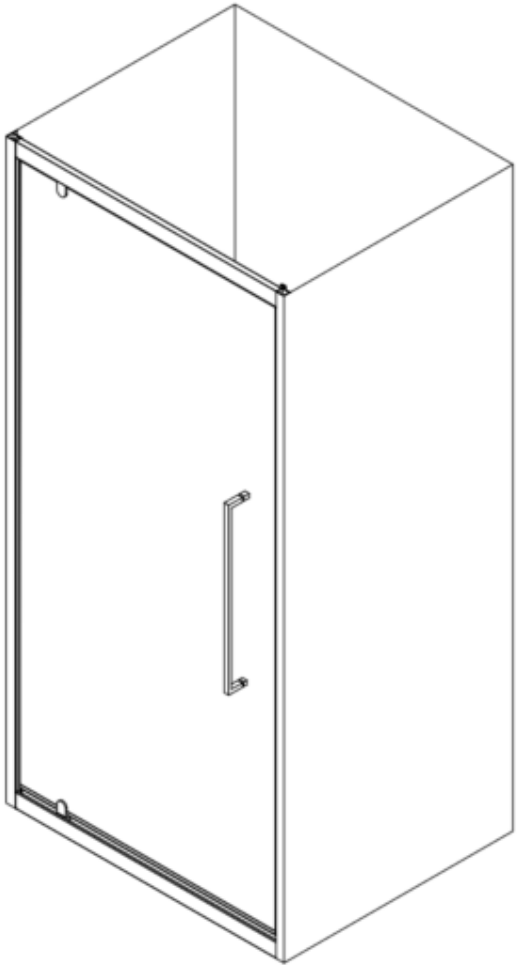
LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLA CABINA DOCCIA/ DOUCHEBEHUIZING INSTALLATIE RICHTLIJN

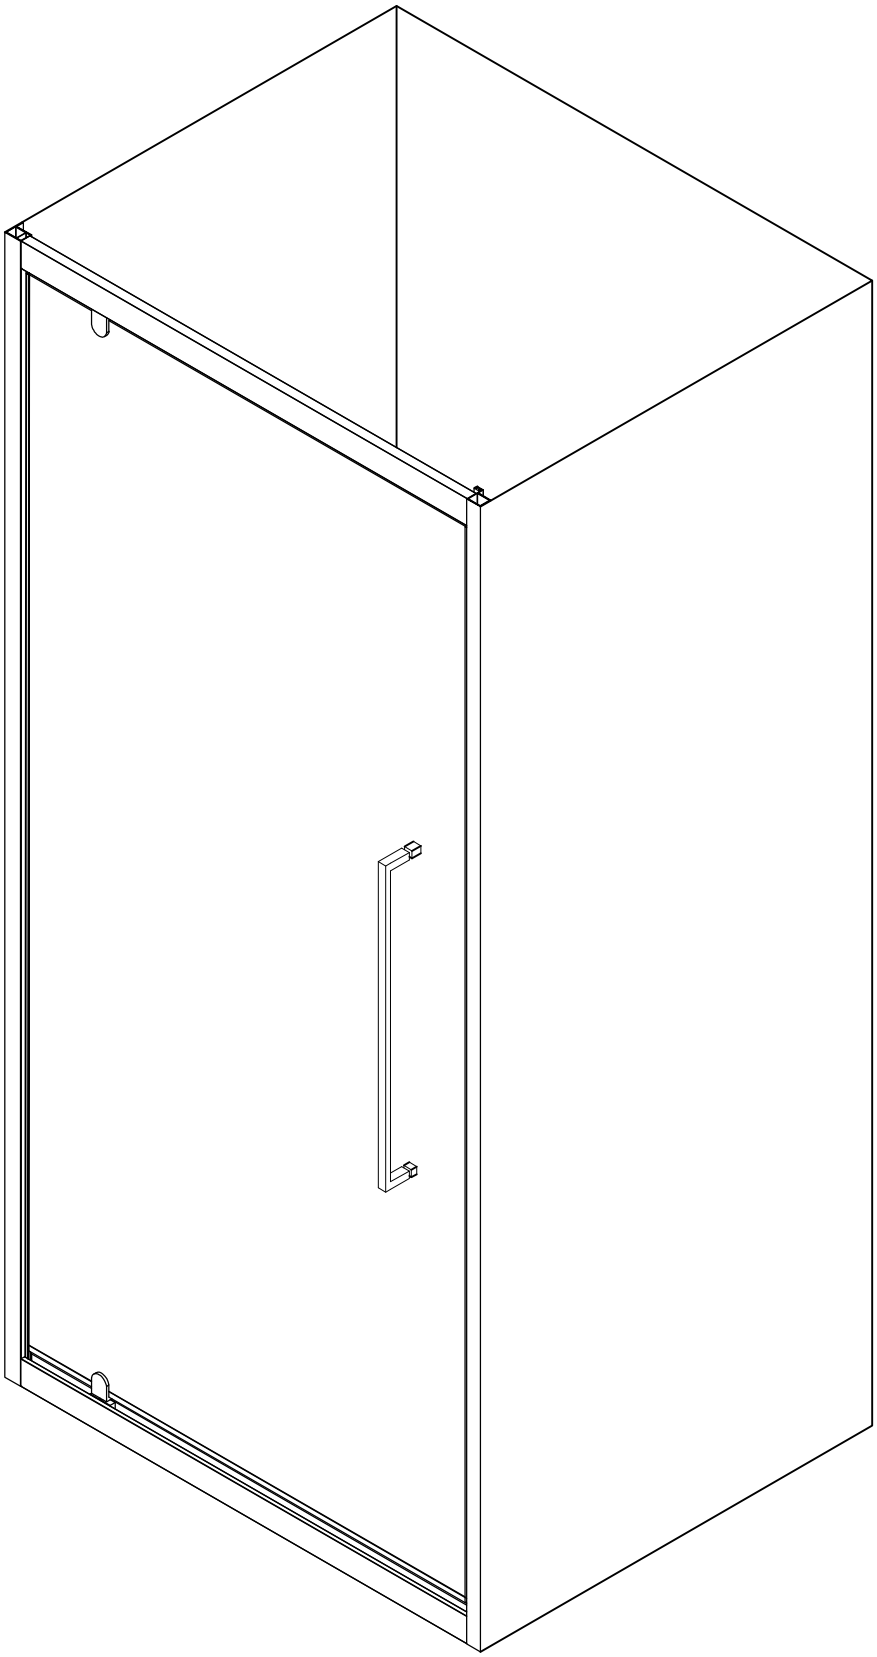
DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DO DUCHE / WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI OBUDOWY PRYSZNICOWEJ

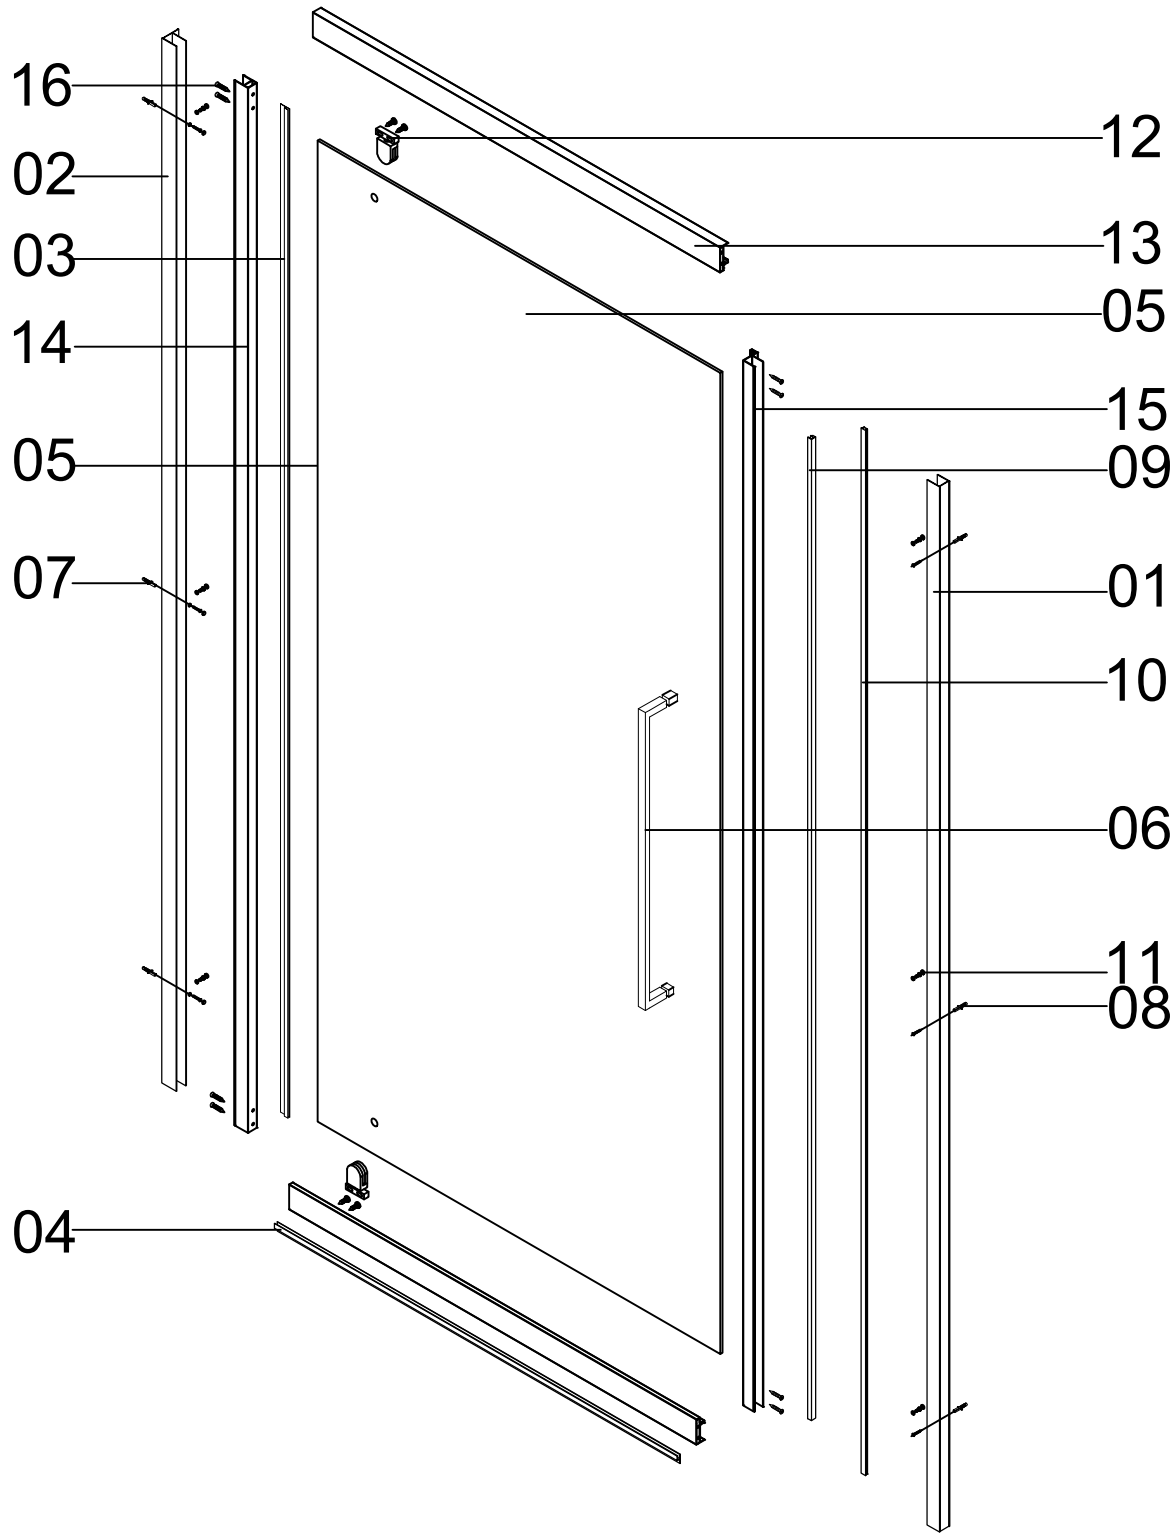
TAMRI

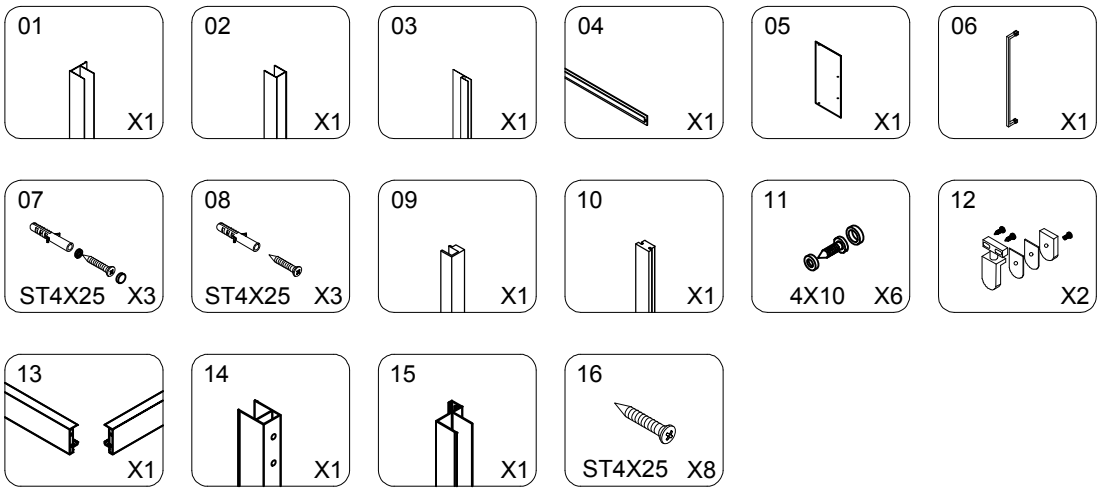
PAROI DE DOUCHE

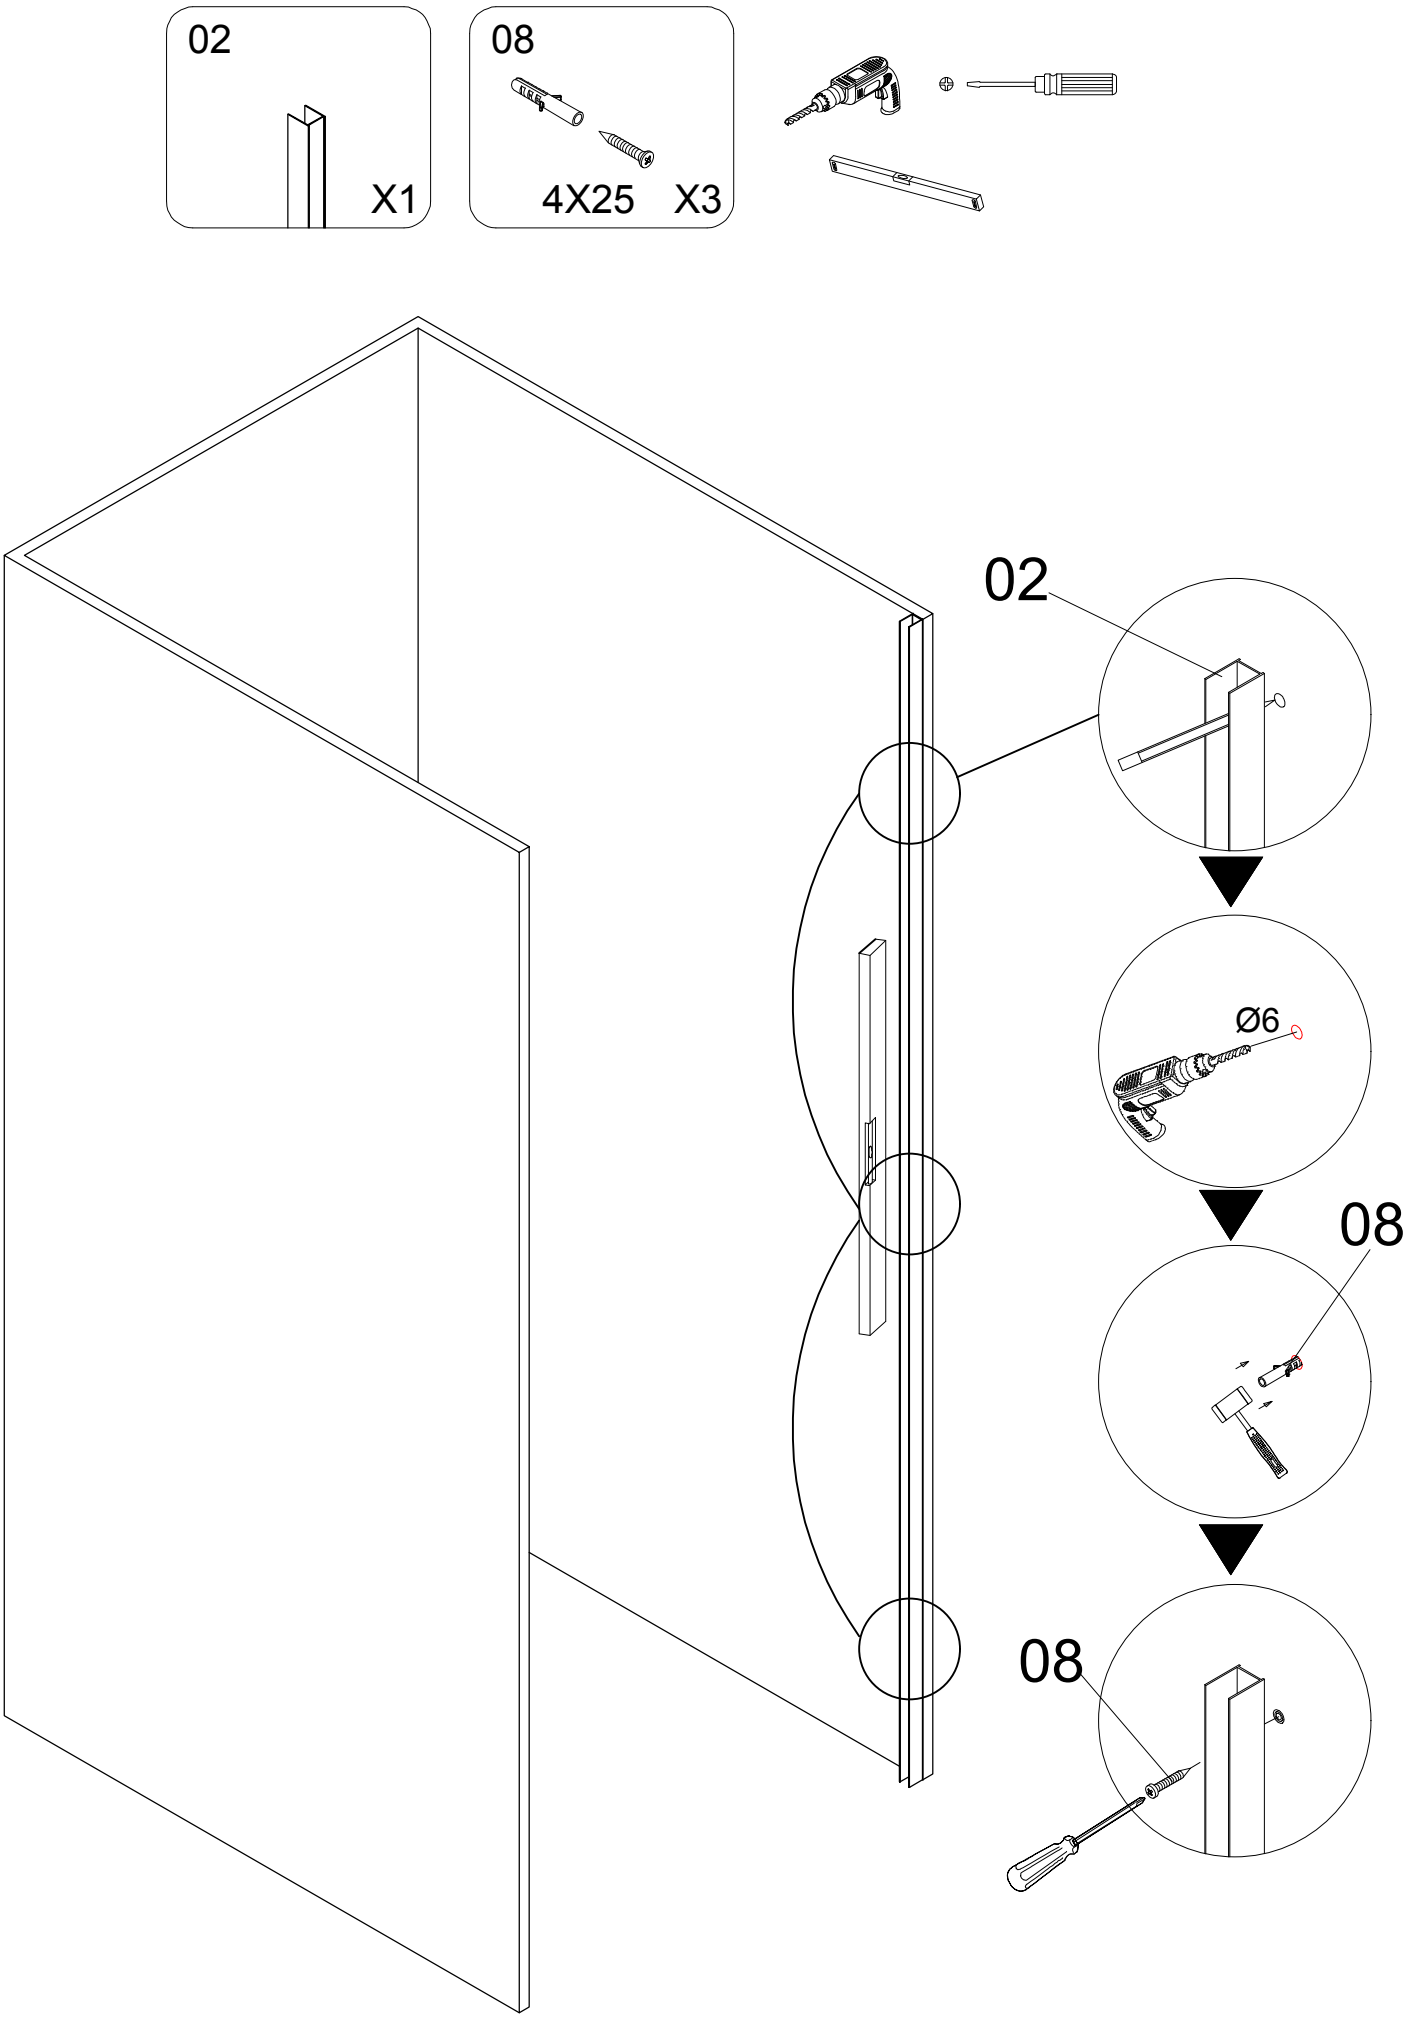
135925/135893

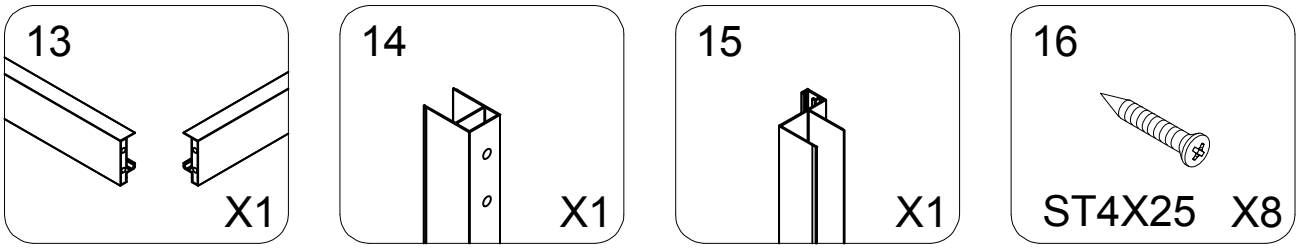


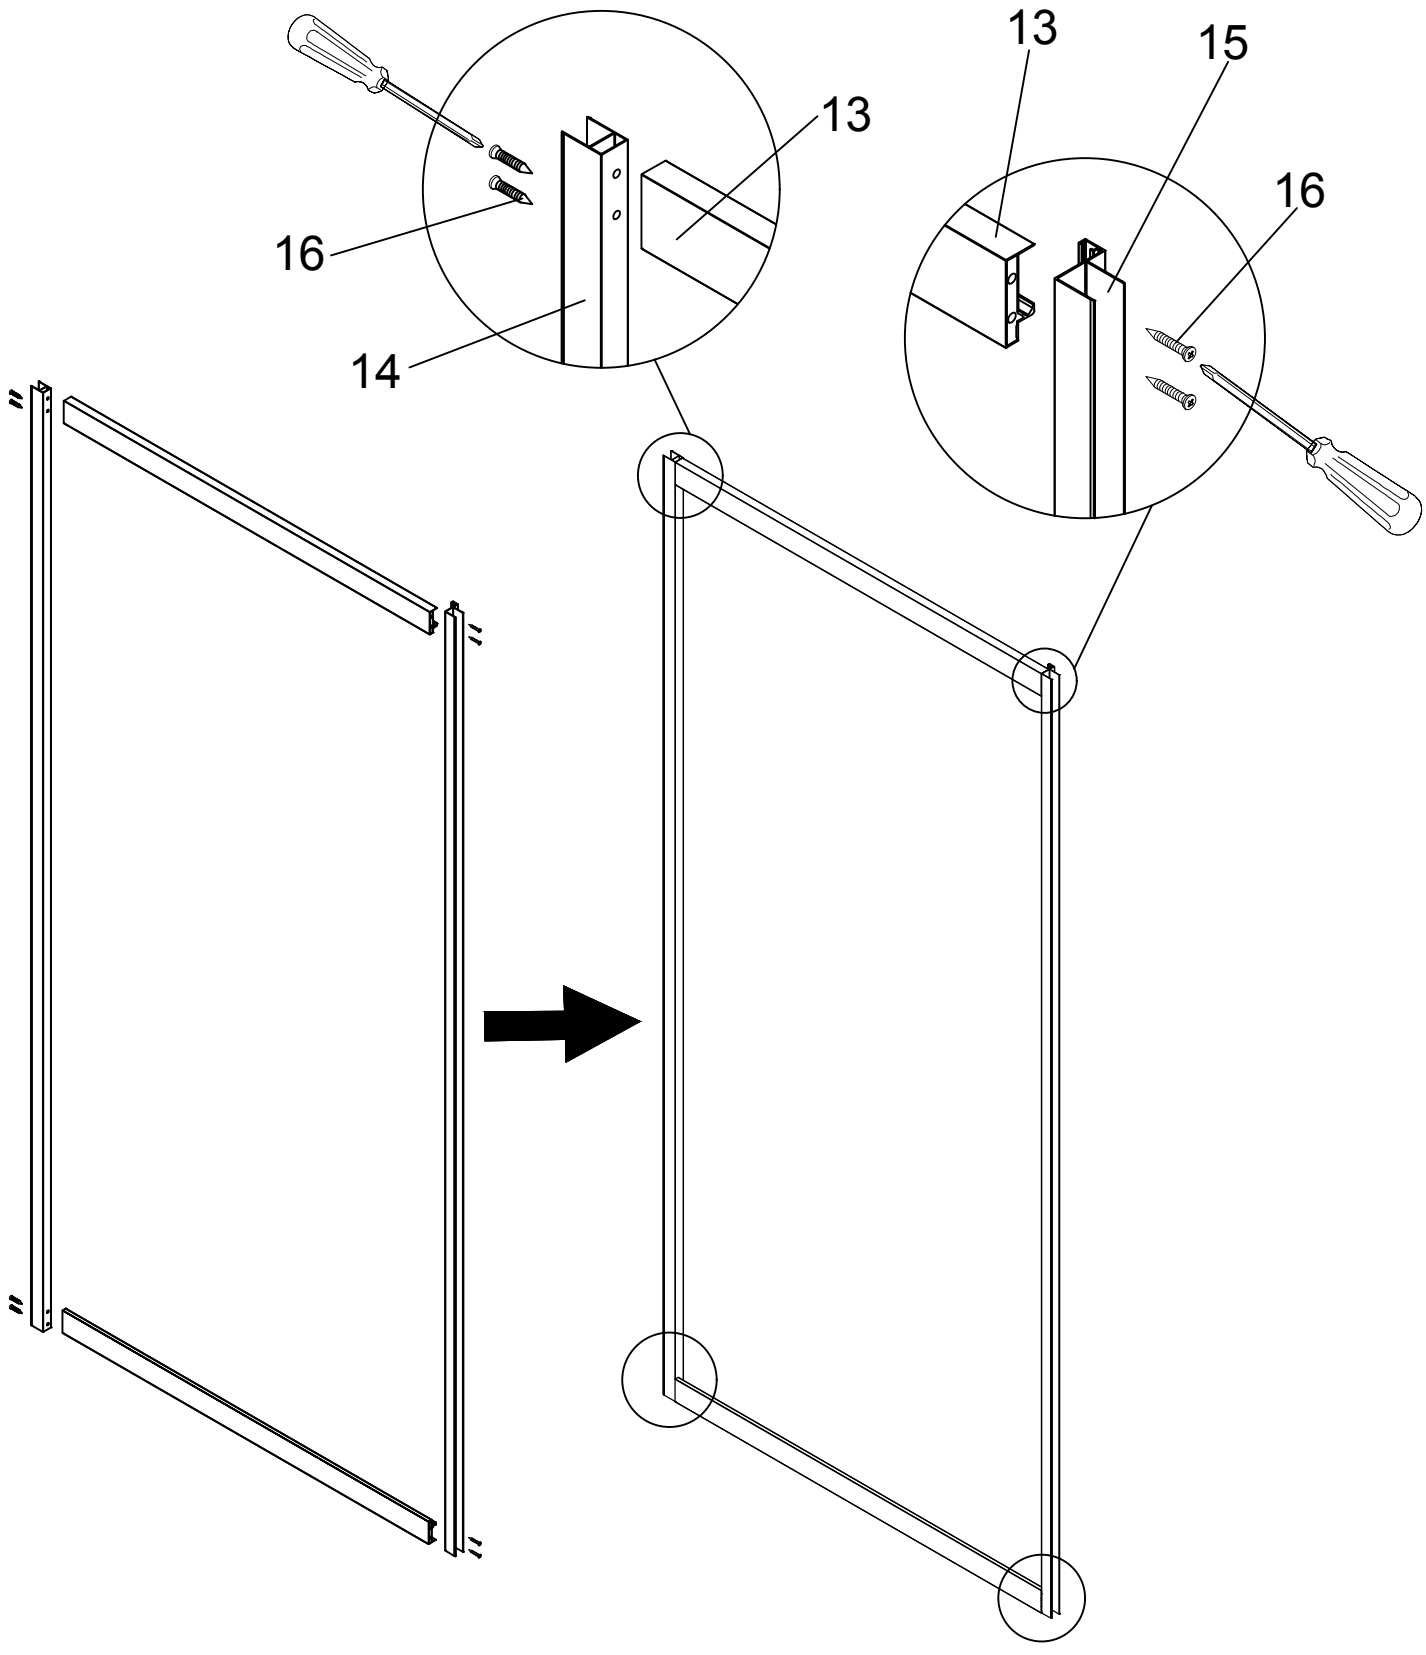


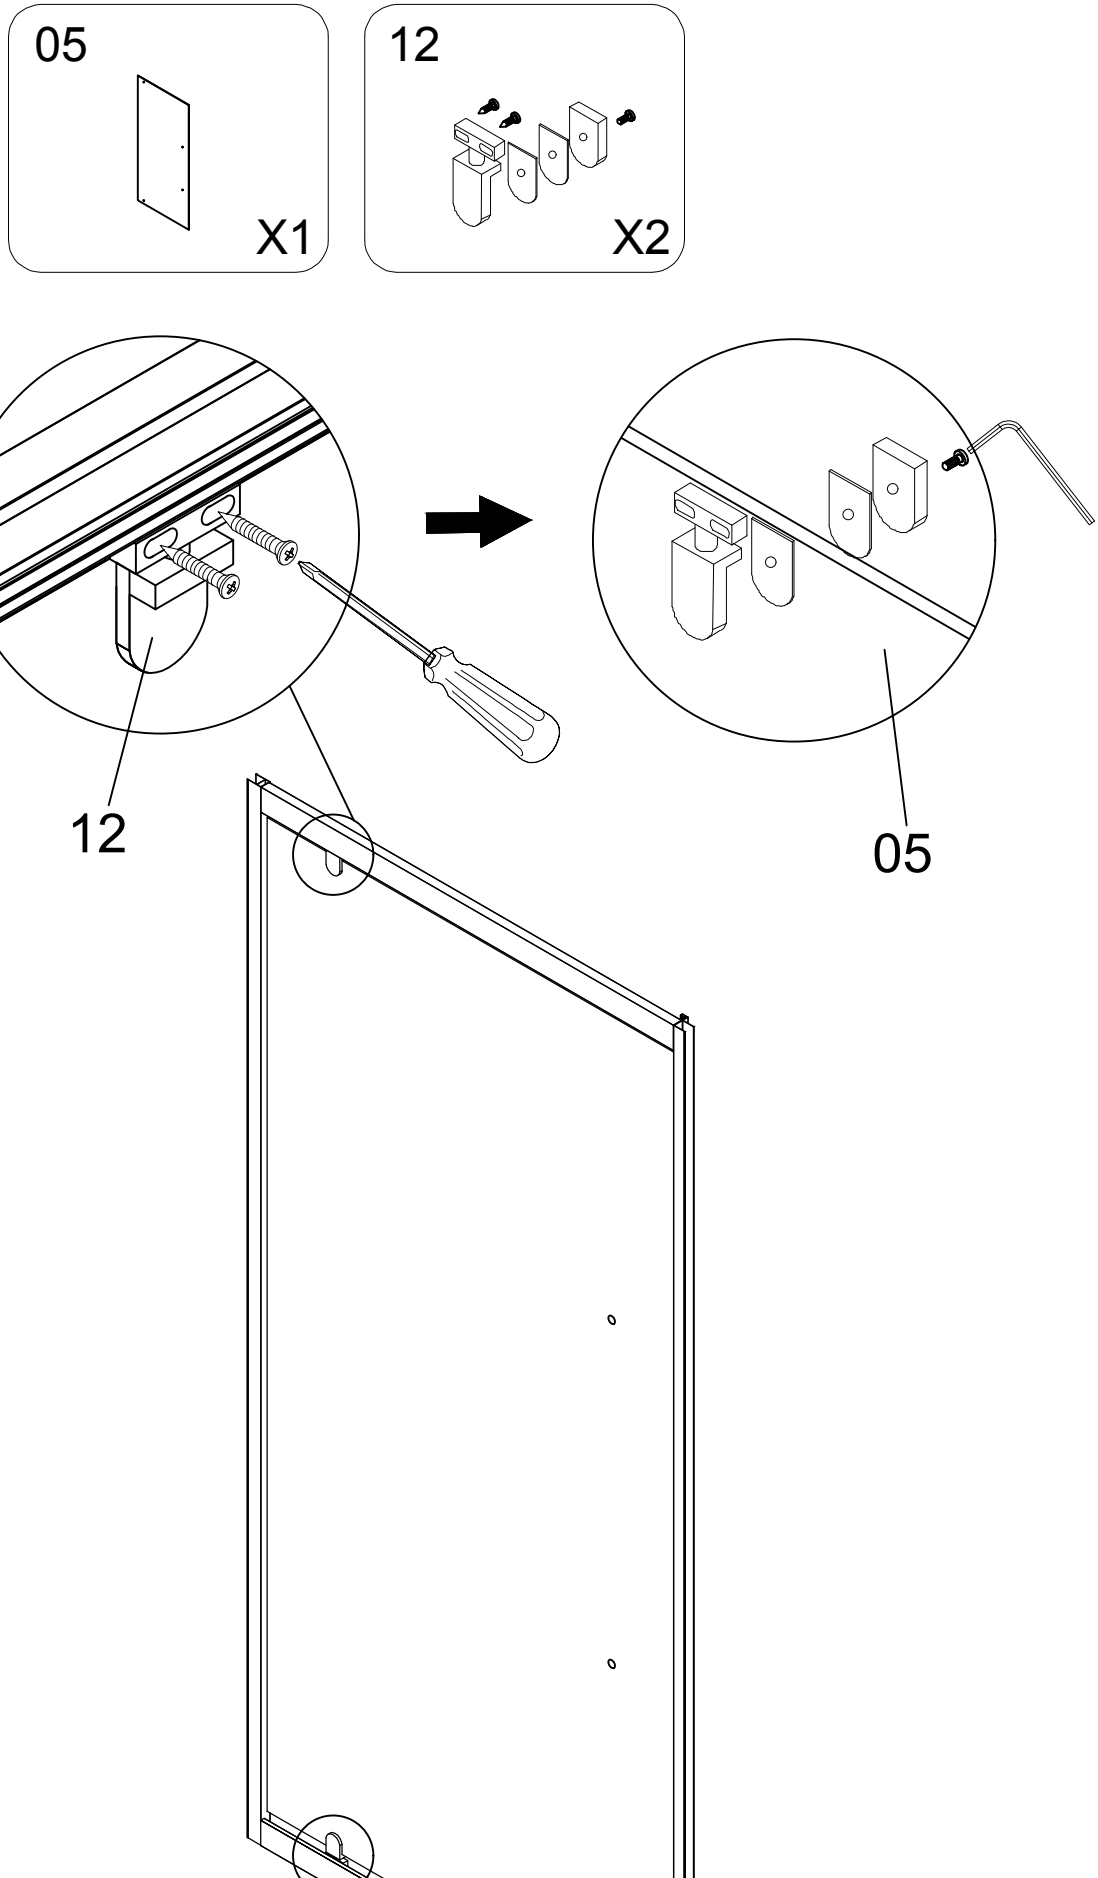

16
02
03
14
05
07
04
12
13
05
15
09
01
10
06
11
08

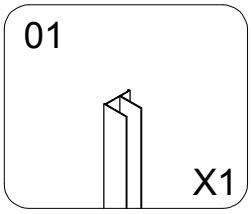

01
X1
02
X1
03
X1
04
X1
05
X1
06
X1
07
ST4X25 X3
08
ST4X25 X3
09
X1
10
X1
11
4X10 X6
12
X2
13
X1
14
X1
15
X1
16
ST4X25 X8

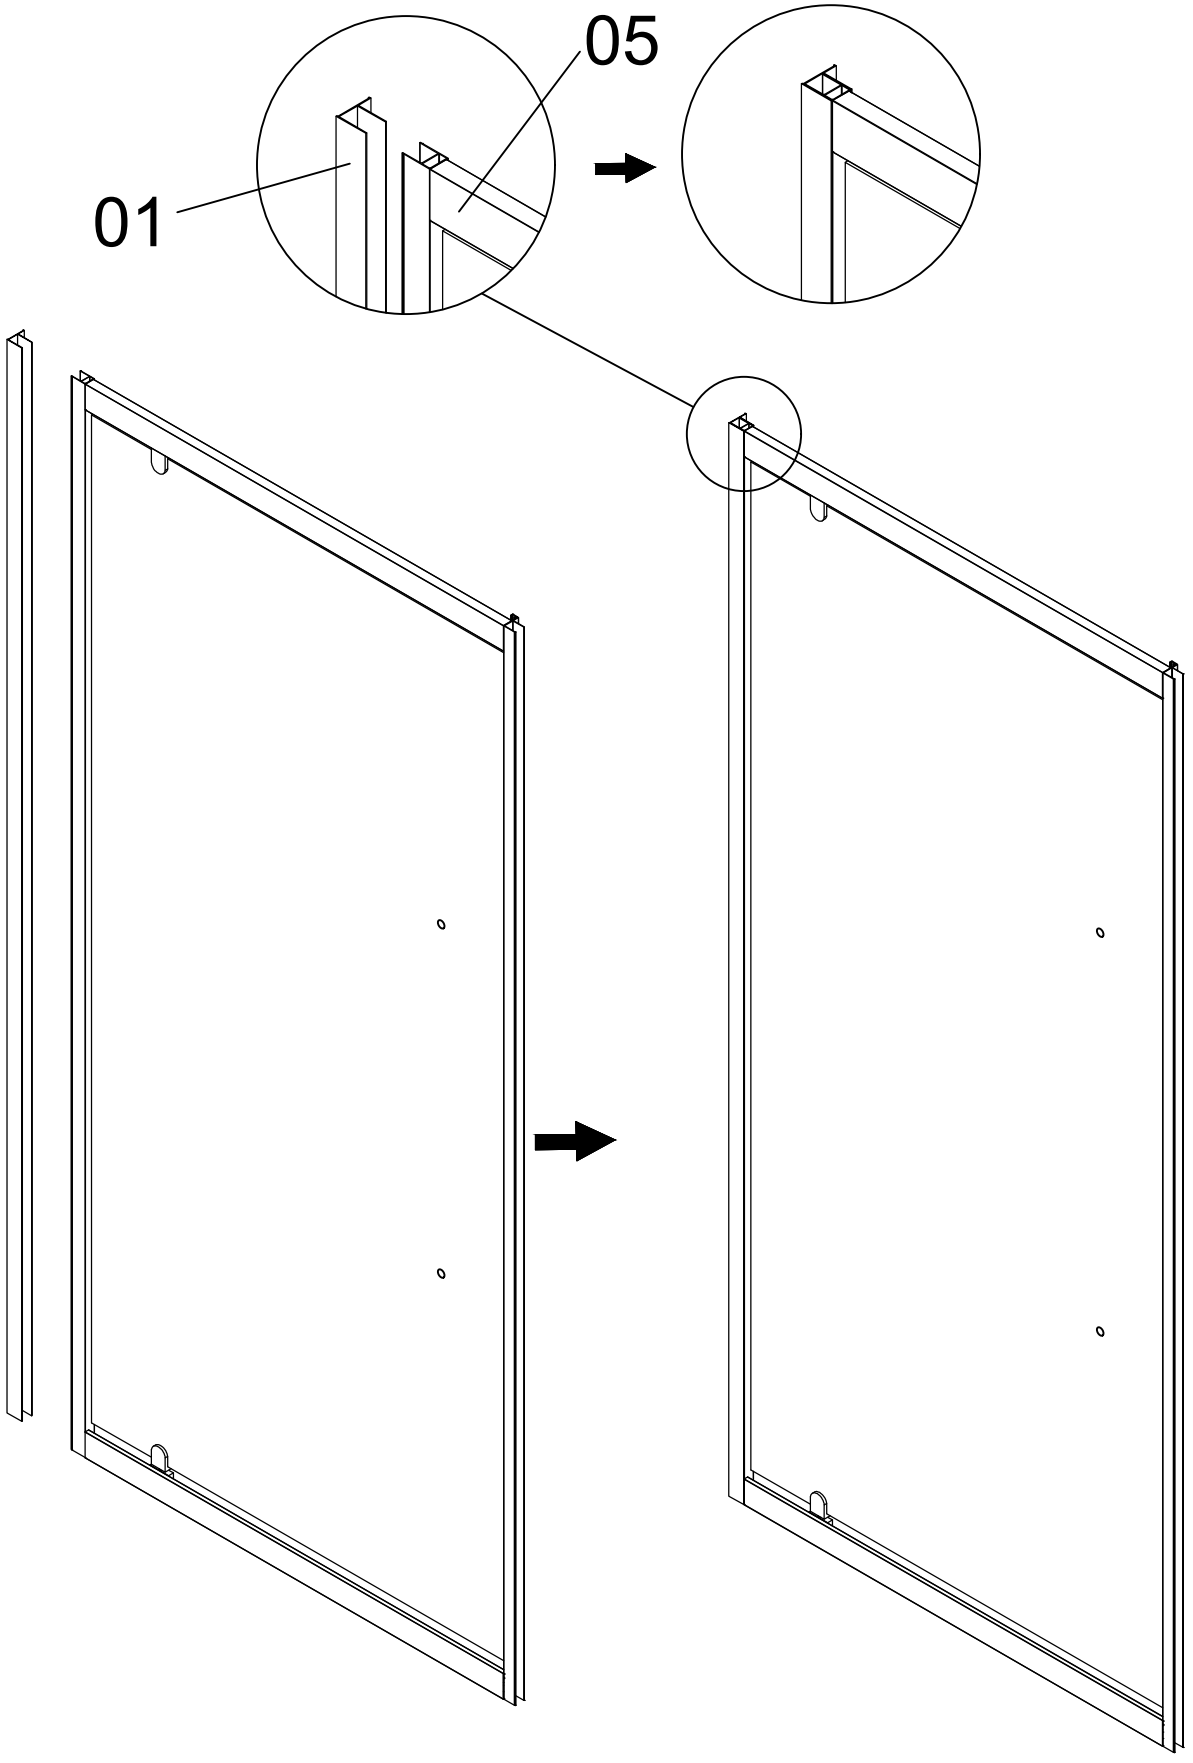

02
X1
08
4X25
X3
02
Ø6
08
08

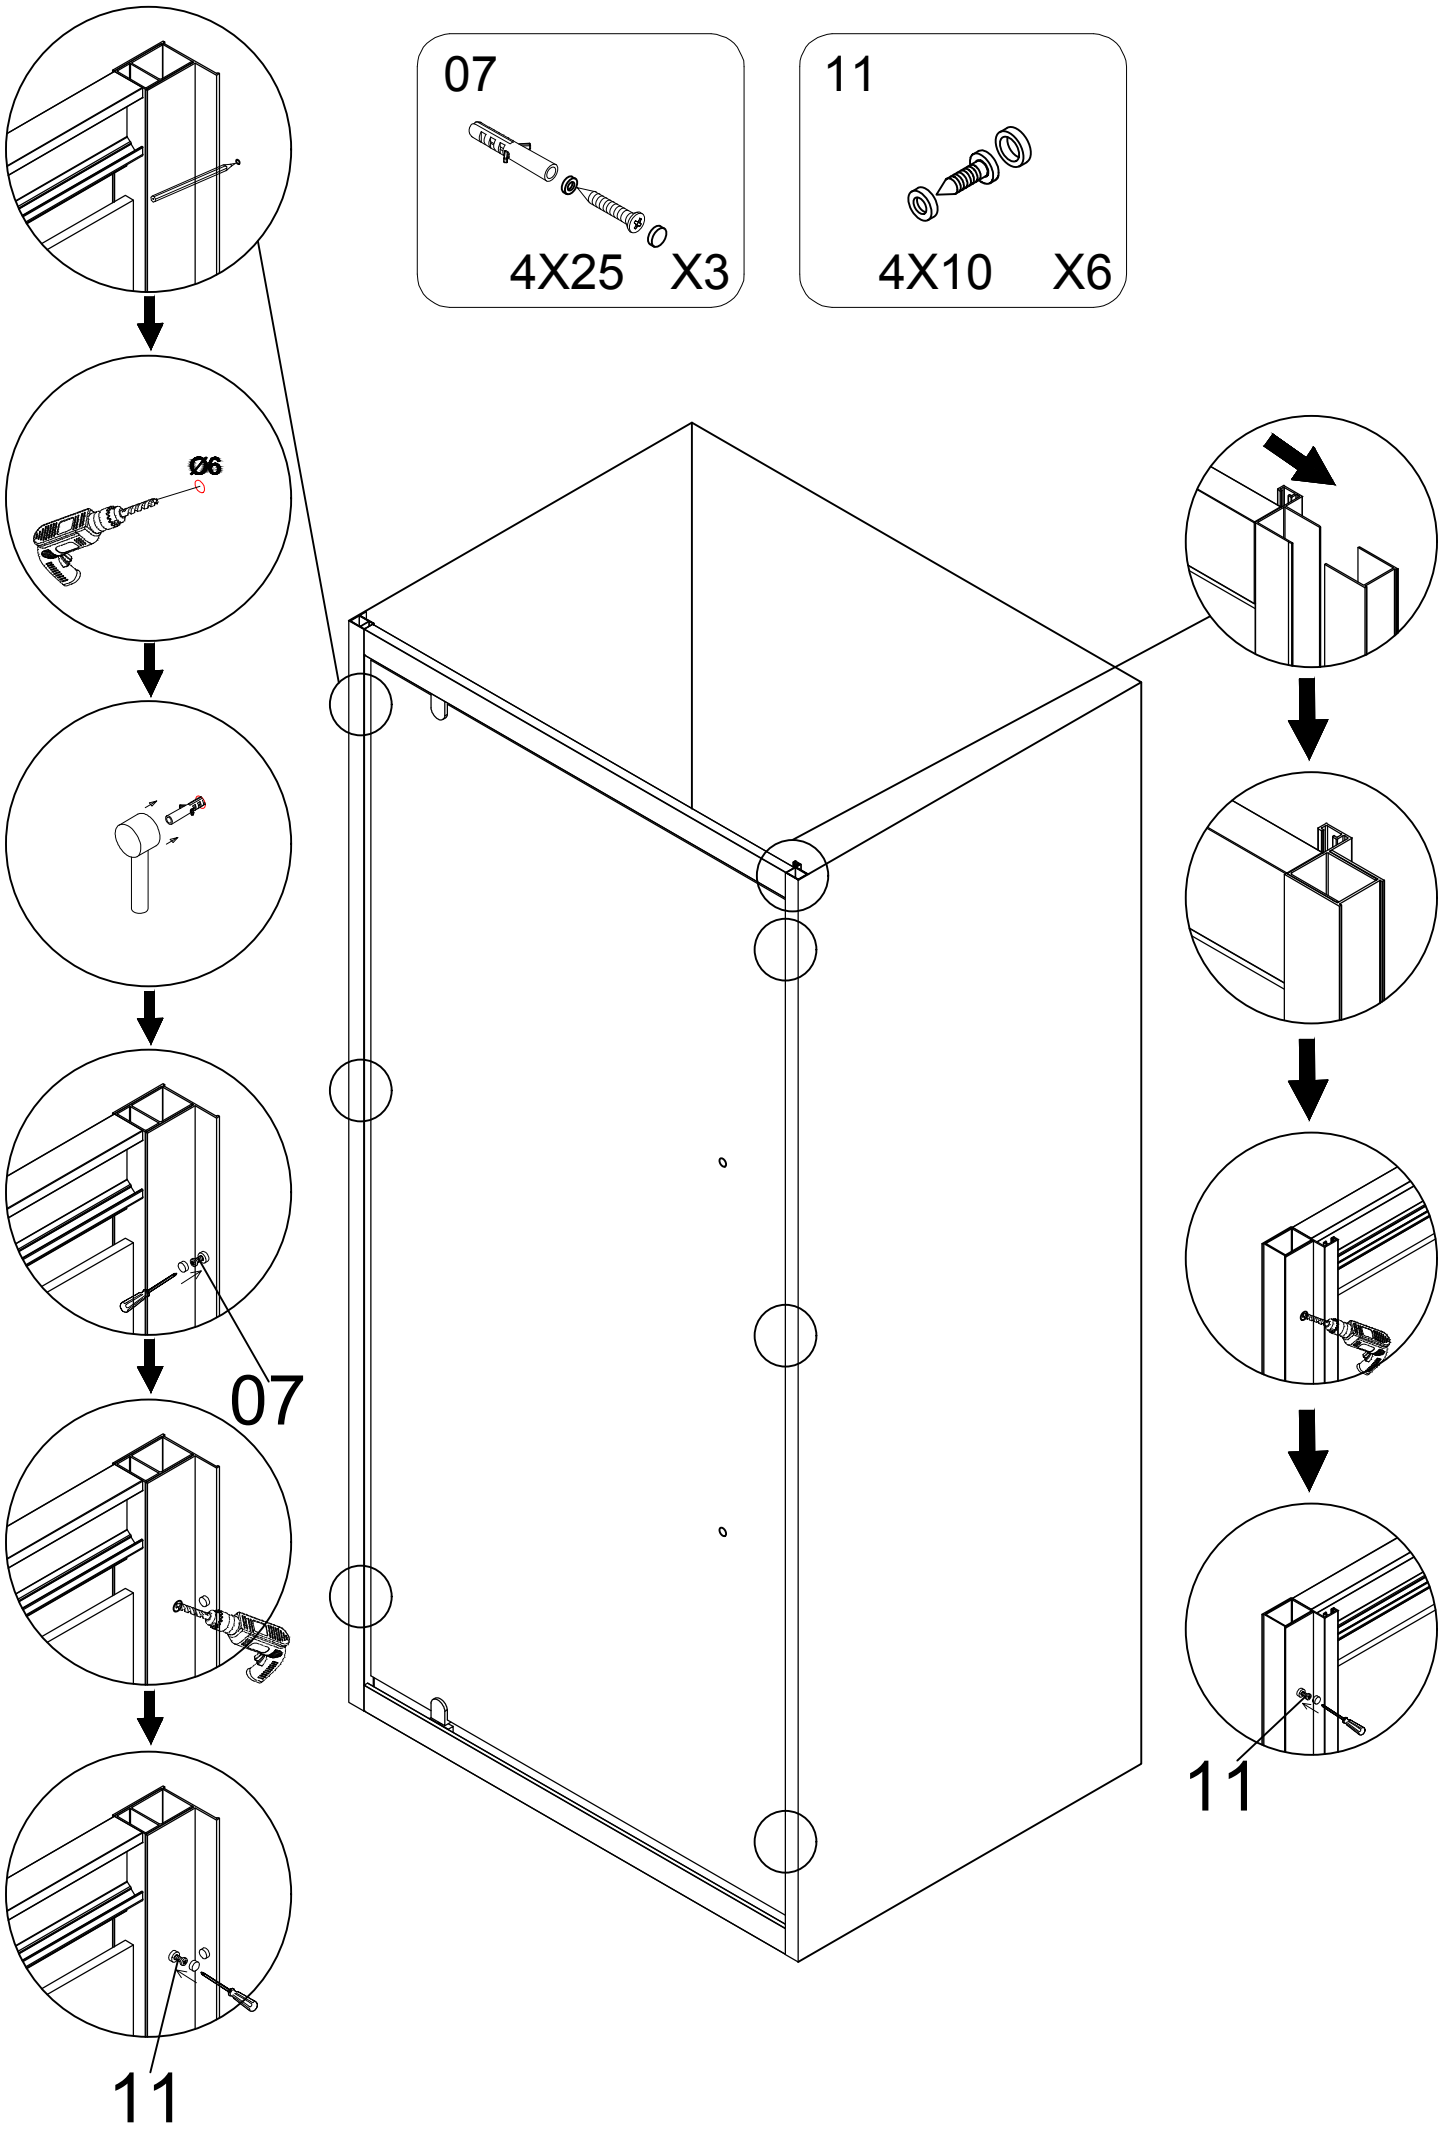

13
X1
14
X1
15
X1
16
ST4X25 X8

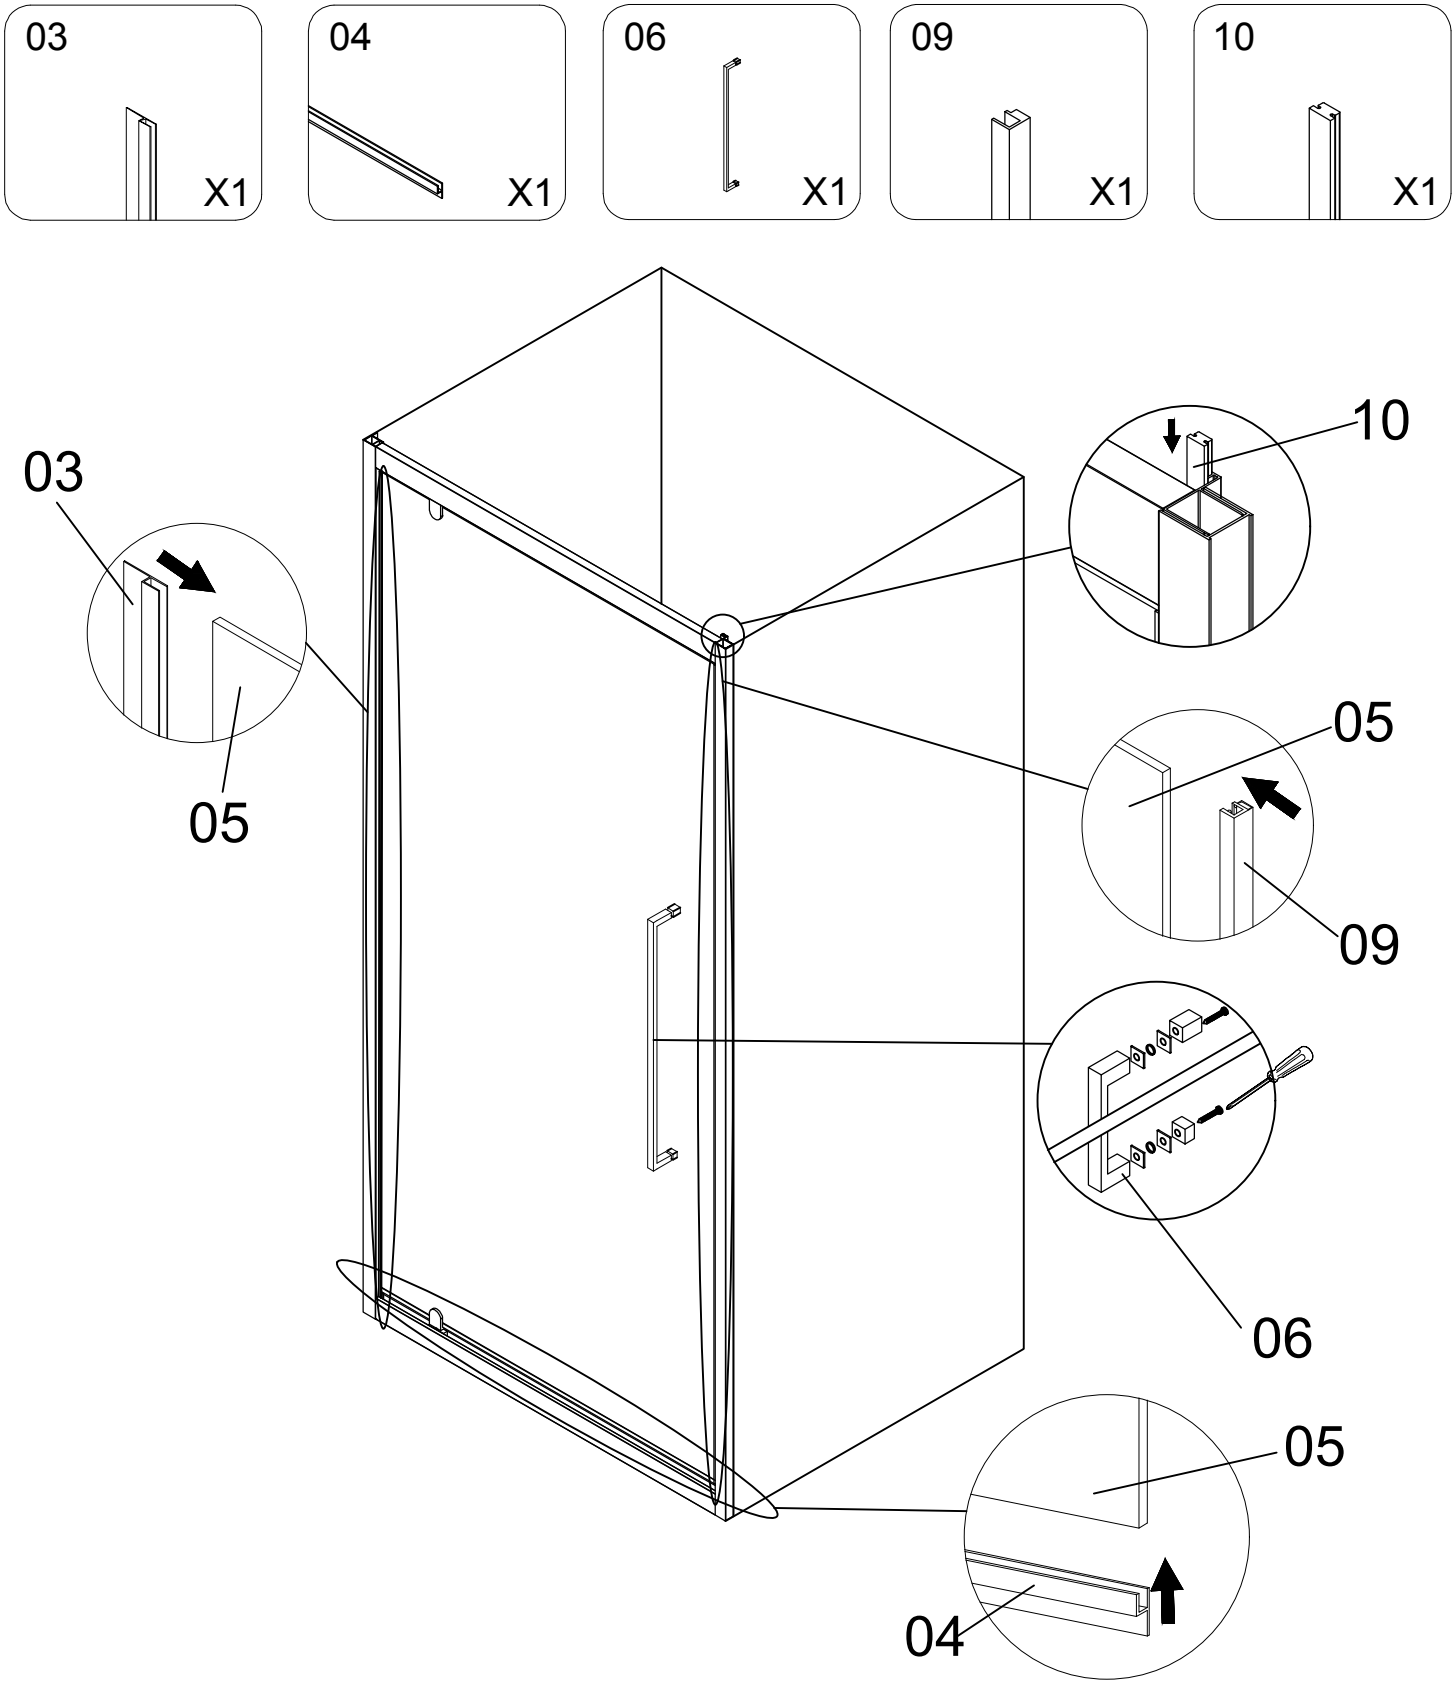

13
16
14
13
15
16


05
X1
12
X2
12
05

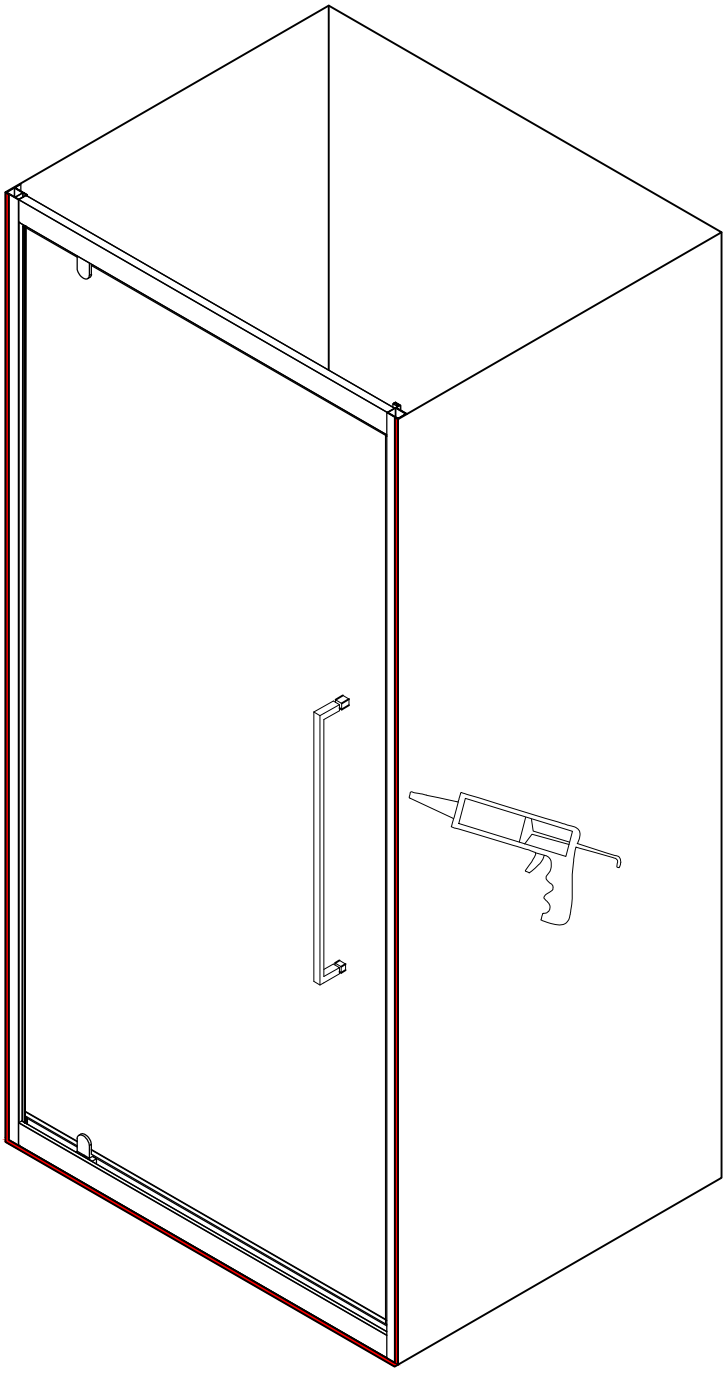

01
X1


05
01


07
4X25 X3
11
4X10 X6
Ø6
07
11
11


03
X1
04
X1
06
X1
09
X1
10
X1
03
05
10
05
09
06
05
04





N'utilisez pas la paroi de douche dans les 24 heures pour laisser le silicone durcir complè tement.

Do not use shower screen within 24 hours to let the silicone fully cure.

Verwenden Sie die Duschwand nicht innerhalb von 24 Stunden, damit das Silikon vollständig aushärten kann.

No use la mampara de la ducha dentro de las 24 horas para dejar que la silicona se cure por completo.

Non utilizzare lo schermo doccia entro 24 ore per lasciare asciugare completamente il silicone.

Gebruik het douchescherm niet binnen 24 uur om de siliconen volledig te laten uitharden.

Não use a tela do chuveiro dentro de 24 horas para deixar o silicone curar completamente.

Nie używaj ekranu prysznicowego w ciągu 24 godzin, aby silikon całkowicie utwardził.



Vente-unique.com

VS-APR-2022

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine