



Anleitung

# Bodenanalysen

## Zucht- und Nutzerden

# HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Analyse-Produkt von IVARIO® entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bis zum Ende durch. Es sind nur einige Punkte zu beachten, um ein zuverlässiges Analyseergebnis zu erzielen und eine reibungslose Zuordnung Ihrer Probenergebnisse zu gewährleisten. Die wenigen Minuten Ihrer Aufmerksamkeit lohnen sich also. Und los geht's.

## ZU BEGINN: DER VERPACKUNGSHALT

Die Produktbox enthält alle Komponenten, die Sie zur Durchführung Ihres Tests benötigen. Ihre Produktbox enthält:

- Diese **Bedienungsanleitung**
- Eine **Analyse-ID-Karte** mit Ihrer **Proben-Identifikationsnummer**. Bewahren Sie diese gut auf
- Einen **Plastikbeutel mit Druckverschluss** für die Probennahme
- Das **Rücksendematerial**, beklebt mit Ihrem **Proben-QR-Code** für die Zuordnung Ihrer Probe im Labor (dies kann entweder ein Karton oder eine Tasche sein, je nachdem, wo Sie Ihr Produkt erworben haben)

## VORBEREITUNG: VOR DER PROBENNAHME

**!** Bevor Sie mit der Durchführung Ihres Tests beginnen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie für die Probennahme nur Edelstahl oder unverzinkte Geräte.
- Rasen- und Wiesenflächen müssen getrennt von Beeten beprobt werden.
- **Punktprobe** oder **Mischprobe**: Sie können die Beprobung auf zwei Arten durchführen. Bei einer **Punktprobe** entnehmen Sie die Probe von einer einzelnen Stelle. Mit einer **Mischprobe** wird eine größere Fläche beprobt. Hierzu müssen Sie das Probeverfahren an 10-15 Stellen im Garten wiederholen und die Proben in einem sauberen Eimer gut vermischen bevor Sie den Plastikbeutel befüllen. Zerkleinern Sie außerdem große Erdstücke gut und entfernen Sie große Wurzelstücke und Steine.
- **Probentiefe**: Die notwendige Beprobungstiefe hängt von der Wurzeltiefe der Pflanzen ab, für die Sie den Boden untersuchen möchten. Im Folgenden einige Beispiele:
  - **Rasen, Weiden und andere Grünflächen: 8-10 cm Tiefe**
  - **Gemüsegarten: 20-25 cm Tiefe**
  - **Beeren, Zierpflanzen und Obstgehölze: 25-30 cm Tiefe**
  - **Obstbäume, Sträucher und Stauden: 30 cm Tiefe**

# PROBENNAHME UND LABOREINSENDUNG



## 1 Probenbasis ausheben

Heben Sie ein mittelgroßes Loch bis zur notwendigen Wurzeltiefe aus. Nehmen Sie am Rand des Lochs von oben bis zur Wurzeltiefe hinunter eine bis zu 10 cm breite Schicht ab, z. B. mit einem Spaten.




## 2 Probe entnehmen

Nehmen Sie mittig mit einem Löffel oder einer Hacke entlang der gesamten Spatenlänge die Probe ab (ca. 100g).



## 3 Probe abfüllen

Füllen Sie die so entnommene(n) Probe(n) in den Druckverschlussbeutel.

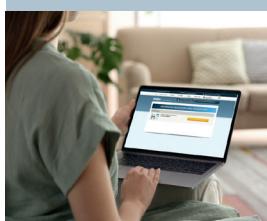

## 4 Rücksendelabel erstellen

Rufen Sie mit einem Internet-Browser die Webseite [www.ivario.eu/registrierung](http://www.ivario.eu/registrierung) auf und legen Sie ein Kundenkonto an, um Ihre Probe zu aktivieren und ein Rücksendelabel zu generieren.\* Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können Ihre Probe auch ohne Registrierung einsenden. Die Laboradresse hierfür finden Sie unter [www.ivario.eu/labore](http://www.ivario.eu/labore). Sie erhalten dann jedoch keine Benachrichtigung bei Eingang Ihrer Testergebnisse und der Versand erfolgt auf eigene Kosten.

\* Ihre Testergebnisse werden unter keinen Umständen mit Dritten geteilt.



## 5 Probe(n) an das Labor senden

Verpacken Sie Ihre Probe im beiliegenden Rücksendematerial. Dies kann der Produktkarton oder eine Rücksendetasche sein, je nachdem, wo Sie Ihr Produkt erworben haben.

Achten Sie darauf, dass der QR-Code auf dem Rücksendematerial immer sichtbar bleibt. Damit helfen Sie unseren Labormitarbeitern bei der schnellen Zuordnung und Bearbeitung Ihrer Probe! Bringen Sie Ihr Paket zum Versanddienstleister und versenden Sie es an unser Labor. Achten Sie auch hier mit darauf, dass der QR-Code auf dem Rücksendematerial möglichst nicht vom Versanddienstleister überklebt wird.

## 6 Test-Ergebnisse abrufen

Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine E-Mail zum Abruf Ihrer Testergebnisse. Dieser Zeitraum variiert je nach Produkt, maximal dauert es jedoch 10-14 Tage (genauere Hinweise finden Sie auf der Produktverpackung oder auf unserer Website). Falls Sie in Schritt 4 kein Kundenkonto erstellt haben, können Sie Ihre Testergebnisse nach Eingang ebenfalls online abrufen. Informationen hierzu finden Sie auf der beiliegenden Analyse-ID-Karte. Sie erhalten in diesem Fall jedoch keine Benachrichtigung bei Eingang Ihrer Ergebnisse.

## KONTAKT

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Probennahme?

Unser kompetentes Team unterstützt Sie gerne kostenfrei unter:

IVARIO Dienstleistungen GmbH  
Gasstraße 12  
22761 Hamburg

Telefon: +49 040 180 24 111  
E-Mail: support@ivario.eu

[www.wassertest-online.de](http://www.wassertest-online.de)